


UA


RU

НАВІСНА ШАФА,
1 СТУЛКА, AVENTOS

НАВЕСНОЙ ШКАФ,
1 ДВЕРЬ, AVENTOS

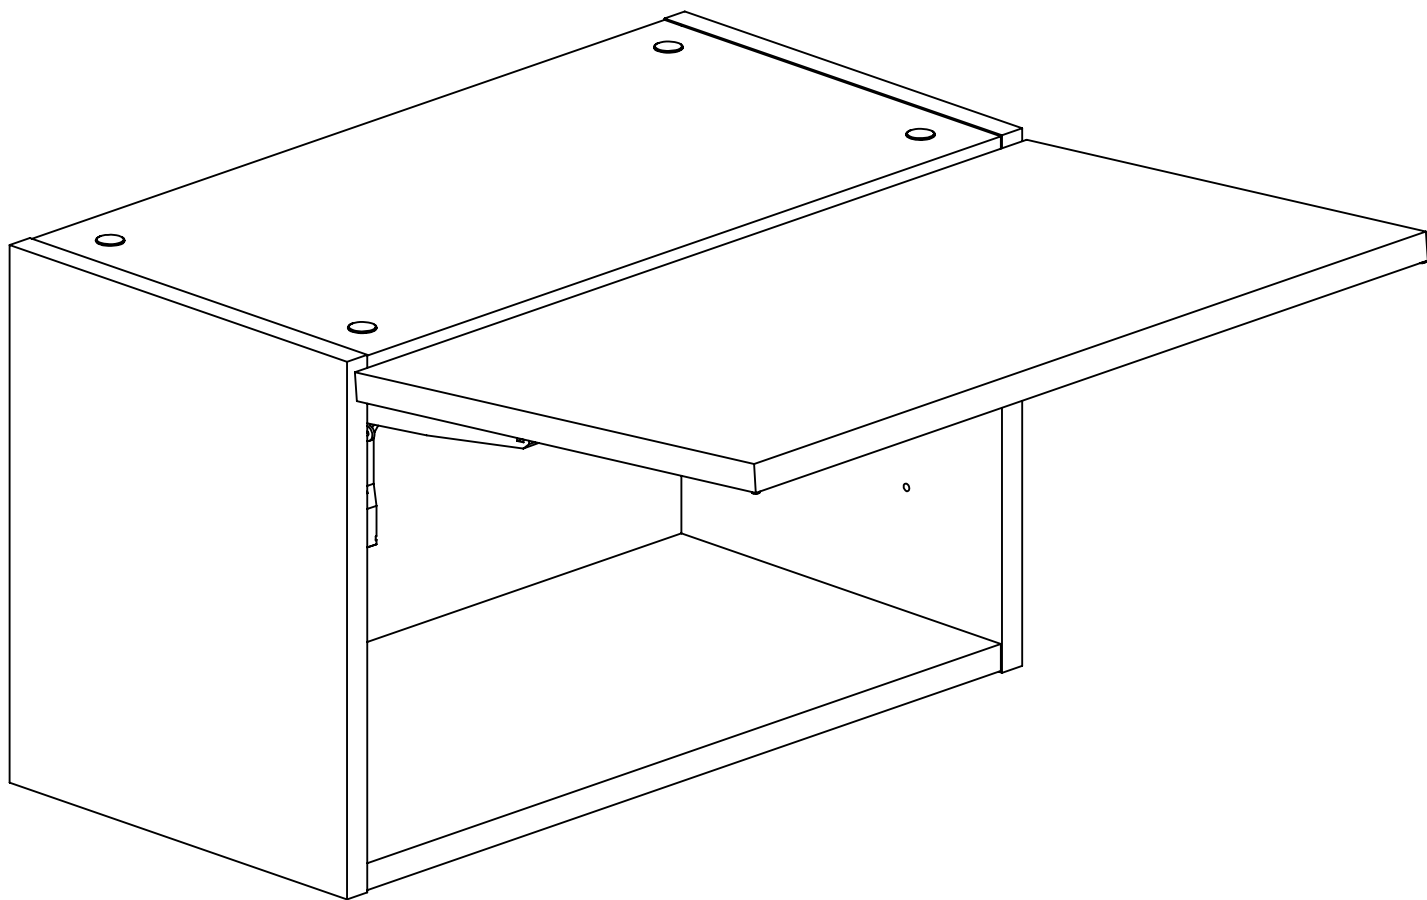

ВЗП-601А
ВЗП-601СА
ВЗП-901А
ВЗП-901СА
В4П-601А
В4П-601СА
В6П-601А
В6П-601СА

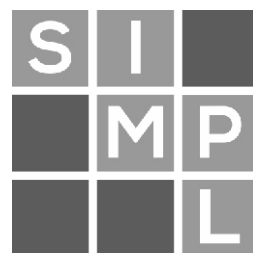


создай свою кухню

UA

RU

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

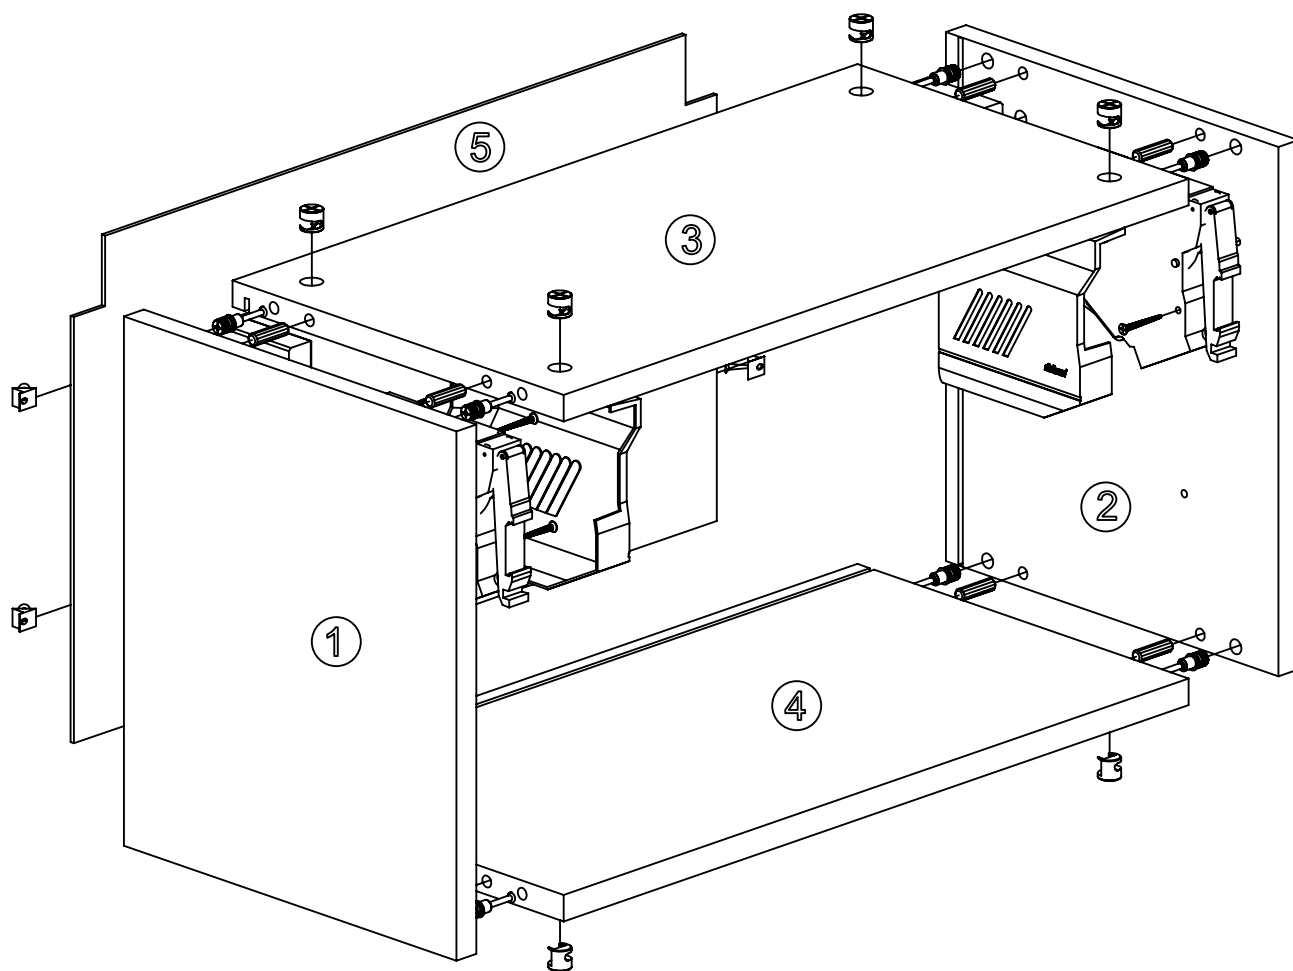

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. стінка горизонтальна
4. дно
5. стінка задня

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. стенка горизонтальная
4. дно
5. стенка задняя




создай свою кухню

UA

RU

НЕОБХІДНА ФУРНІТУРА


НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

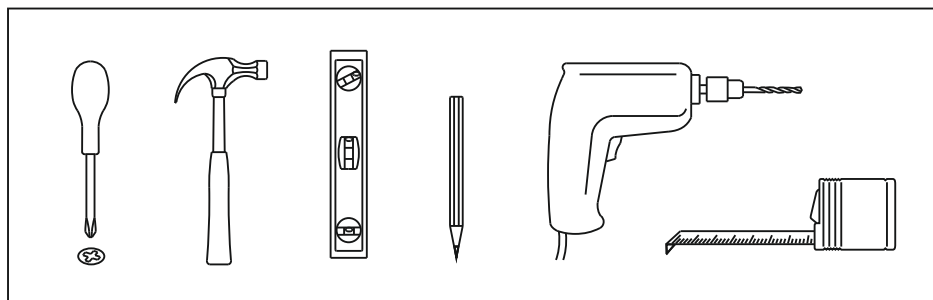


1x



8x

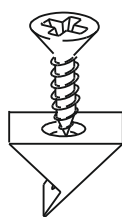


6x



2x



2x



2x




8x



8x




2x




8x




6x

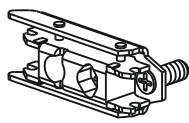


2x

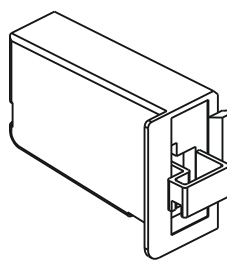


2x

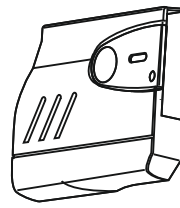


2x

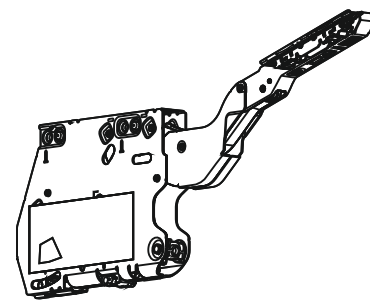


2x

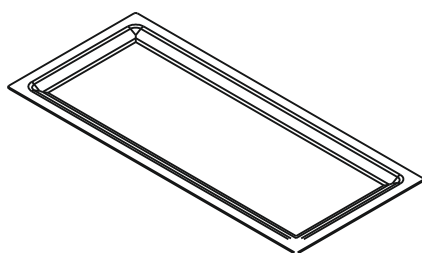

1x

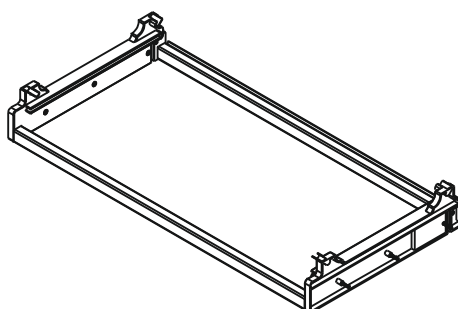



1x

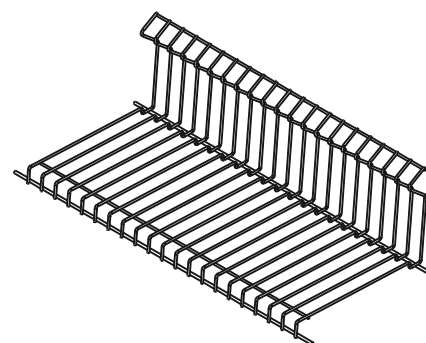

1x

UA

1 Вставте дюбелі в отвори
бічної стінки

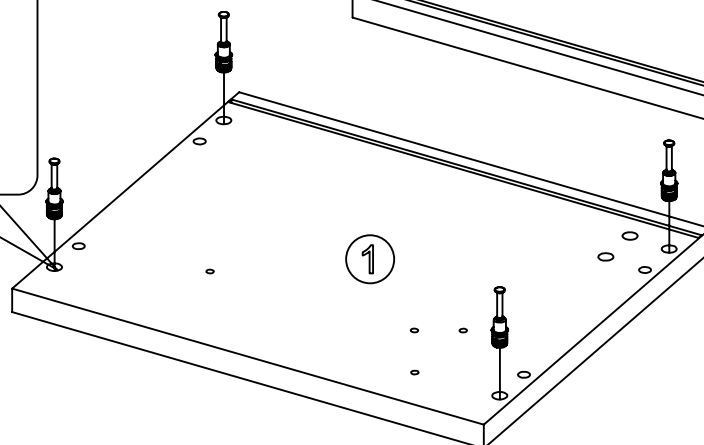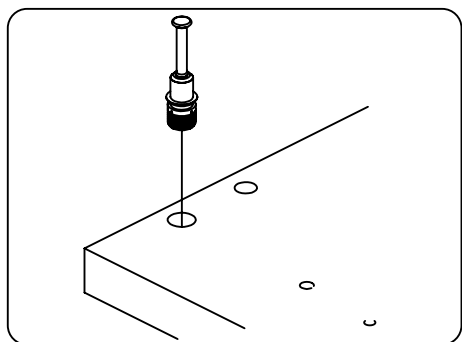


RU



Вставьте дюбеля в отверстия
боковой стенки



2 Щільно запресуйте підвіс
в отвори

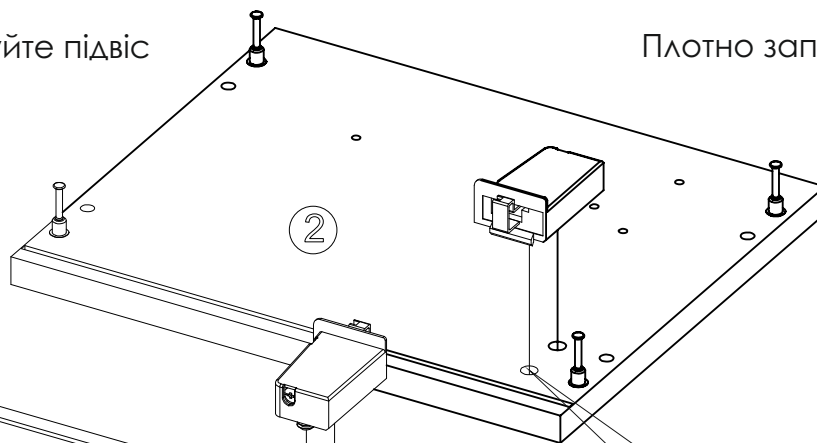

Плотно запресуйте подвес
в отверстия

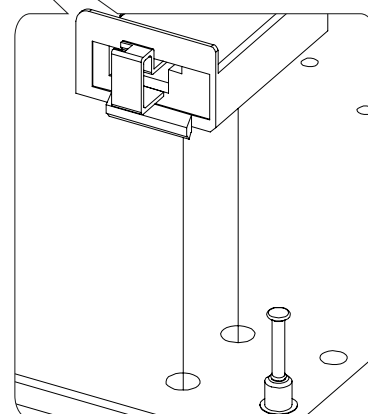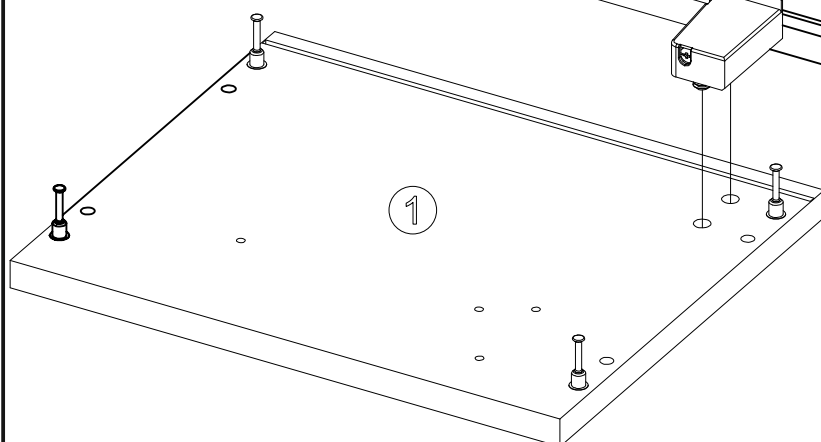


UA

RU


3 Встановіть силовий механізм притиснувши корегуючим виступом до боковини

Установите силовой механизм прижав корректирующим выступом к боковине

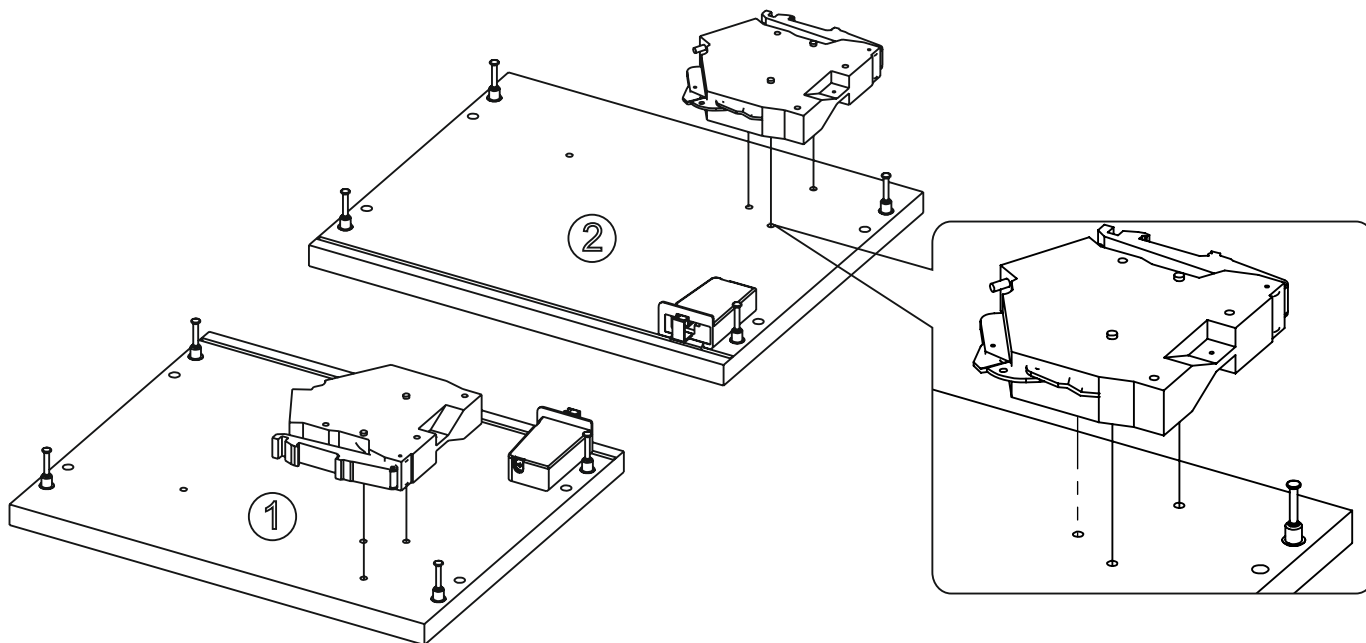

4 Закріпіть силовий механізм шурупами

Закрепите силовой механизм шурупами

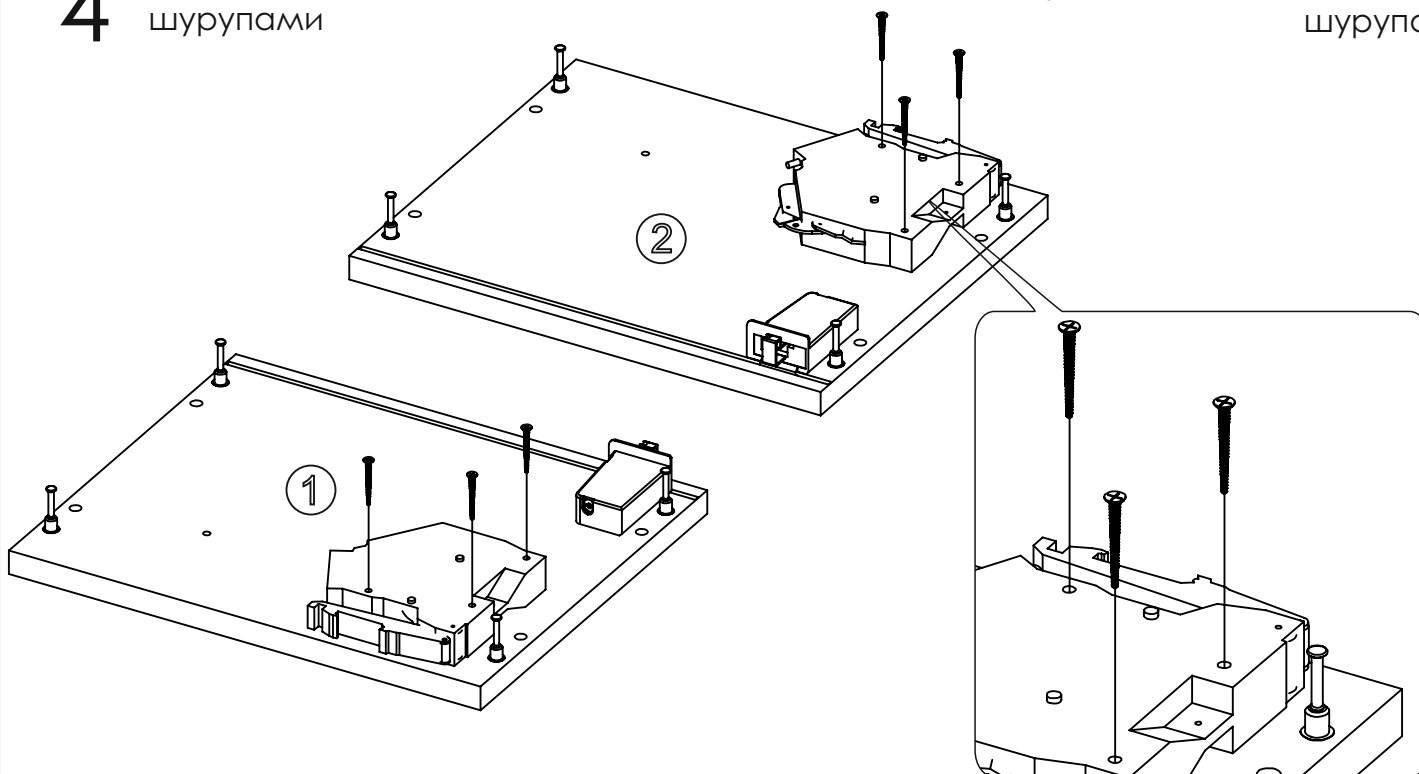


UA

RU

5

Встановіть шканти, приєднайте стінку горизонтальну до боковини


Установите шканти, присоедините стенку горизонтальную к боковине

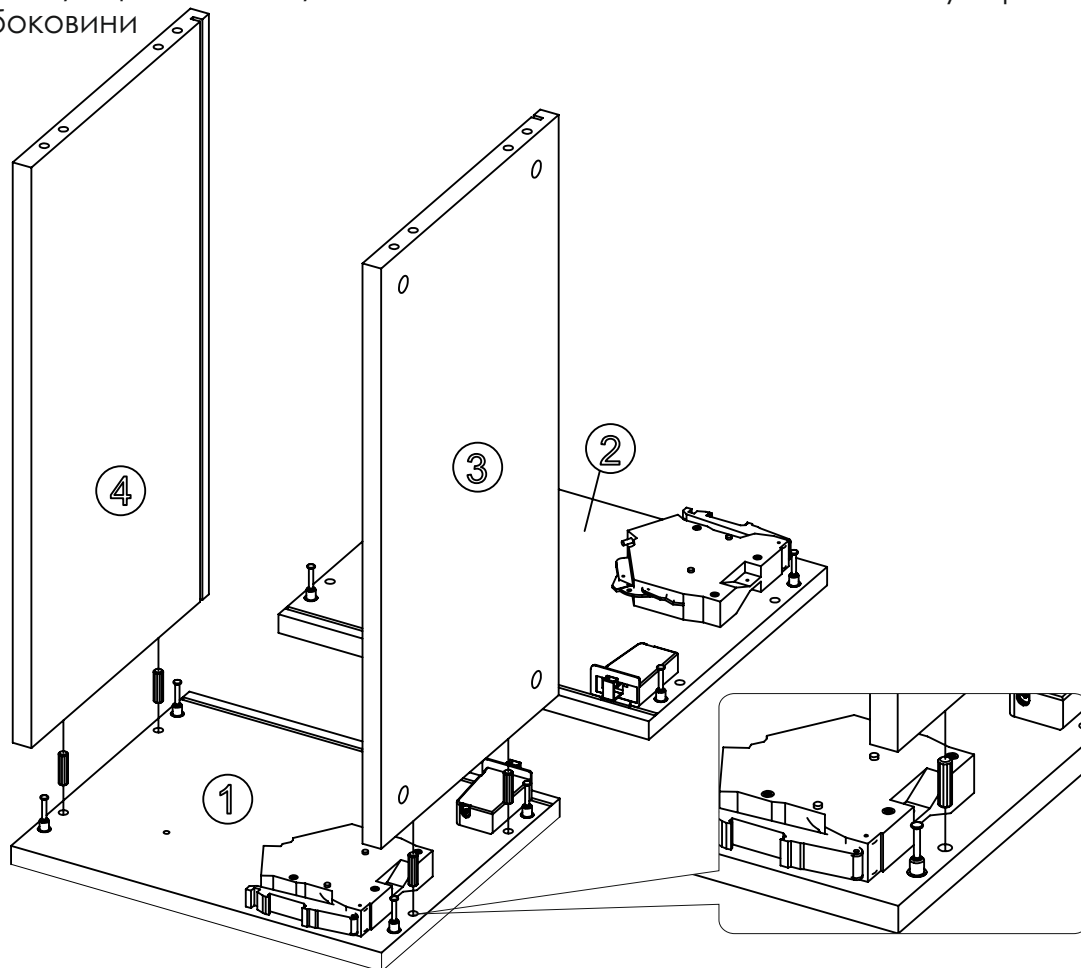

6


Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

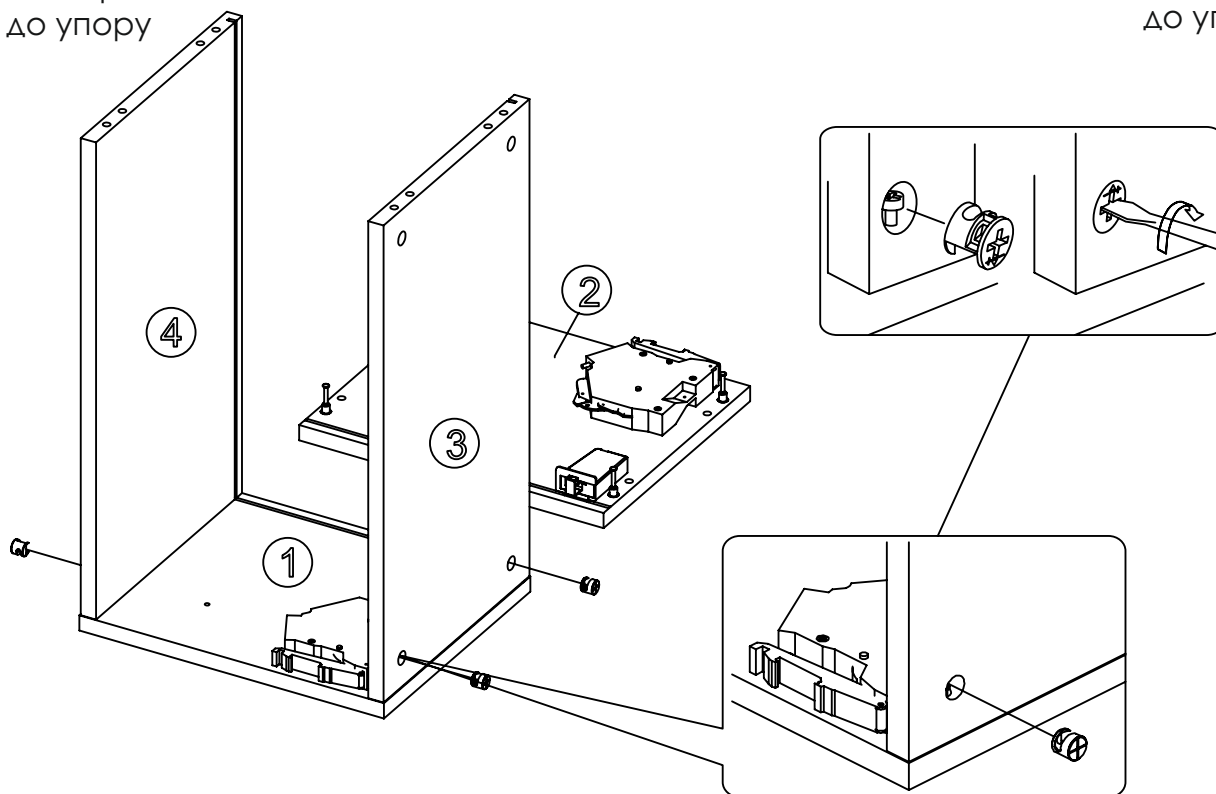

UA

7 Вставте в пази задню стіну з ДВП

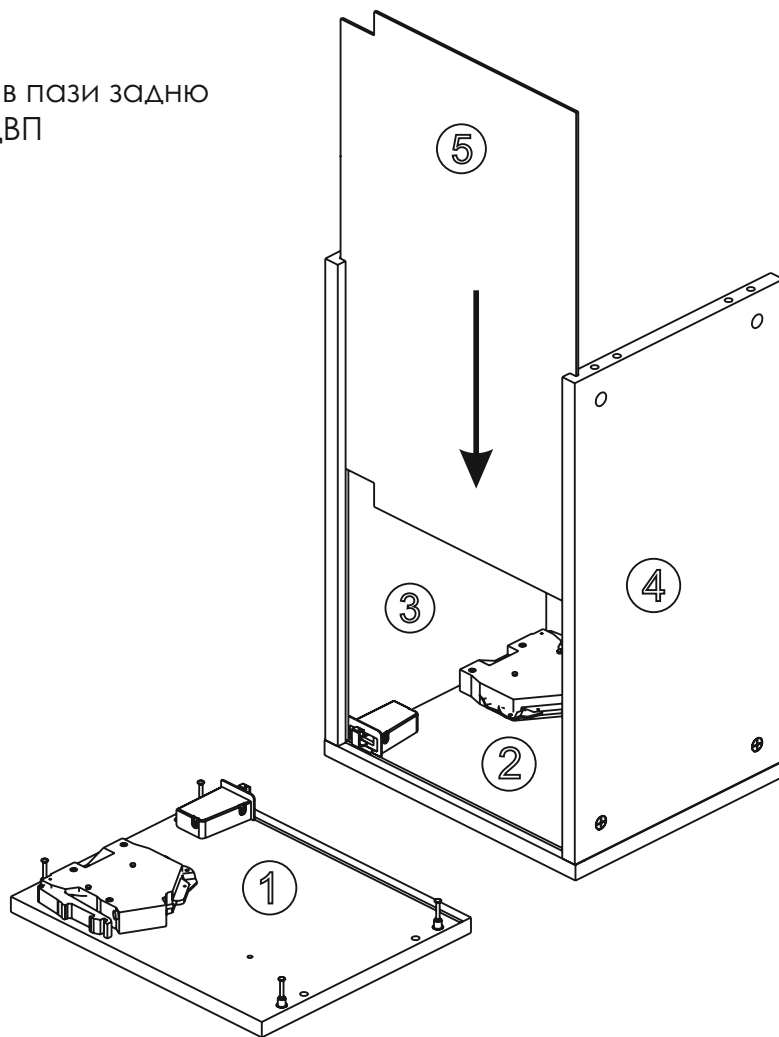


RU

Вставьте в пази заднюю стіну з ДВП

8 Встановіть шканти в бічну стінку з'єднайте деталі

Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

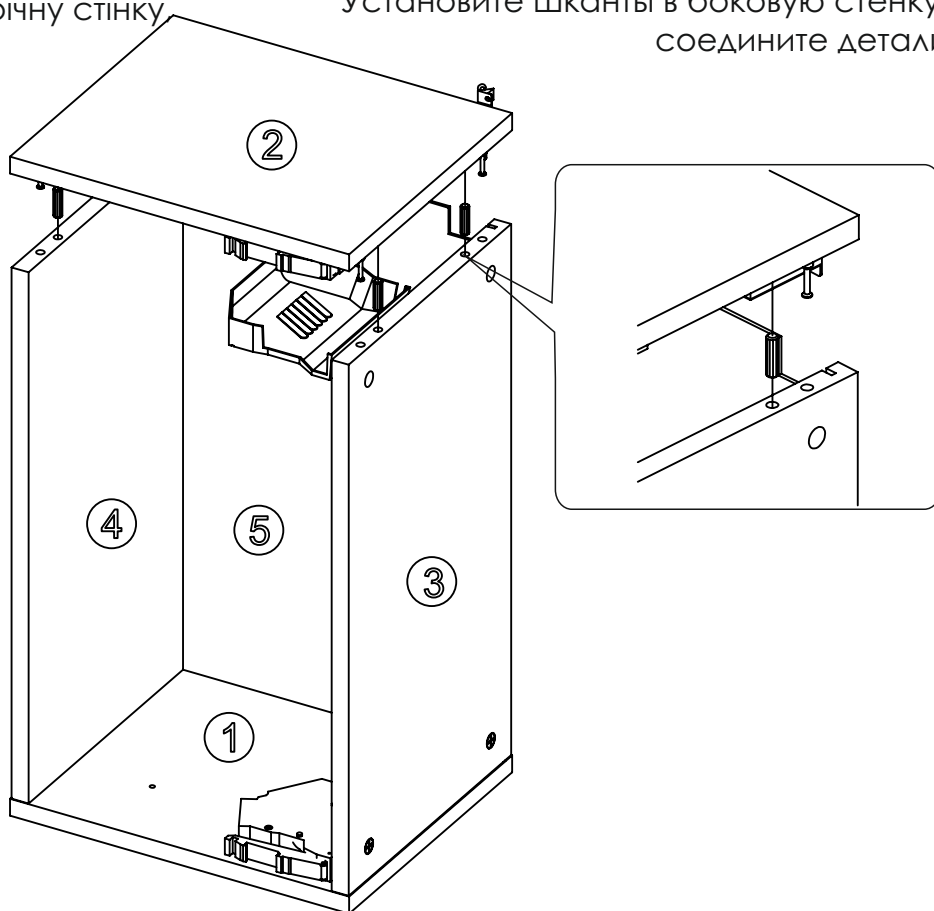


UA

RU


9 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

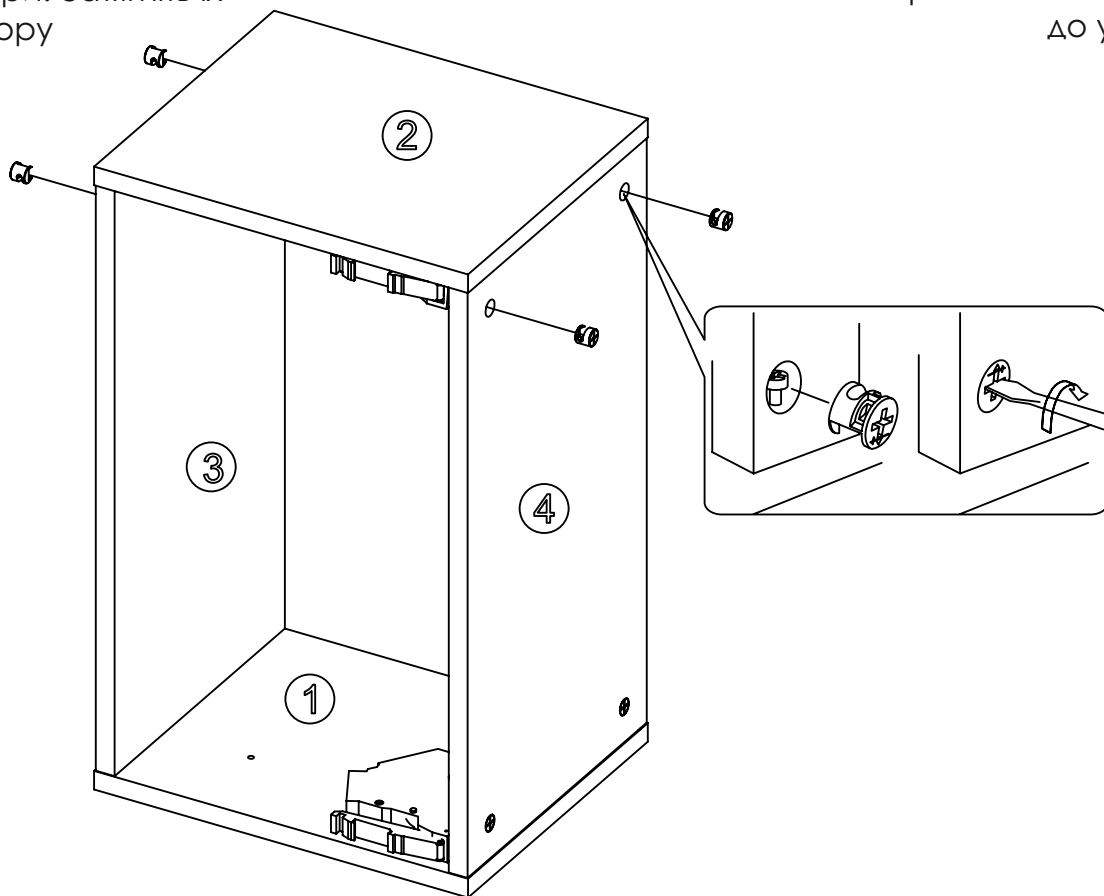

10 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

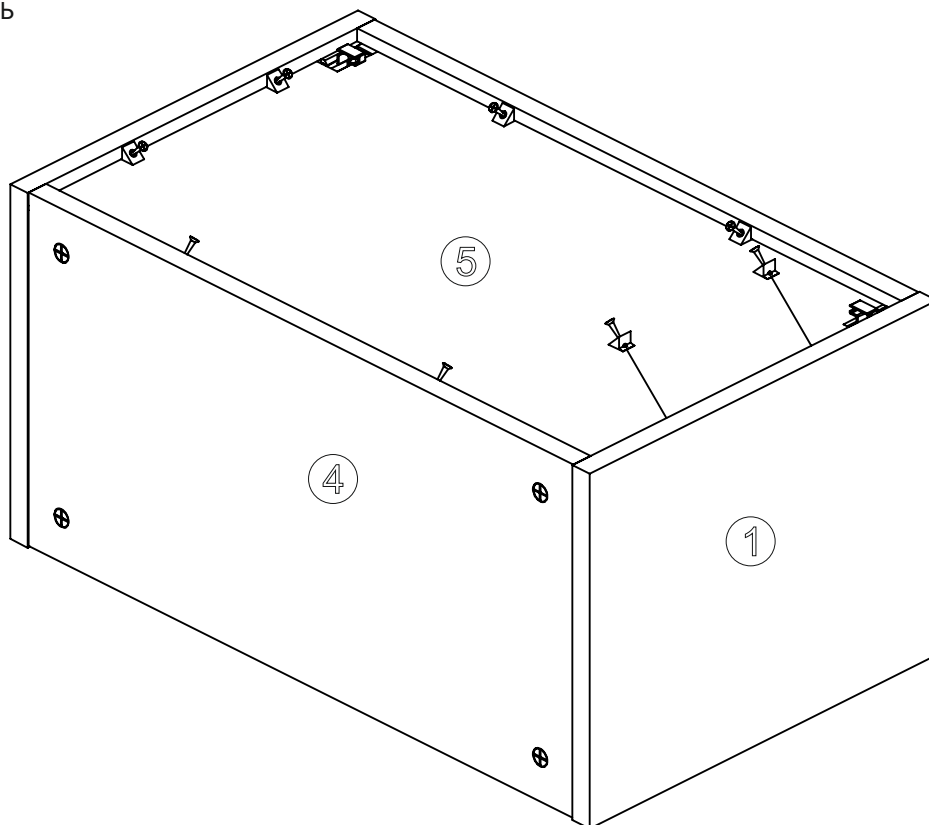


UA

RU


- 11 Розмітьте отвори під монтажну планку. Зробіть отвори, вставте дюбелі, зафіксуйте шурупами

- Разметьте отверстия под монтажную планку. Сделайте отверстия, вставьте дюбеля, зафиксируйте шурупами

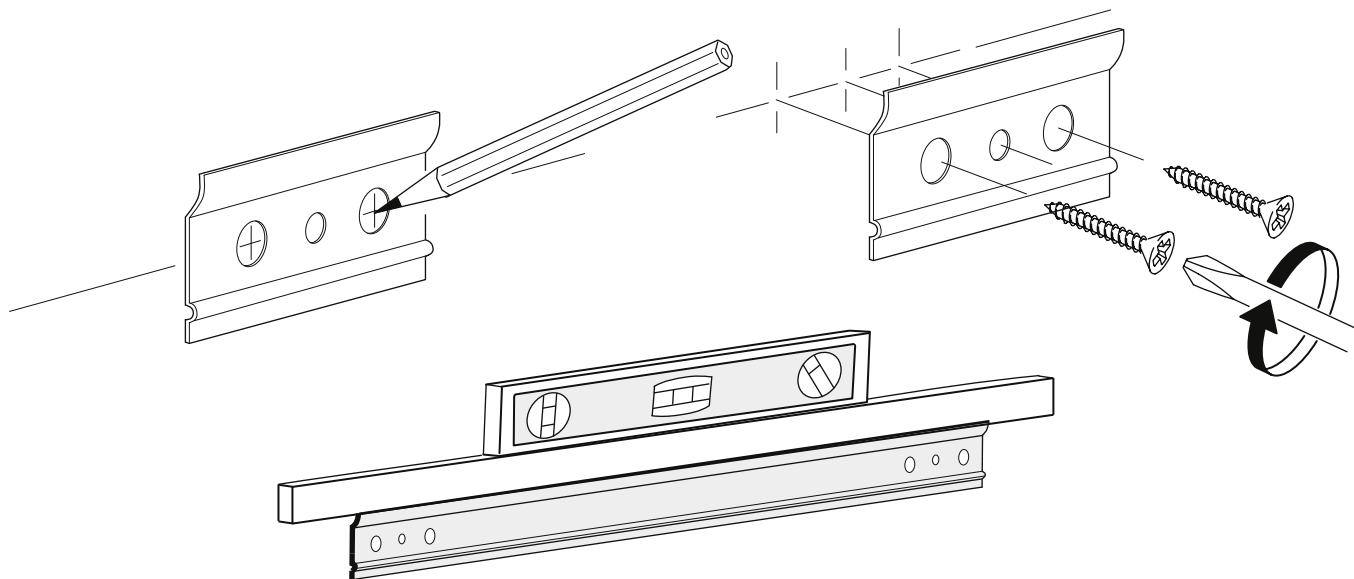

- 12 Навісьте секцію навісами на монтажну планку

- Навесьте секцию навесами на монтажную планку

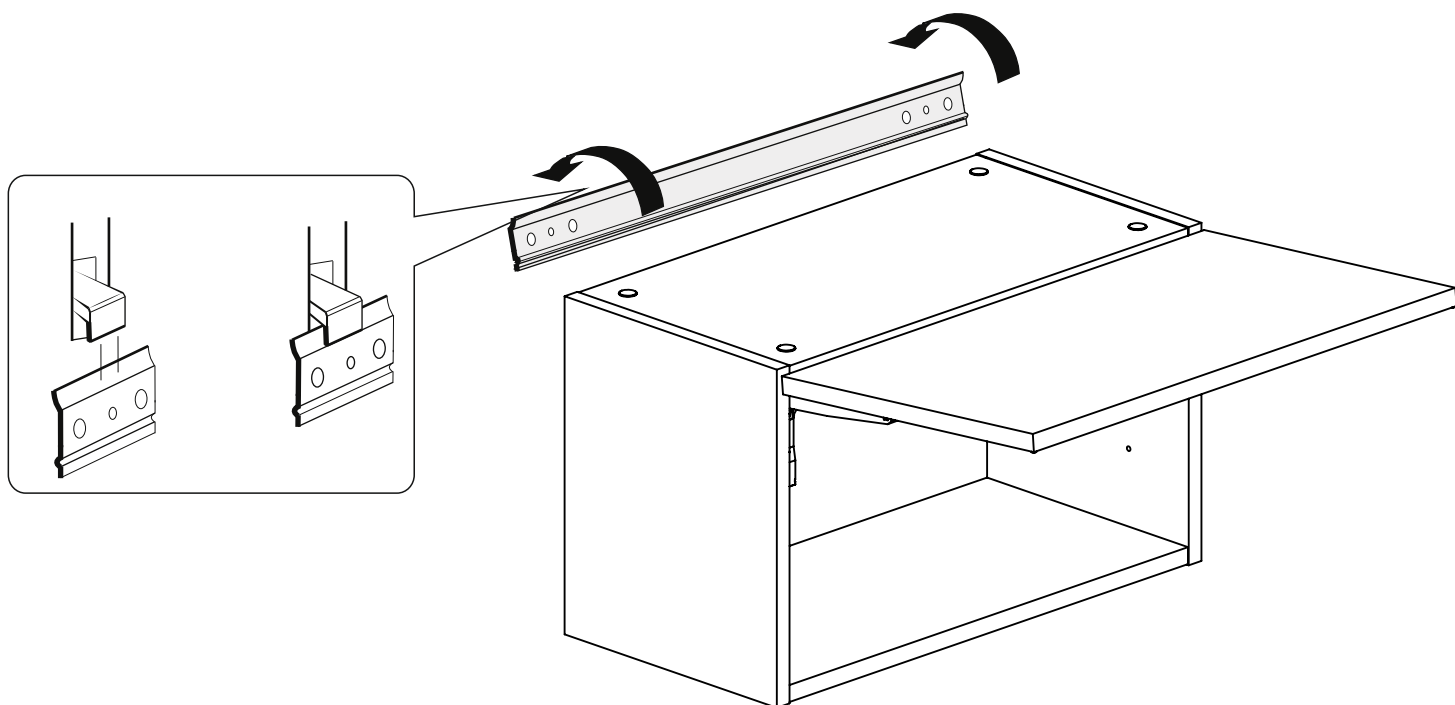


UA

RU


13 Обертаючи гвинти відрегулюйте положення секції щодо стіни

Вращая винты отрегулируйте положение секции относительно стены

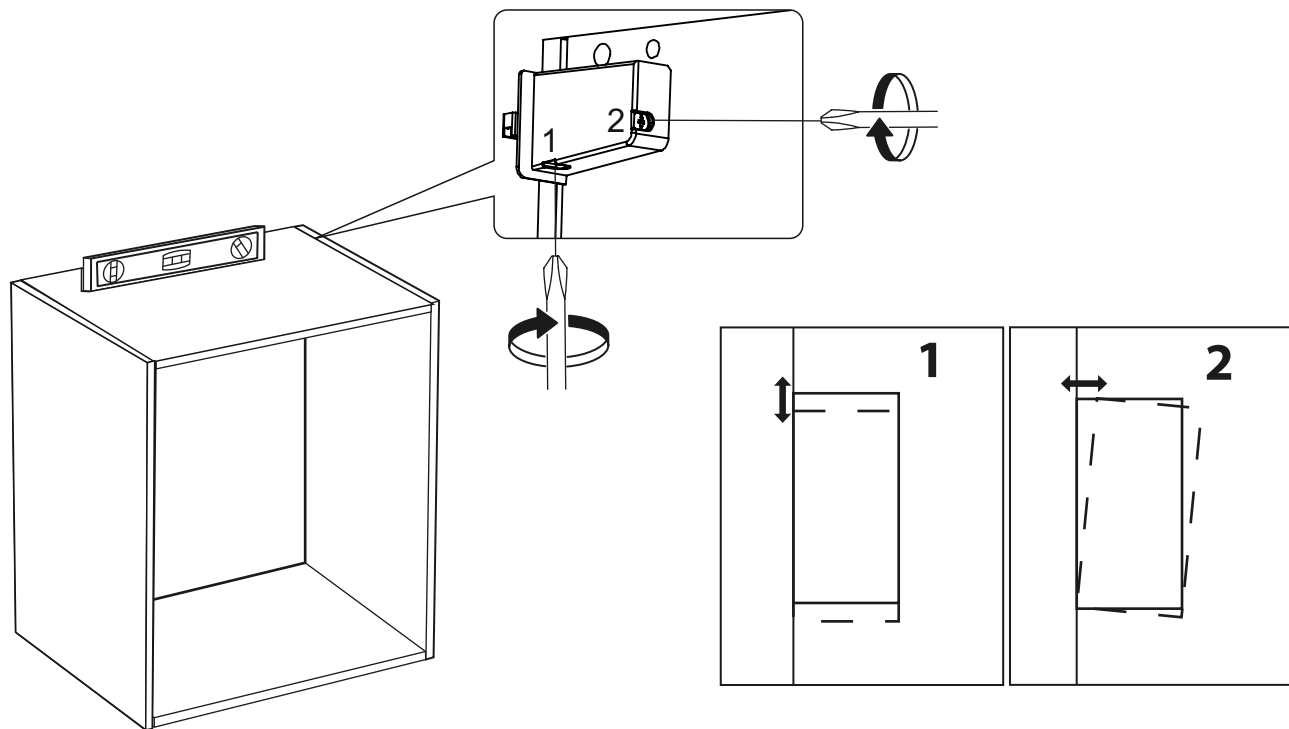

14 Стягніть секції знизу міжсекційною стяжкою а зверху шурупом


Стяните секции внизу межсекционной стяжкой а сверху шурупом

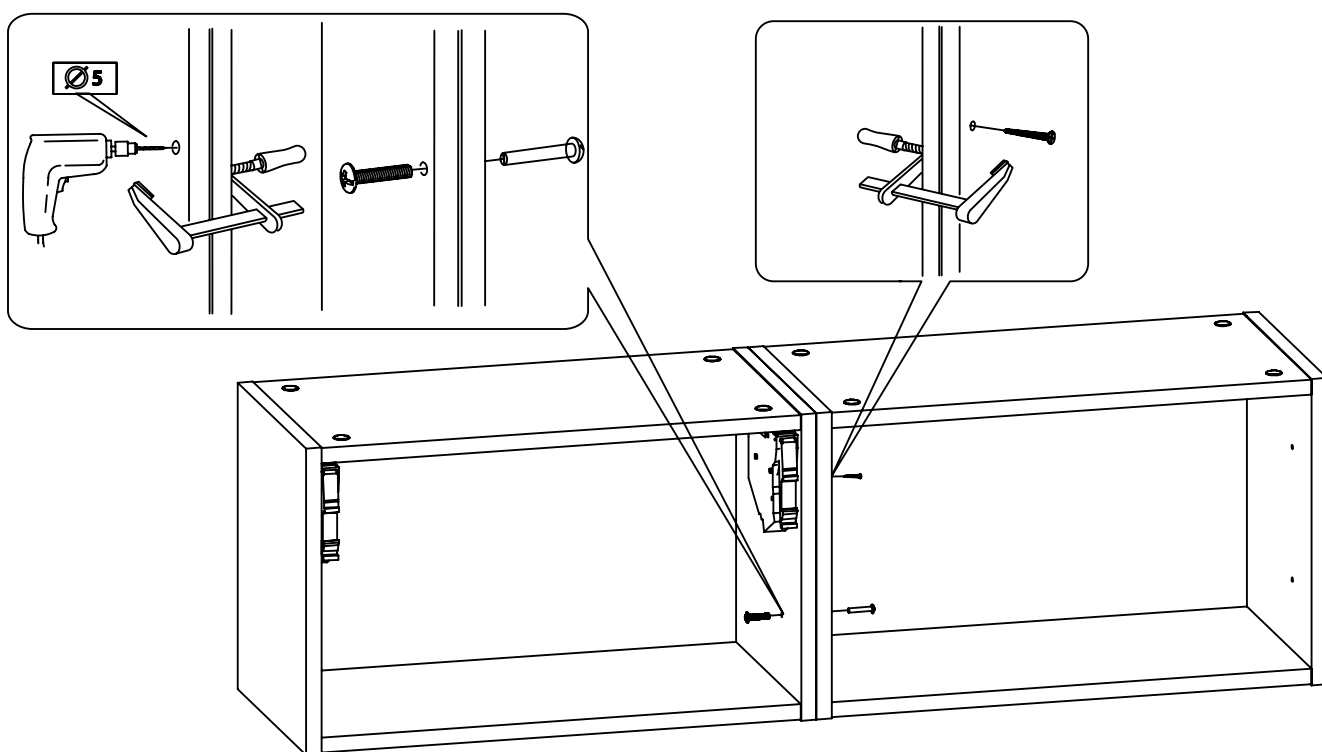

Послідовність установки
AVENTOS

Последовательность установки
AVENTOS


Схема AVENTOS

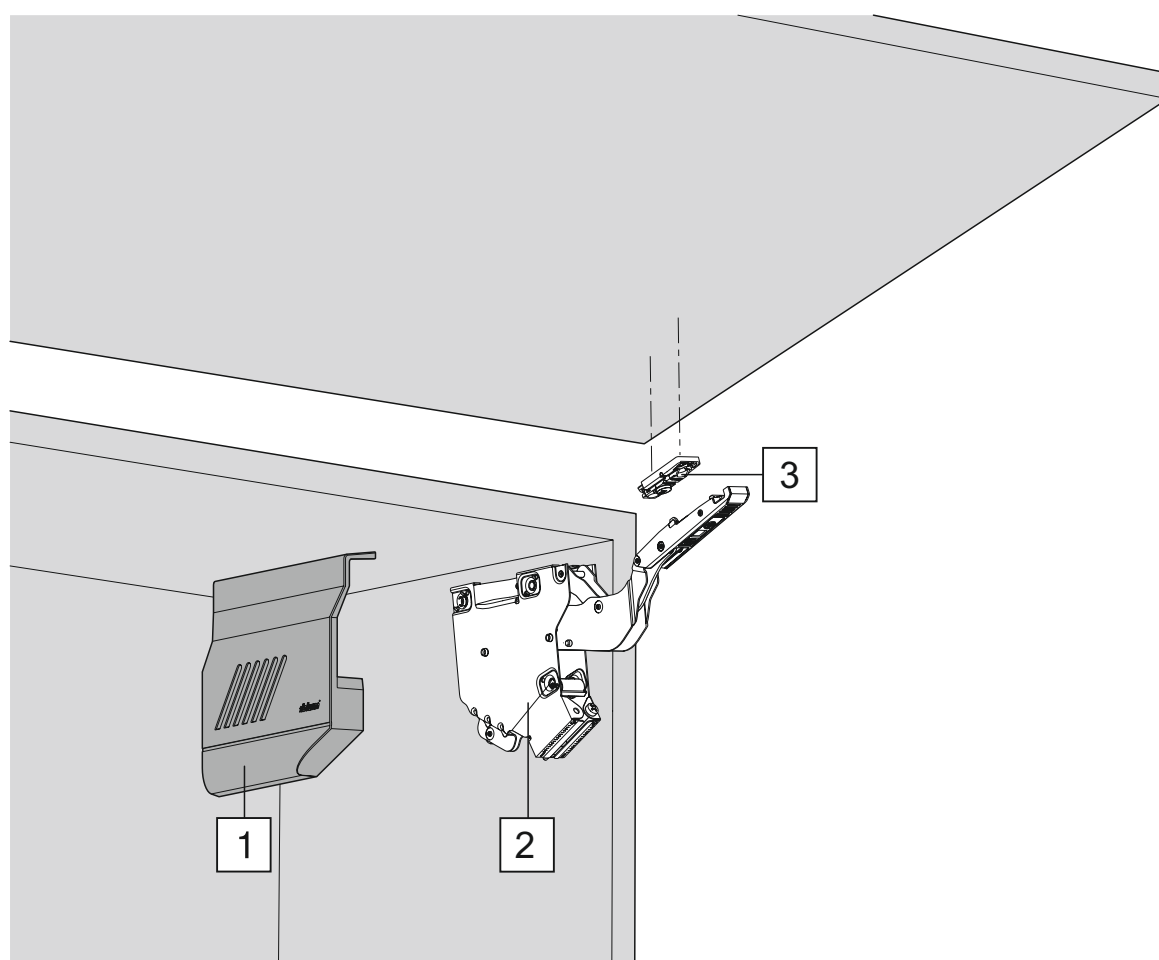

- 1 - заглушка основная, левая/правая
- 2 - симметричный силовой механизм
- 3 - ответная планка

UA


Кріпимо відповідну планку до фасаду

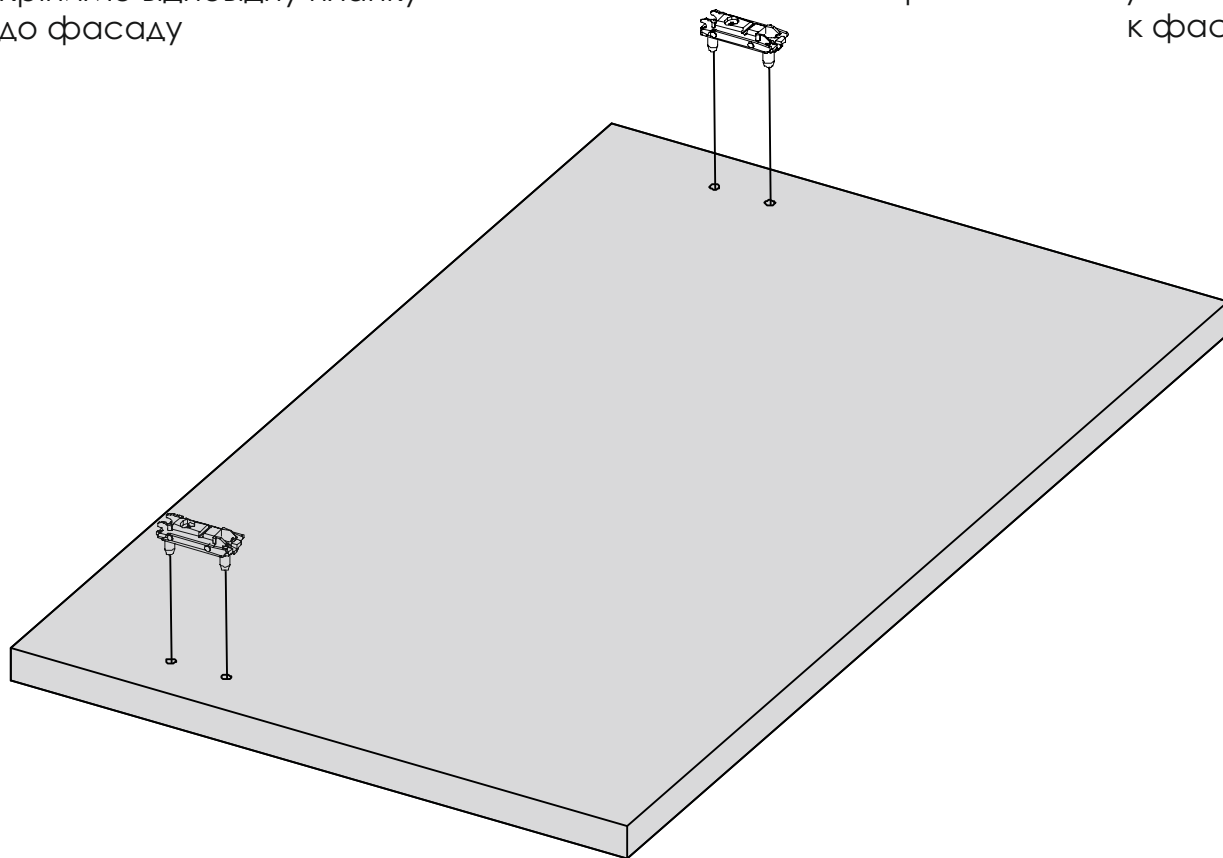


RU

Крепим ответную планку к фасаду

Монтуємо фасад до силового механізму

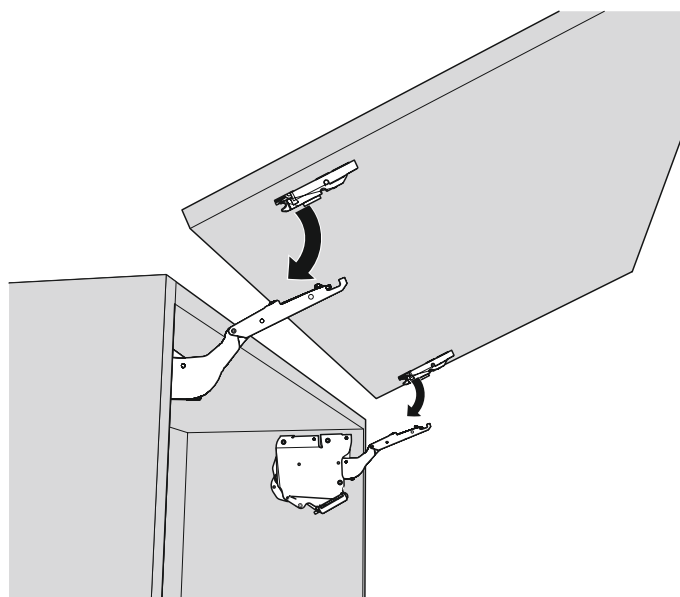

Монтируем фасад к силовому механизму

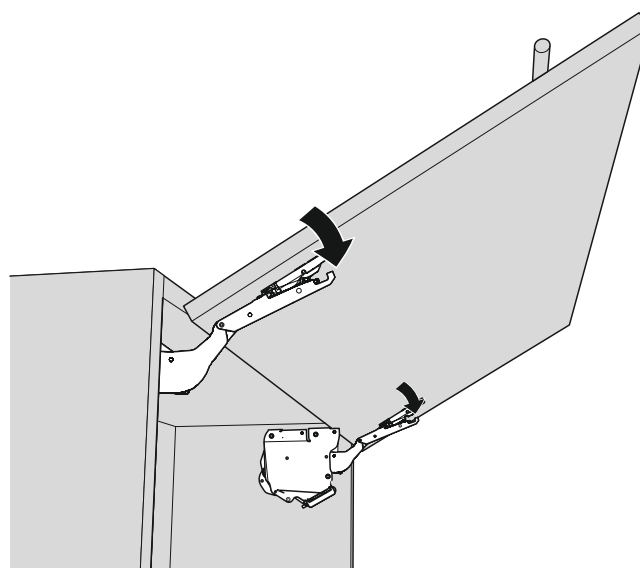

UA


RU

Регулювання AVENTOS

Регулировка AVENTOS

Налаштуйте силовий механізм шурупвертом так щоб при відкриванні зупинявся в будь-якому положенні

Настройте силовой механизм шурупвертом так чтобы при открывании останавливался в любом положении

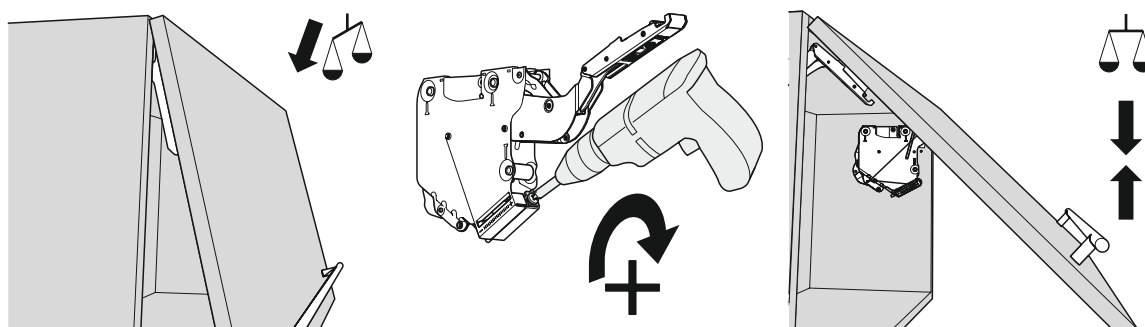

На важелі хрестоподібною викруткою зробіть регулювання зазорів по висоті, ширині, нахилу

На рычаге крестообразной отверткой произведите регулировку зазоров по высоте, ширине, наклону

