


UA


RU

НАВІСНА ШАФА,  
СУШКА, 1 СТУЛКА,  
AVENTOS

НАВЕСНОЙ ШКАФ,  
СУШКА, 1 ДВЕРЬ,  
AVENTOS

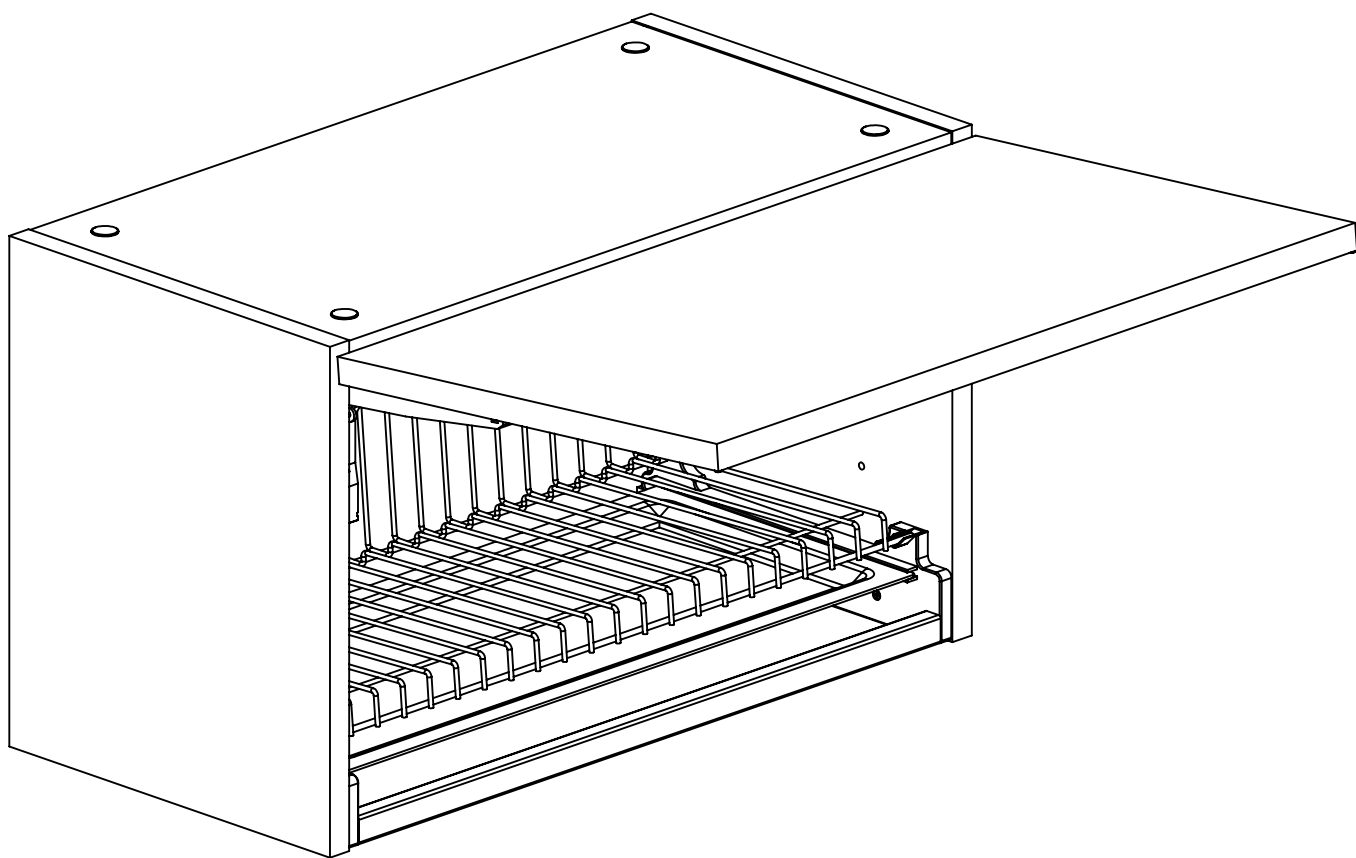

B3C-601A  
B3C-901A  
B4C-601A  
B6C-601A  
B3C-601CA  
B3C-901CA  
B4C-601CA  
B6C-601CA

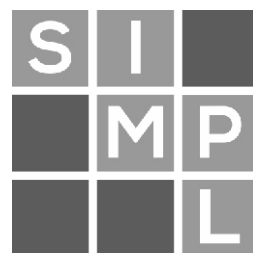


создай свою кухню

UA

RU

## ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

## ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

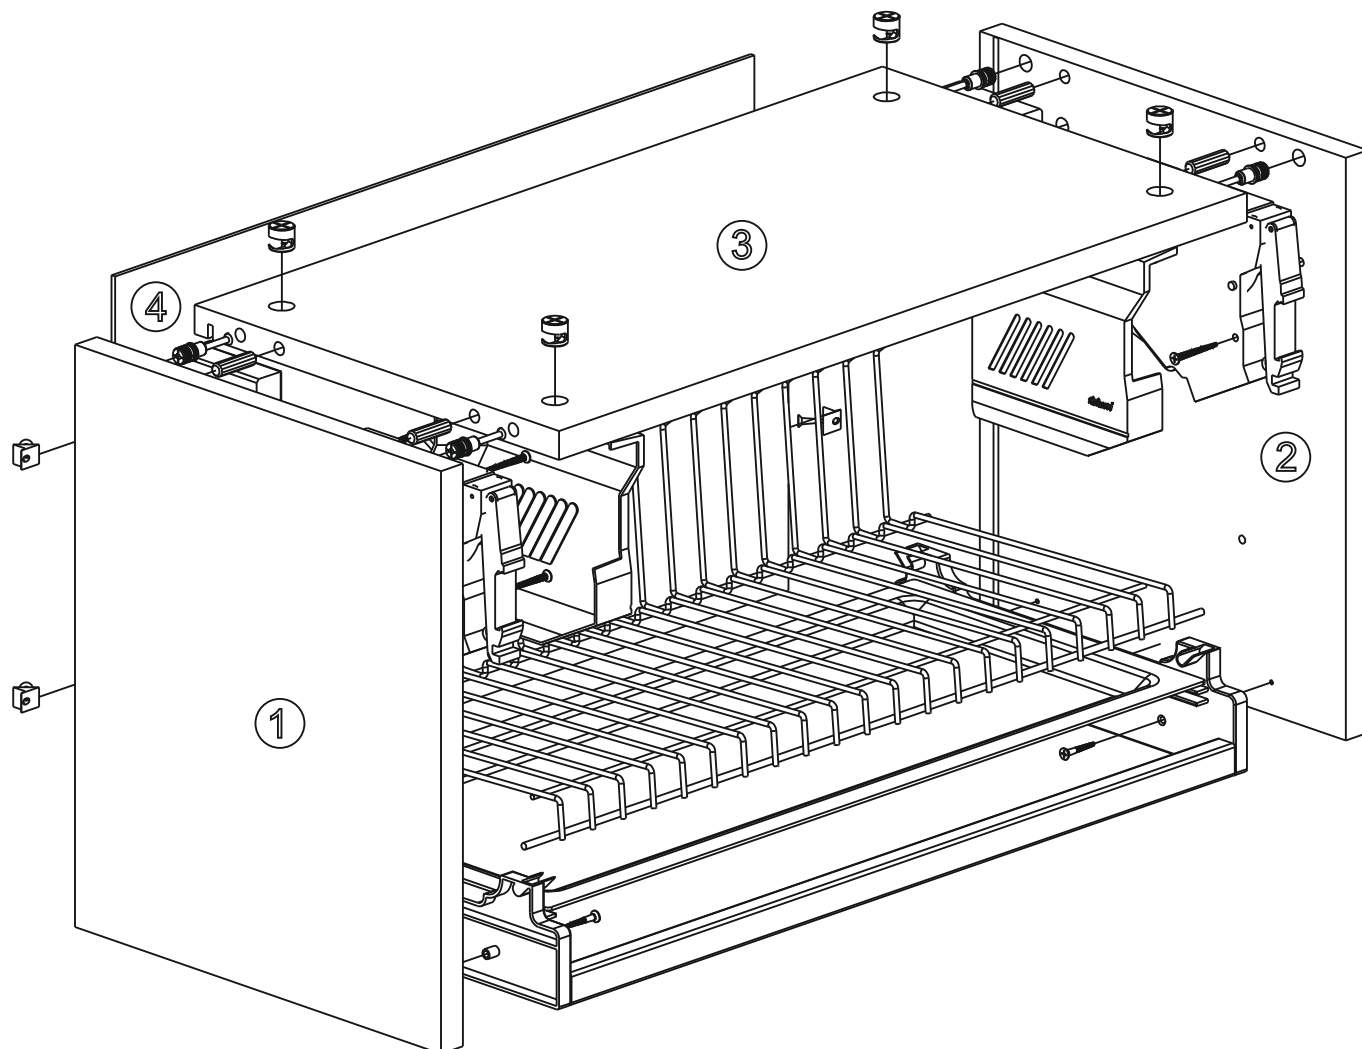

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. стінка горизонтальна
4. стінка задня

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. стенка горизонтальная
4. стенка задняя

















создай свою кухню

UA

RU



НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

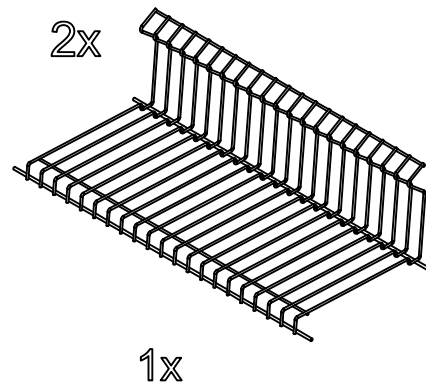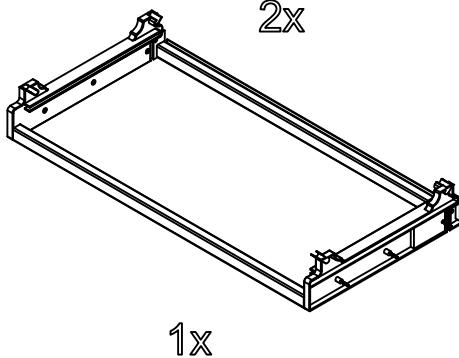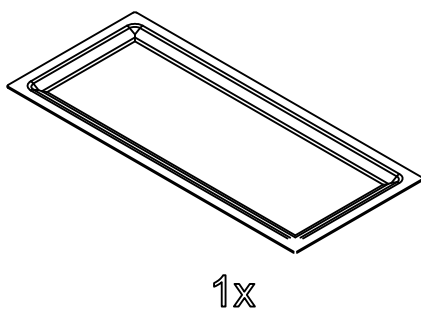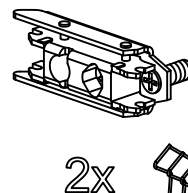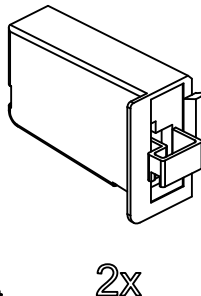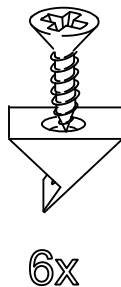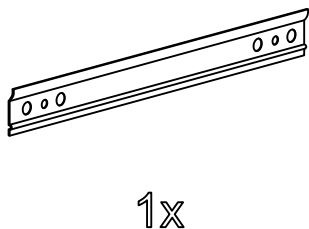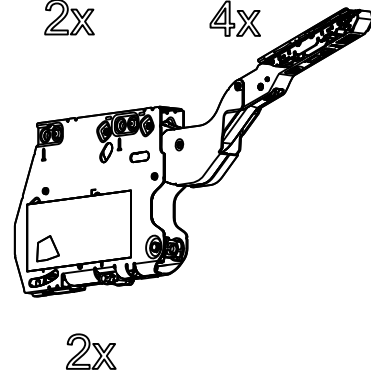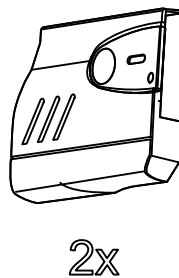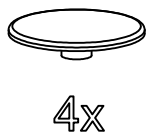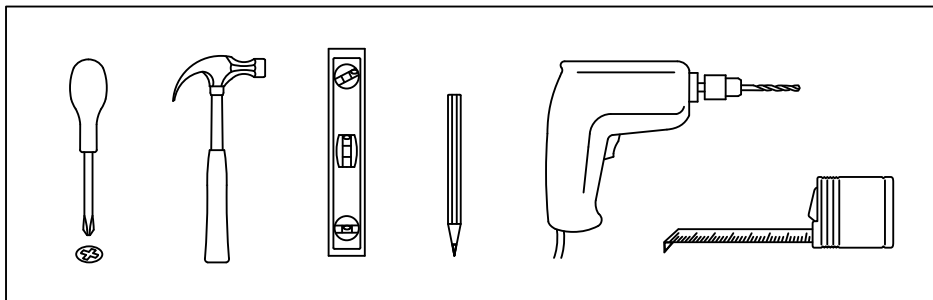


UA

1 Вставте дюбелі в отвори  
бічної стінки

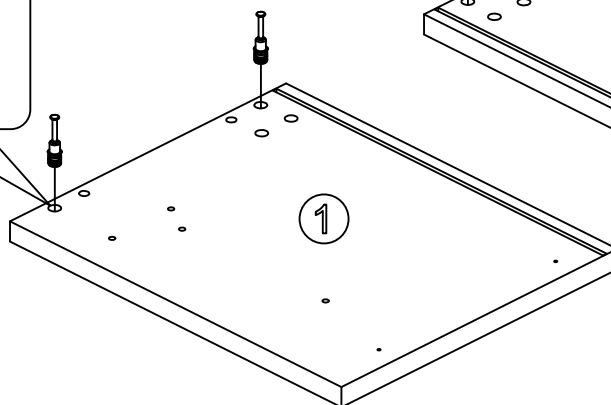
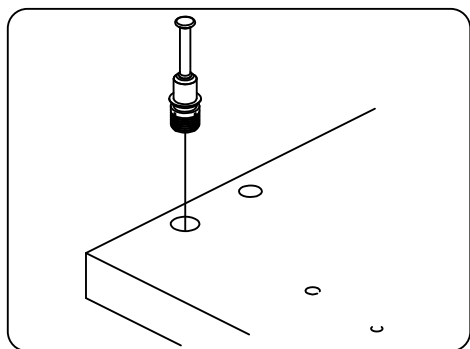


RU


Вставьте дюбеля в отверстия  
боковой стенки

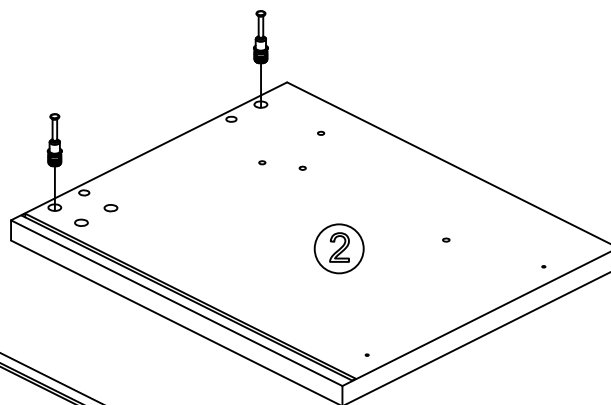

2 Щільно запресуйте підвіс  
в отвори

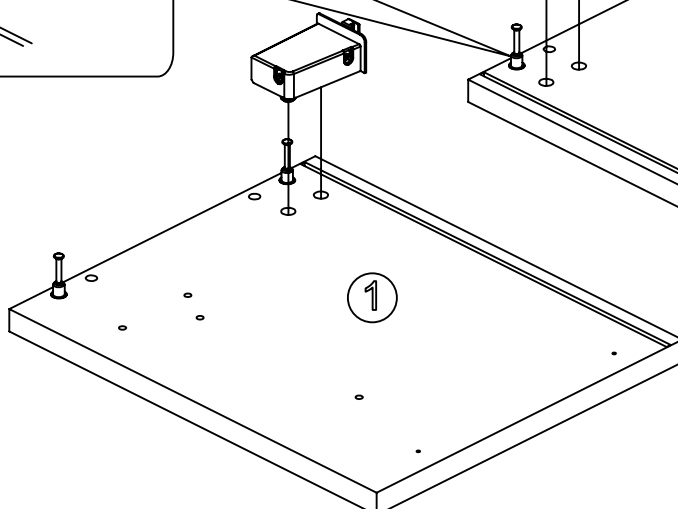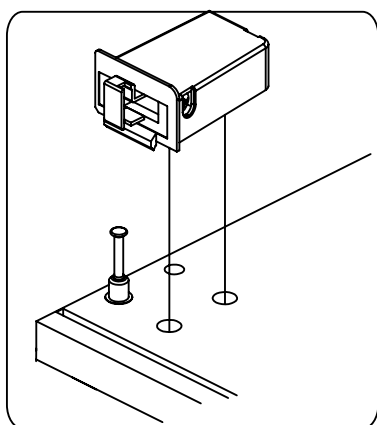

Плотно запресуйте подвес  
в отверстия

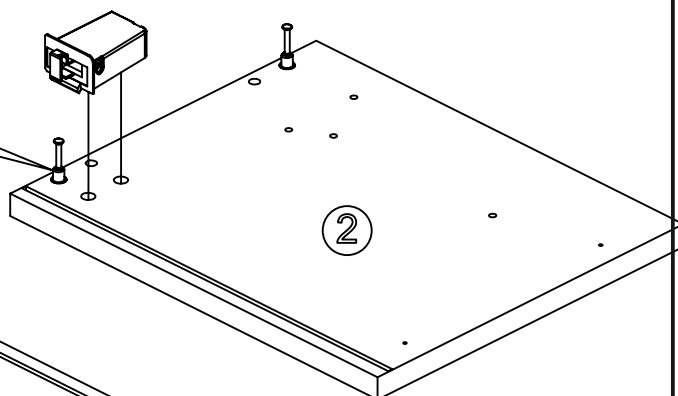


UA

RU


**3** Встановіть силовий механізм притиснувши корегуючим виступом до боковини

Установите силовой механизм прижав корректирующим выступом к боковине

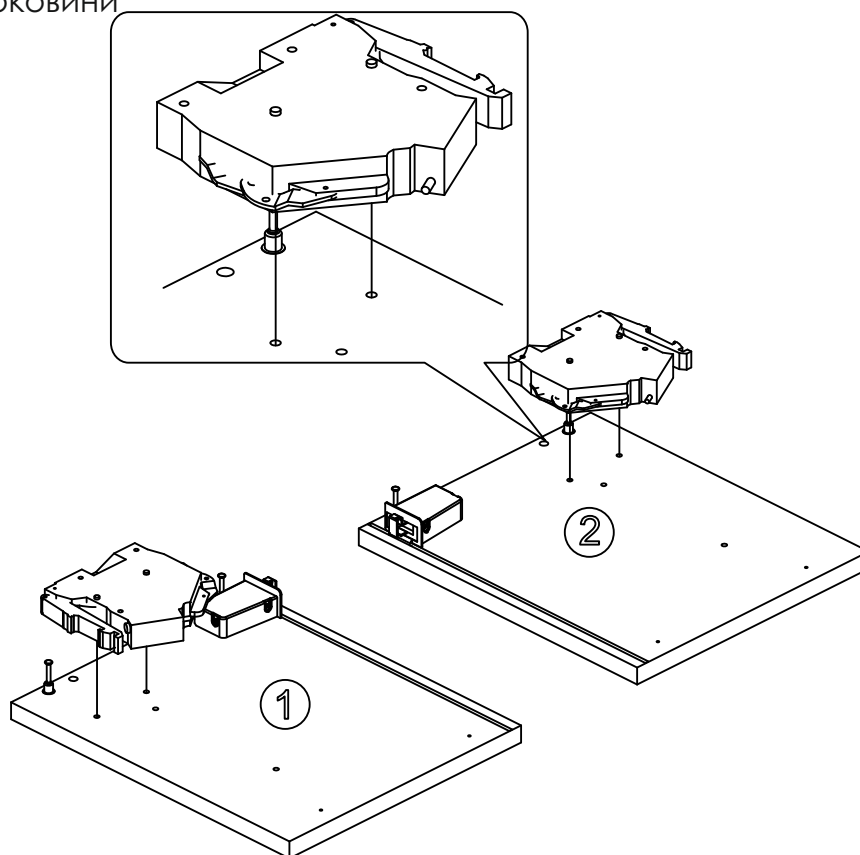

**4** Закріпіть силовий механізм шурупами

Закрепите силовой механизм шурупами


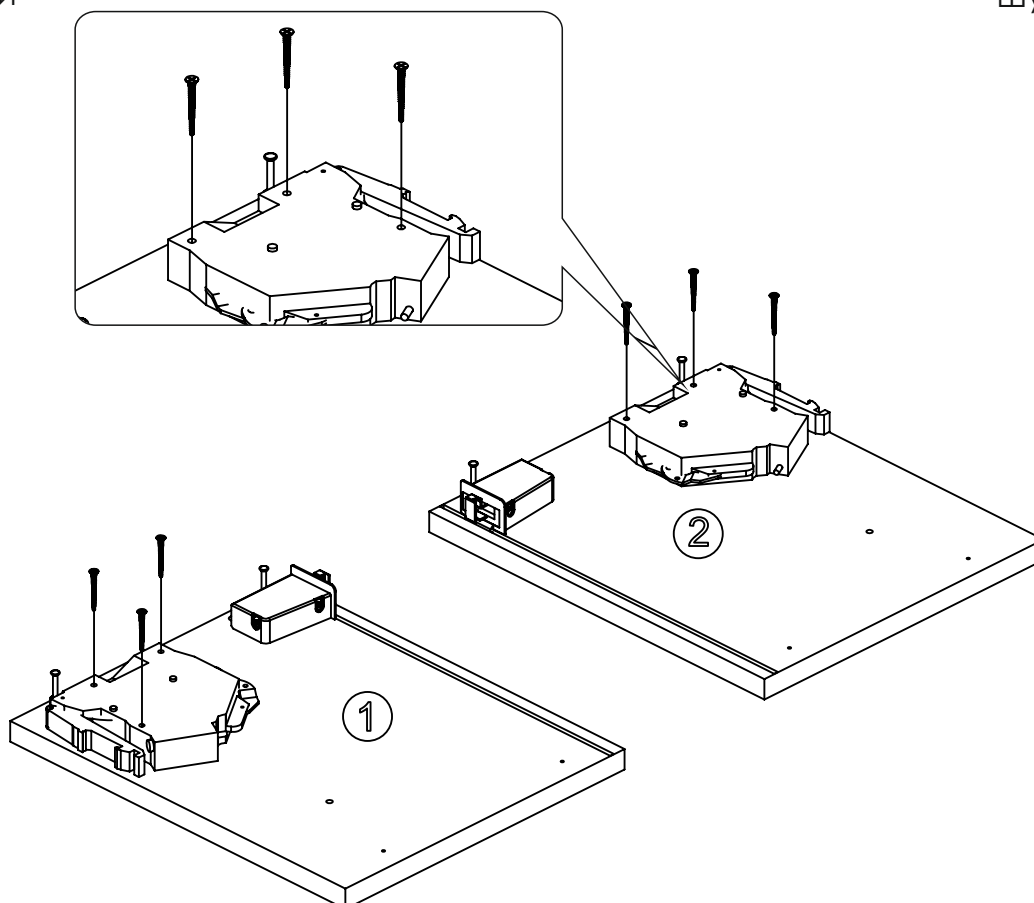


UA

RU




**5** Встановіть шканти, приєднайте стінку горизонтальну до боковини

Установите шканы, присоедините стенку горизонтальную к боковине

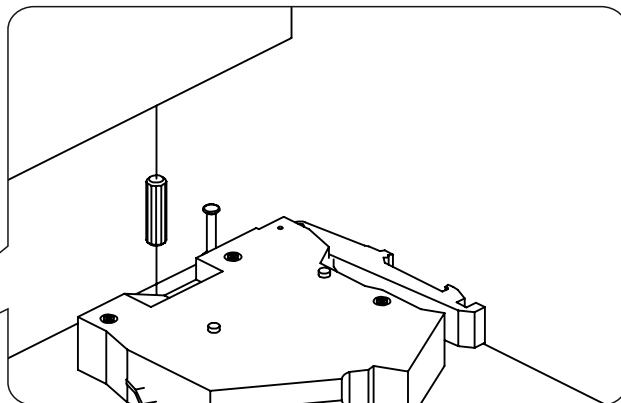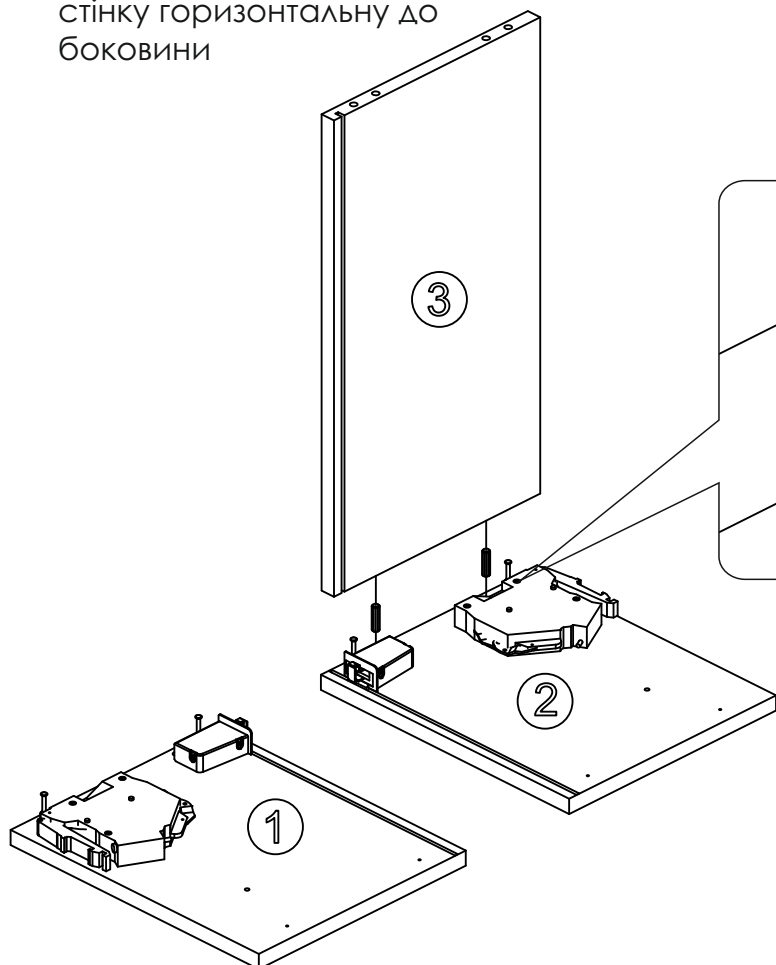

**6** Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

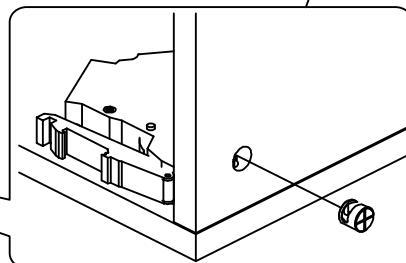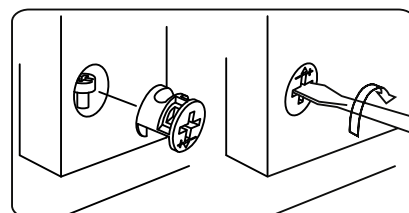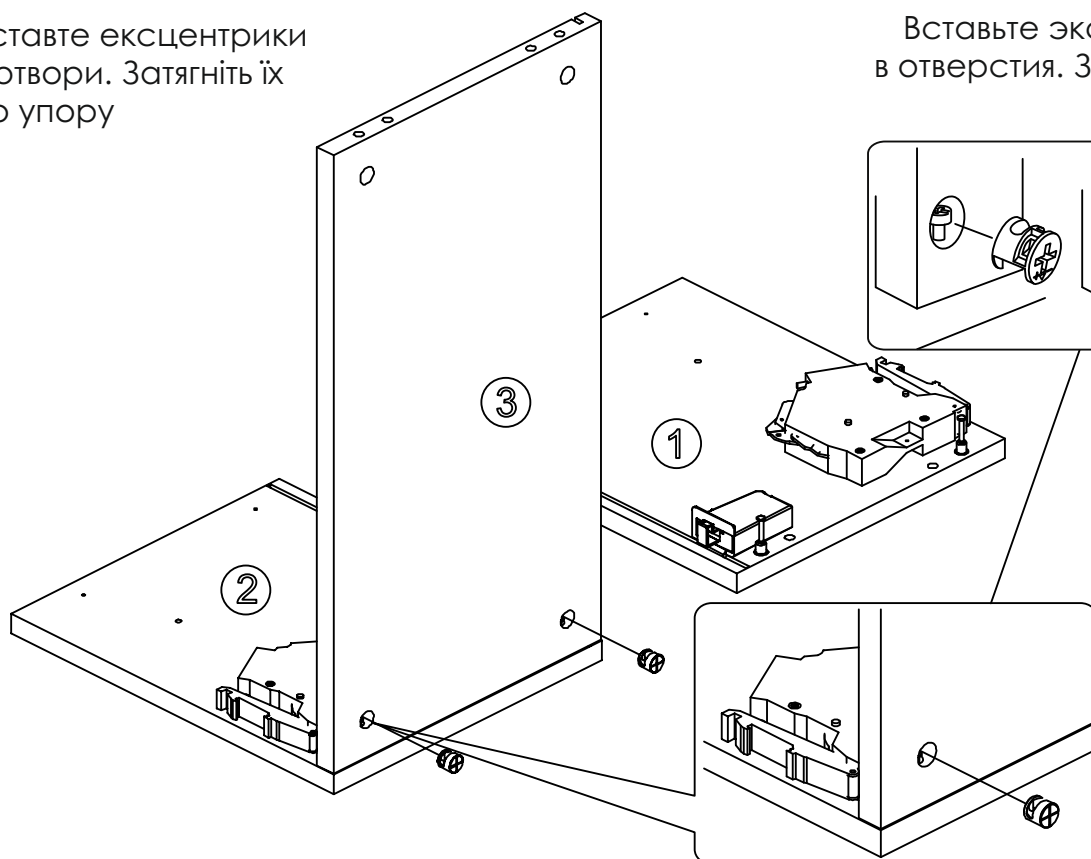


UA

RU


7 Прикрутіть рамку сушки шурупами

Прикрутите рамку сушки шурупами

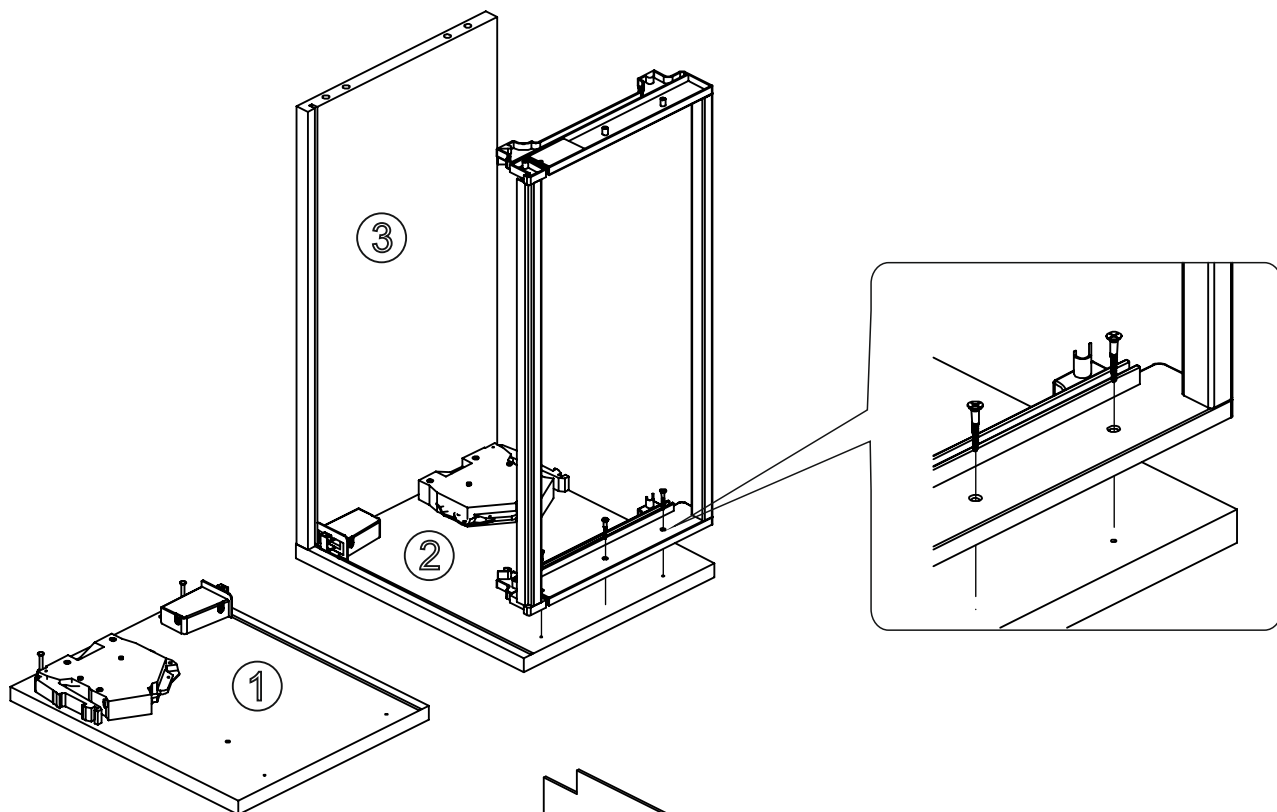

8 Вставте в пази задню стіну з ДВП

Вставьте в пази задню стіну з ДВП


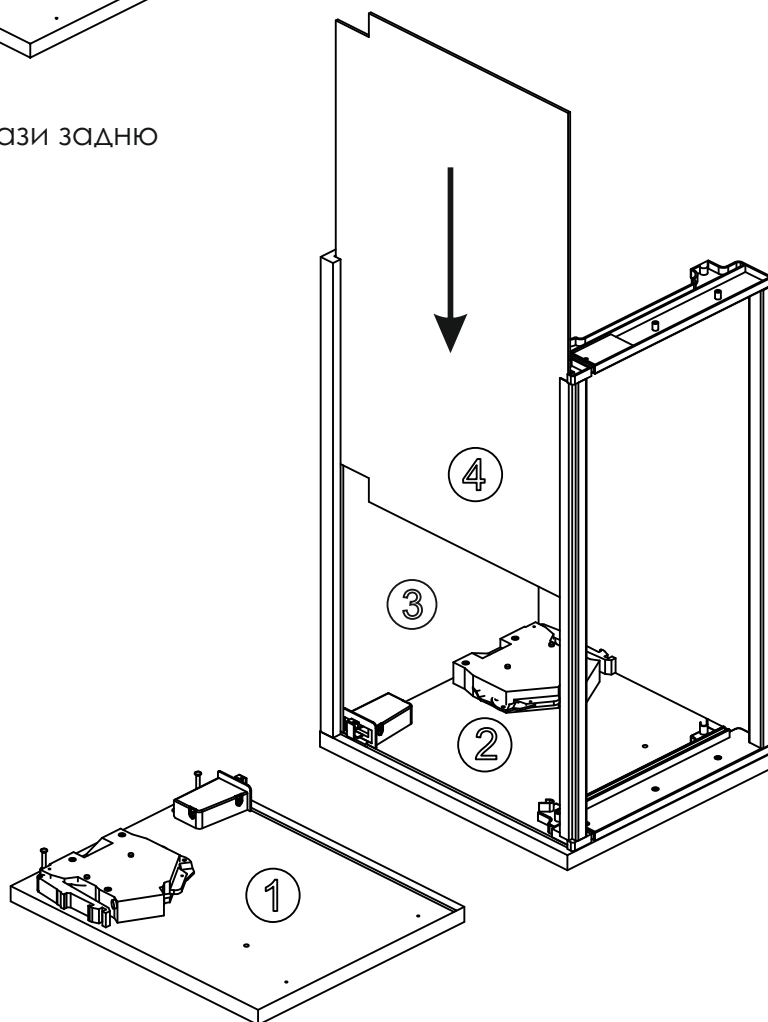


UA

RU



9 Встановіть шканти, приєднайте бічну стінку

Установите шканти, присоедините боковую стенку

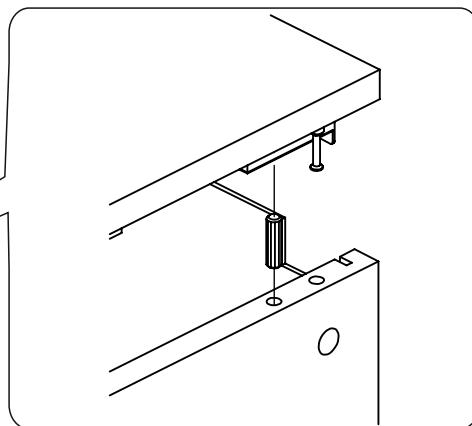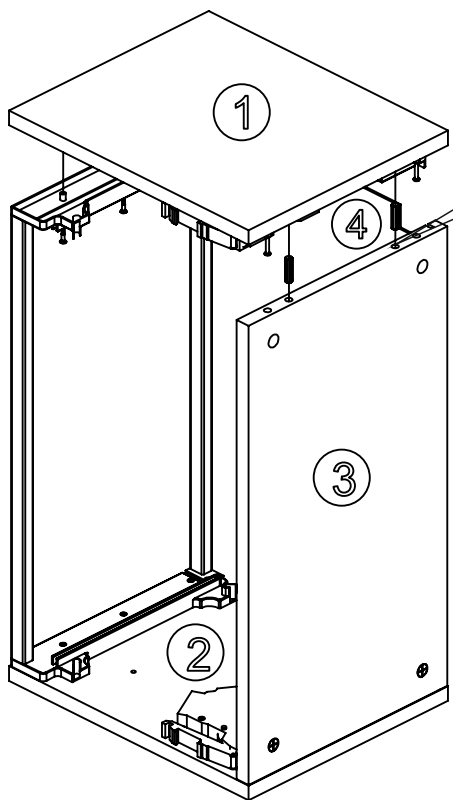

10 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

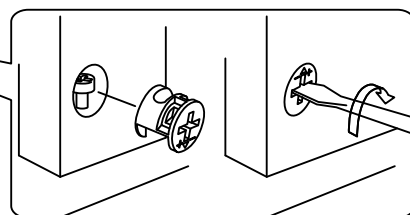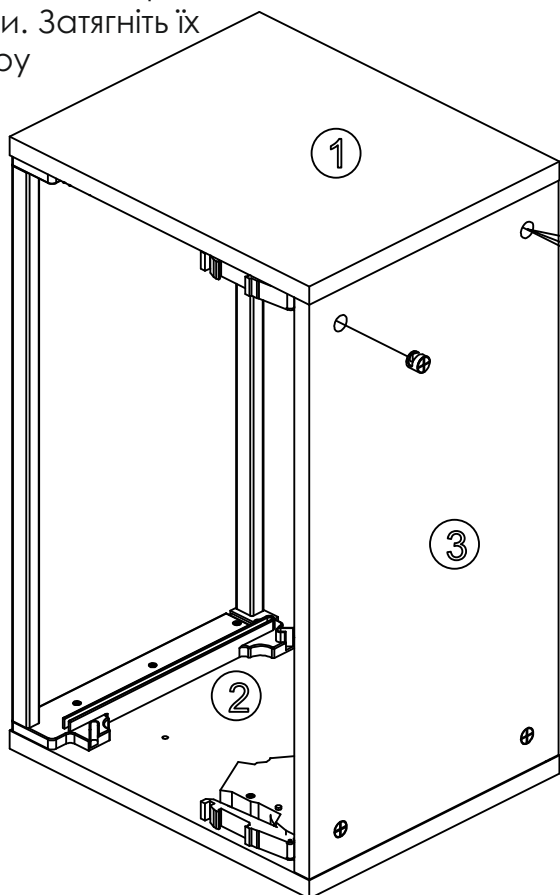


UA

RU


11 Прикрутіть шурупами рамку сушки до бічної стінки

Прикрутите шурупами рамку сушки к боковой стенке

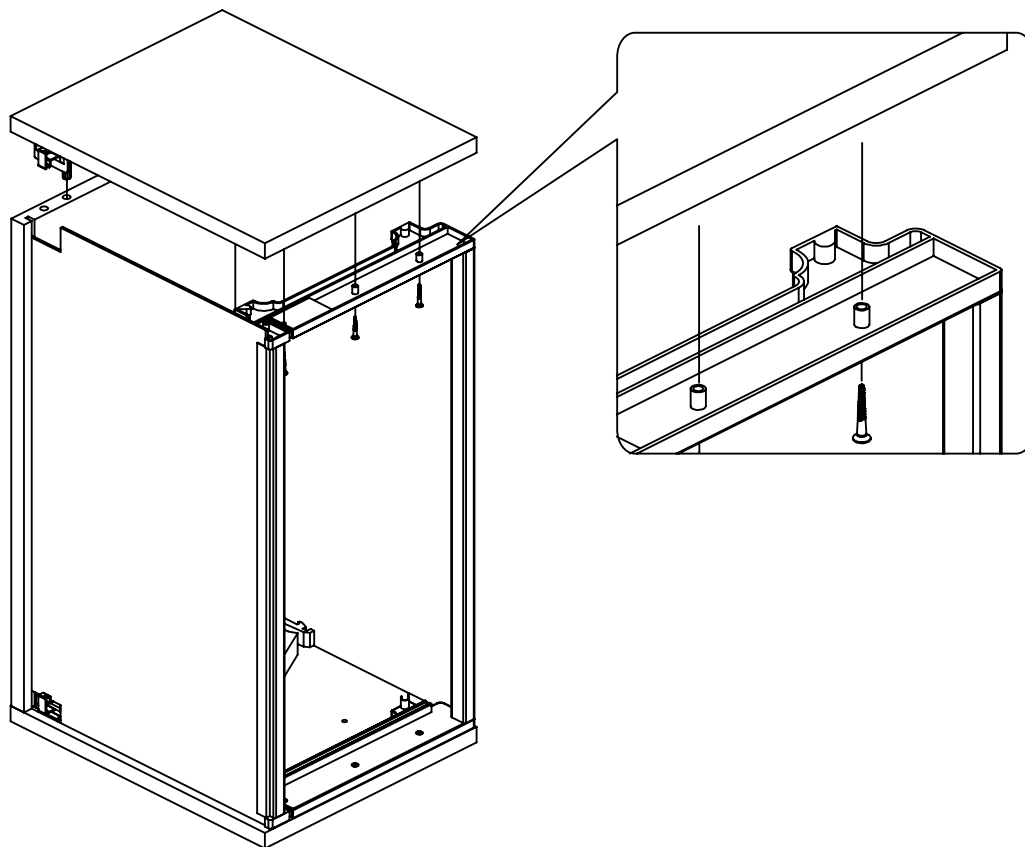

12 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

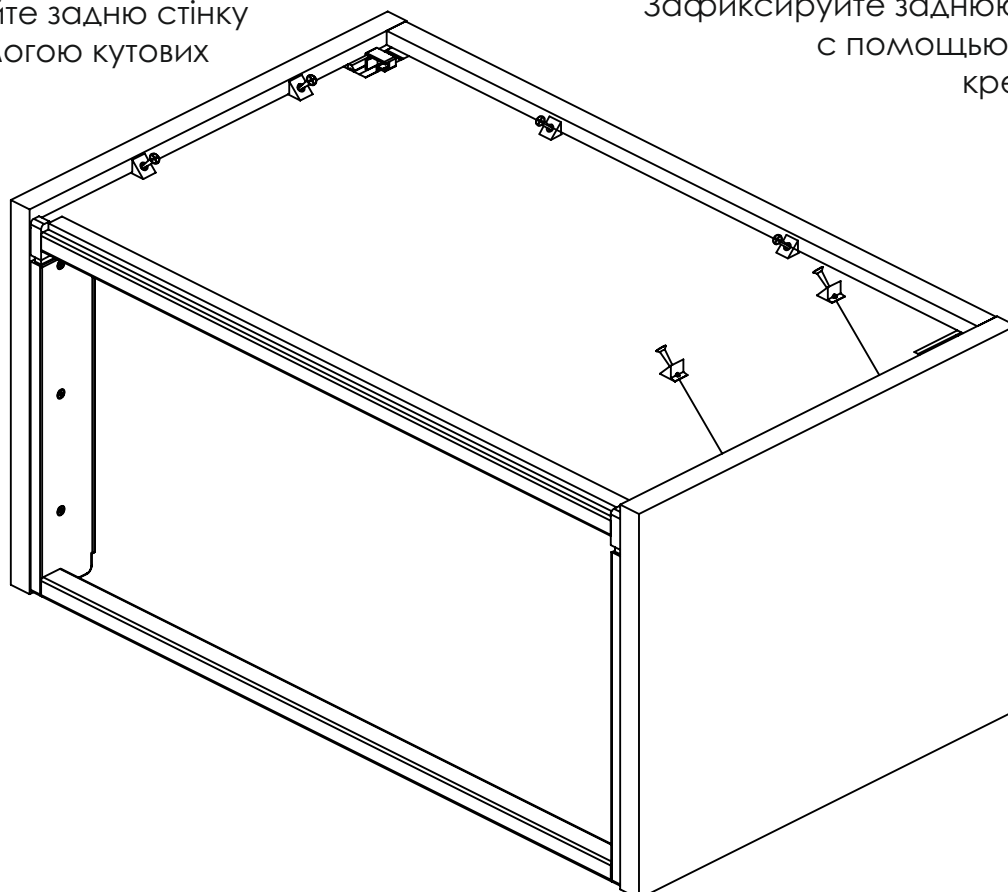


UA

RU


- 13** Розмітьте отвори під монтажну планку. Зробіть отвори, вставте дюбелі, зафіксуйте шурупами

- Разметьте отверстия под монтажную планку. Сделайте отверстия, вставьте дюбеля, зафиксируйте шурупами

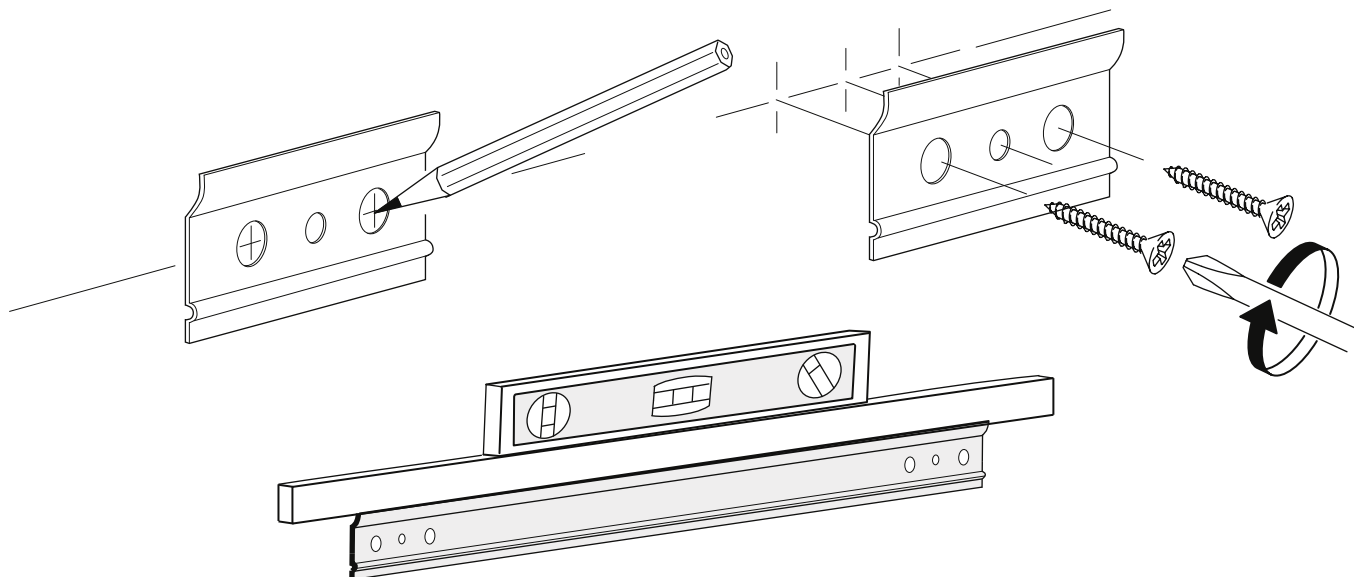

- 14** Навісьте секцію навісами на монтажну планку

- Навесьте секцию навесами на монтажную планку

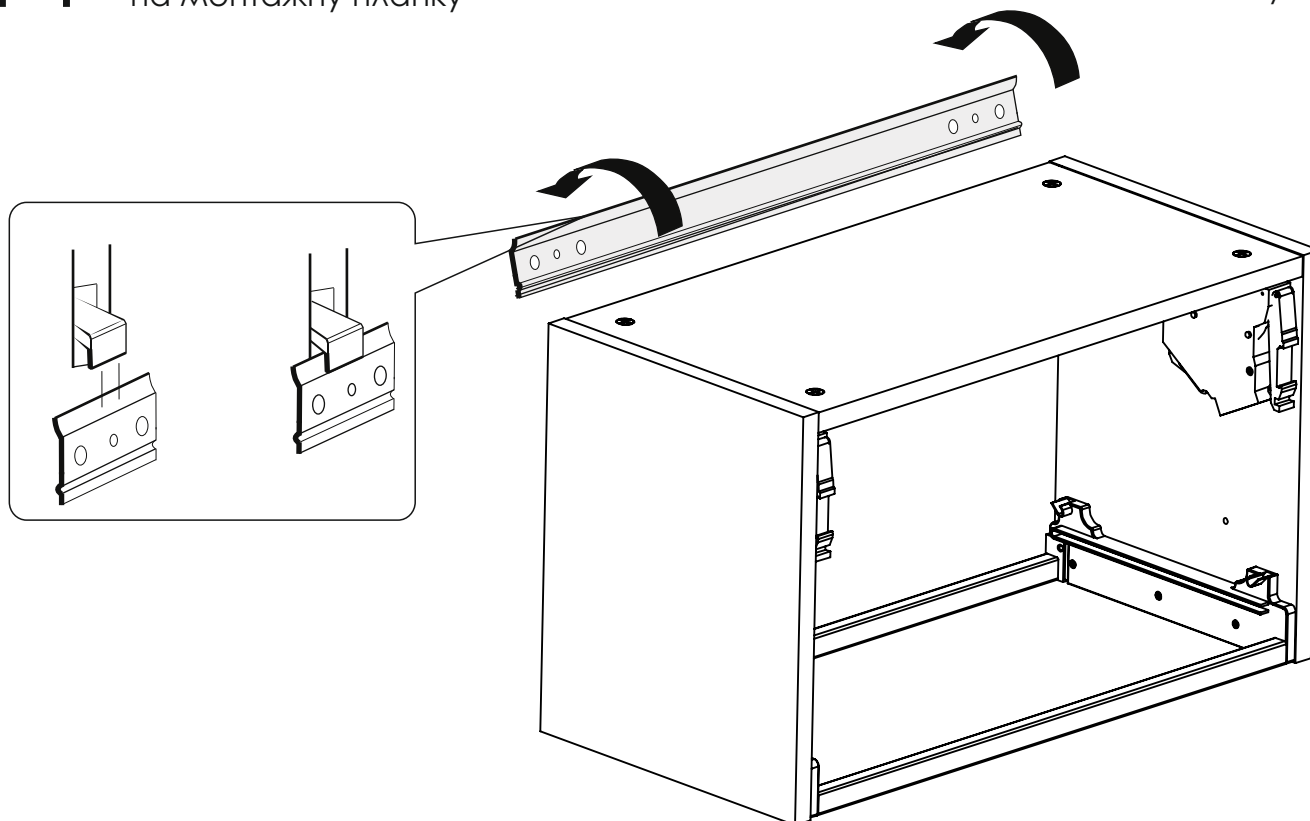


UA

RU


**15** Обертаючи гвинти відрегулюйте положення секції щодо стіни

Вращая винты отрегулируйте положение секции относительно стены

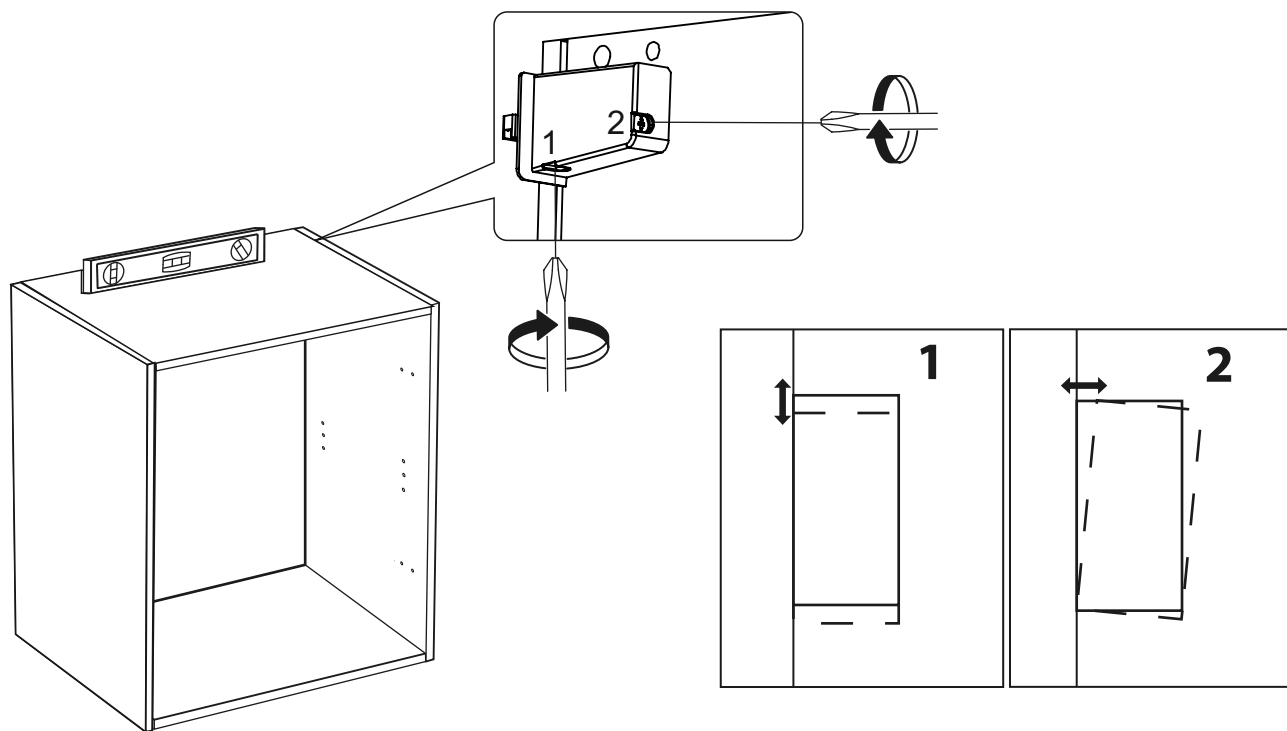

**16** Стягніть секції знизу міжсекційною стяжкою а зверху шурупом

Стяните секции внизу межсекционной стяжкой а сверху шурупом

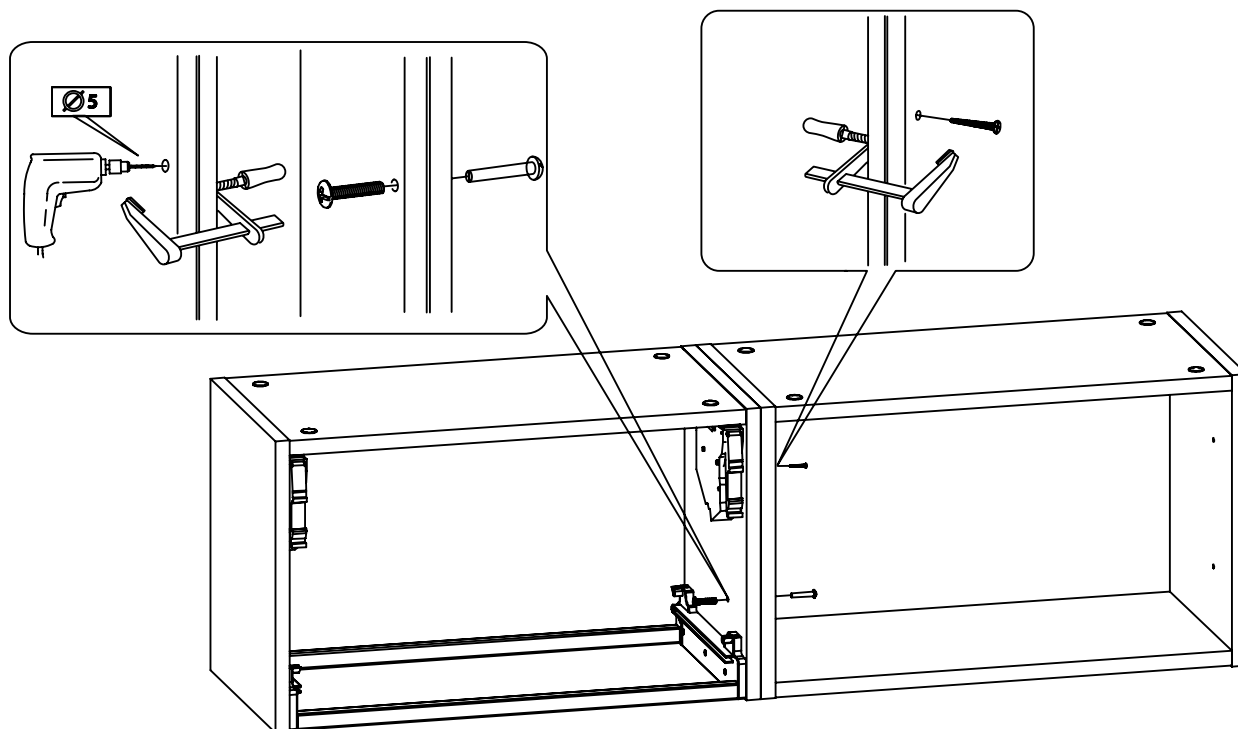


UA

RU


17 Встановіть заглушки на силові механізми

Установите заглушки на силовые механизмы

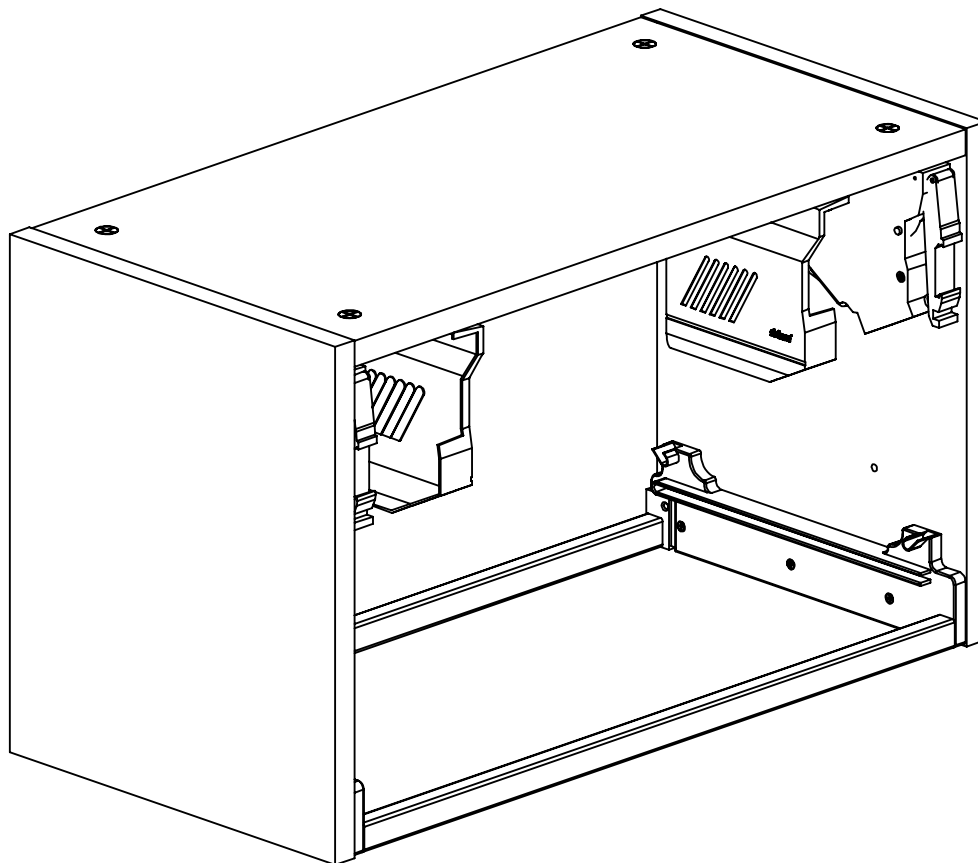

18 Вставте реґцїтку і піддон в рамку сушки


Вставьте решетку и поддон в рамку сушки

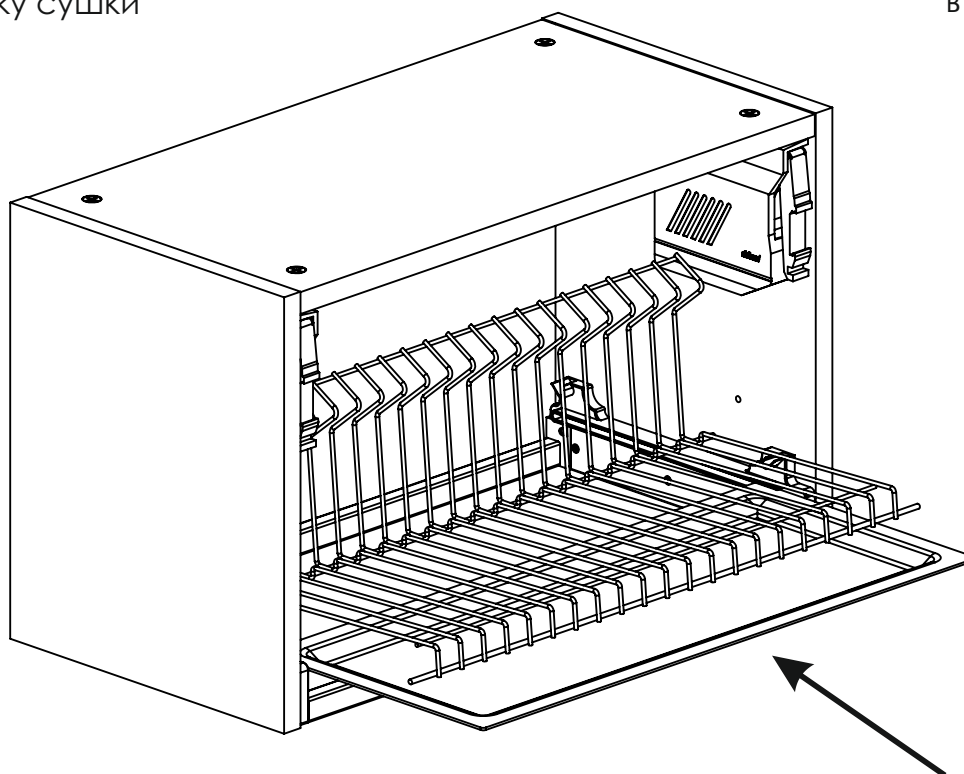

Послідовність установки  
AVENTOS

Последовательность установки  
AVENTOS


### Схема AVENTOS

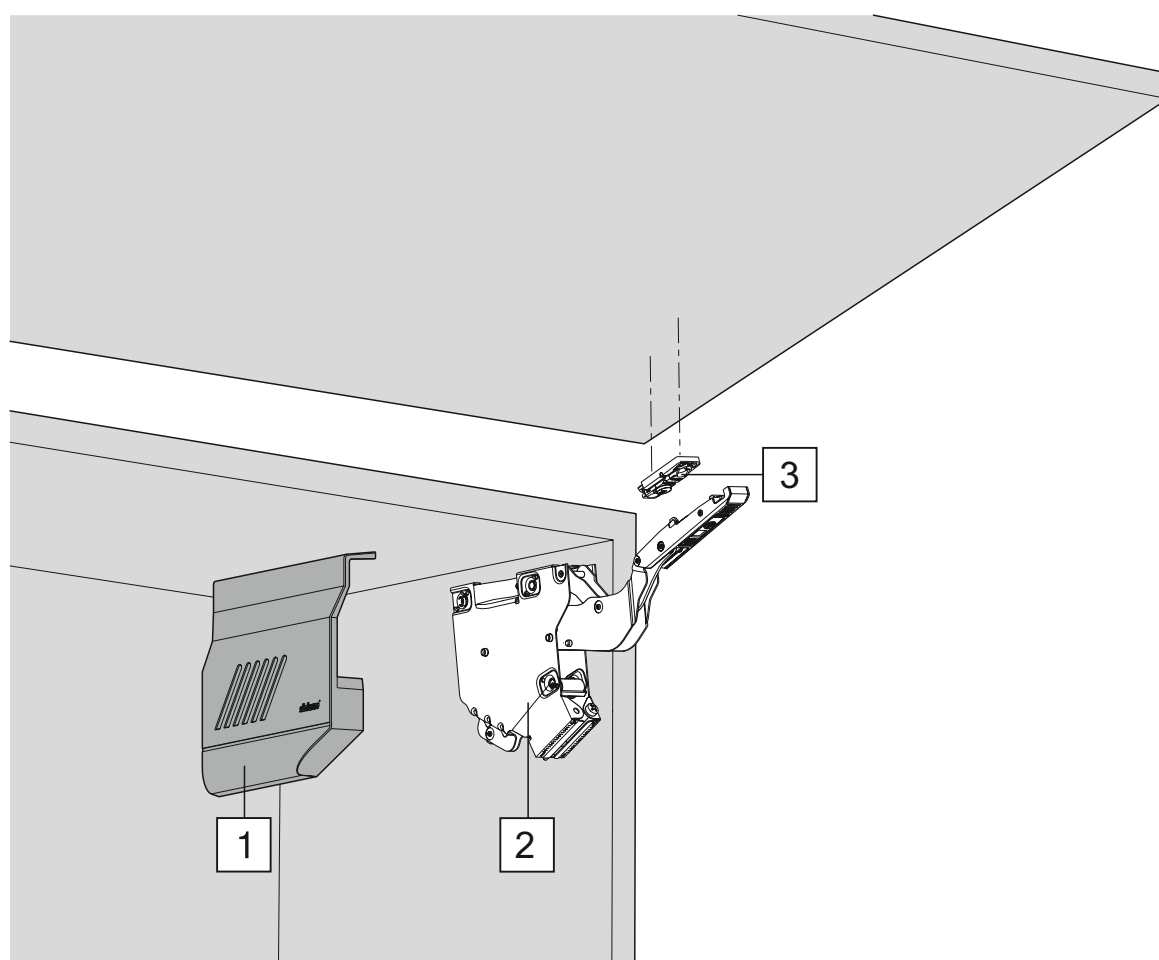

- 1 - заглушка основная, левая/правая
- 2 - симметричный силовой механизм
- 3 - ответная планка

UA


Кріпимо відповідну планку до фасаду

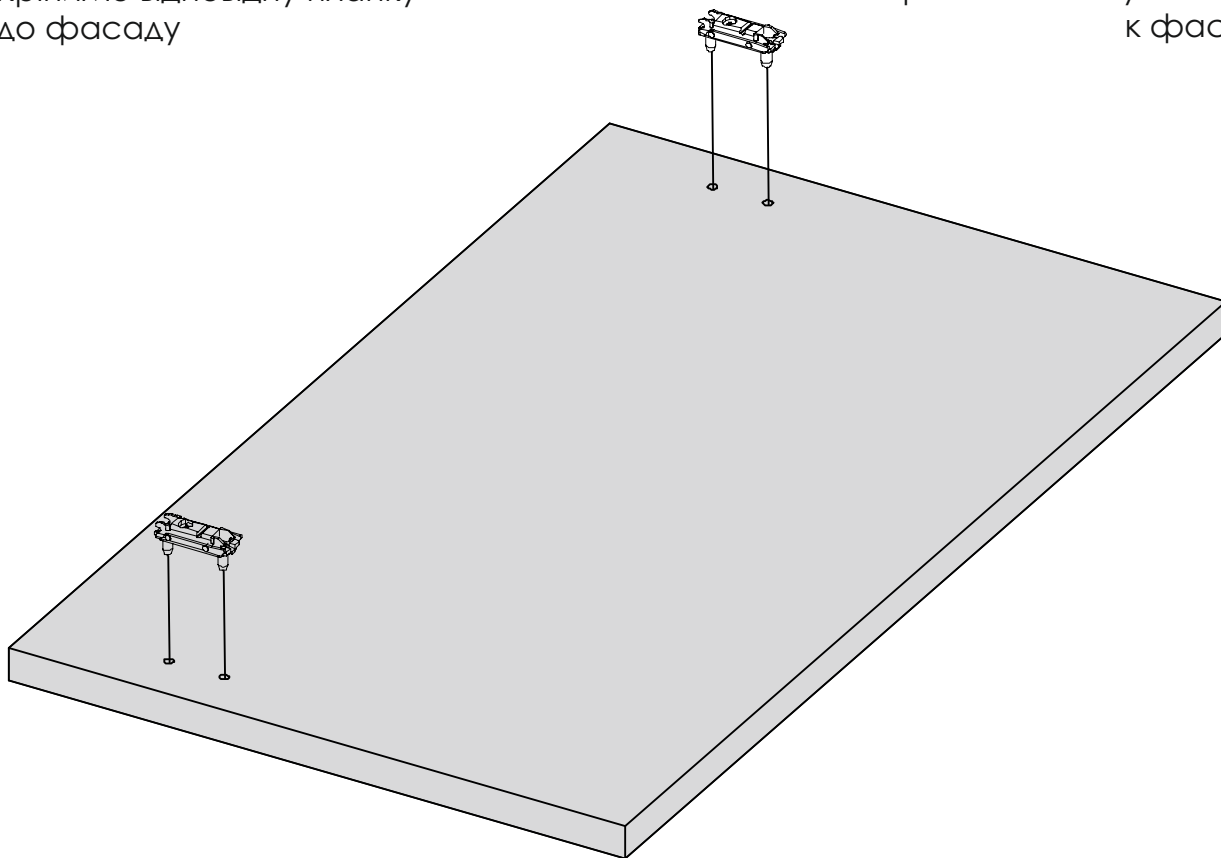


RU

Крепим ответную планку к фасаду

Монтуємо фасад до силового механізму

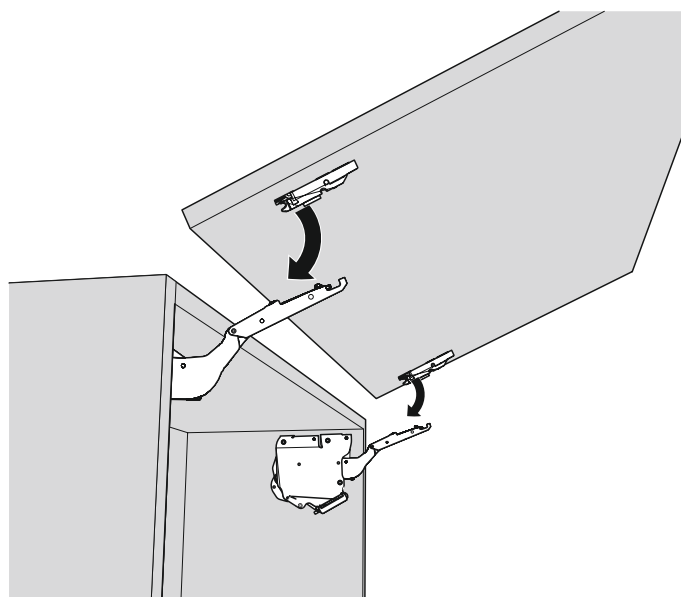

Монтируем фасад к силовому механизму

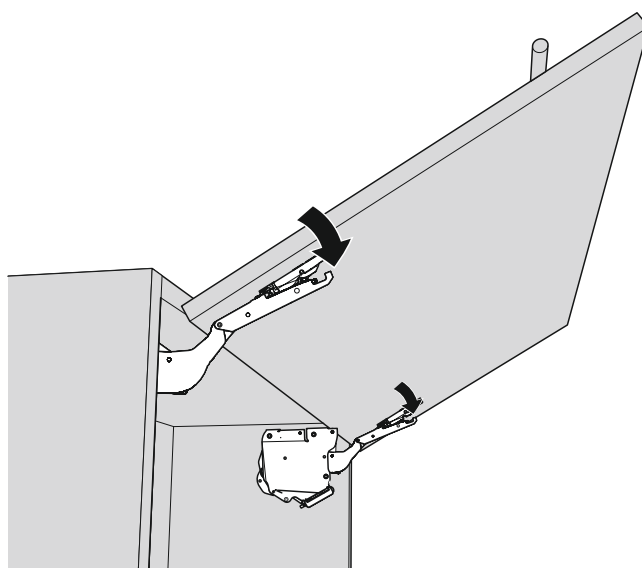

UA


RU

## Регулювання AVENTOS

## Регулировка AVENTOS

Налаштуйте силовий механізм шурупвертом так щоб при відкриванні зупинявся в будь-якому положенні

Настройте силовой механизм шурупвертом так чтобы при открывании останавливался в любом положении

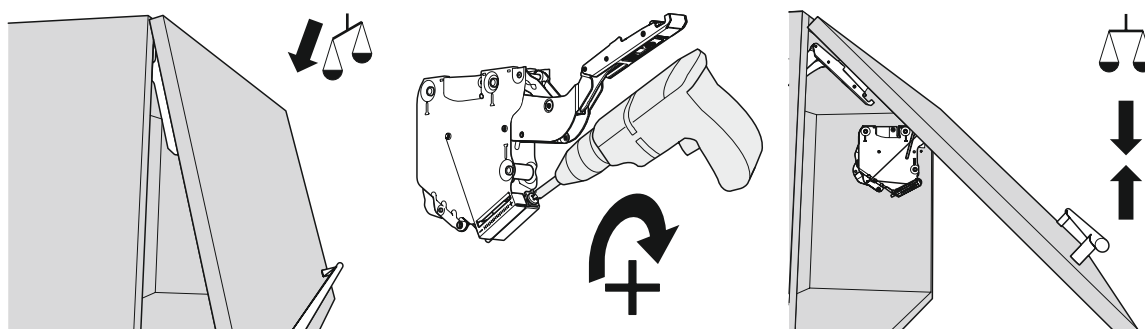

На важелі хрестоподібною викруткою зробіть регулювання зазорів по висоті, ширині, нахилу

На рычаге крестообразной отверткой произведите регулировку зазоров по высоте, ширине, наклону

