


UA


RU

НИЖНЯ ШАФА ДЛЯ
ДУХОВКИ, 1 ЯЩИК
(TANDEMBOX)

НИЖНИЙ ШКАФ ДЛЯ
ДУХОВКИ, 1 ЯЩИК
(TANDEMBOX)

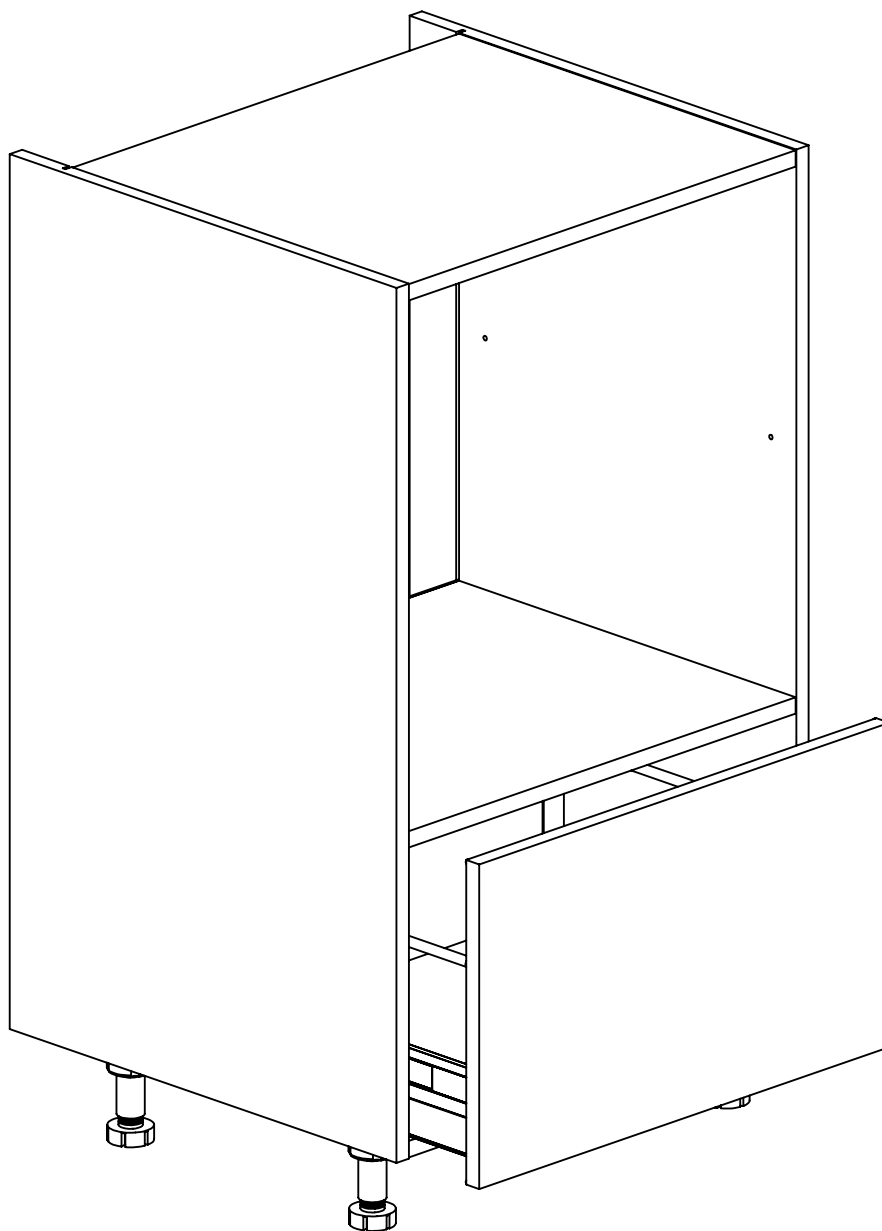

H9ДЯ-601Т

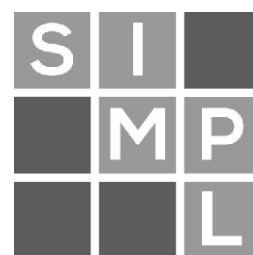


создай свою кухню

UA

RU


ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

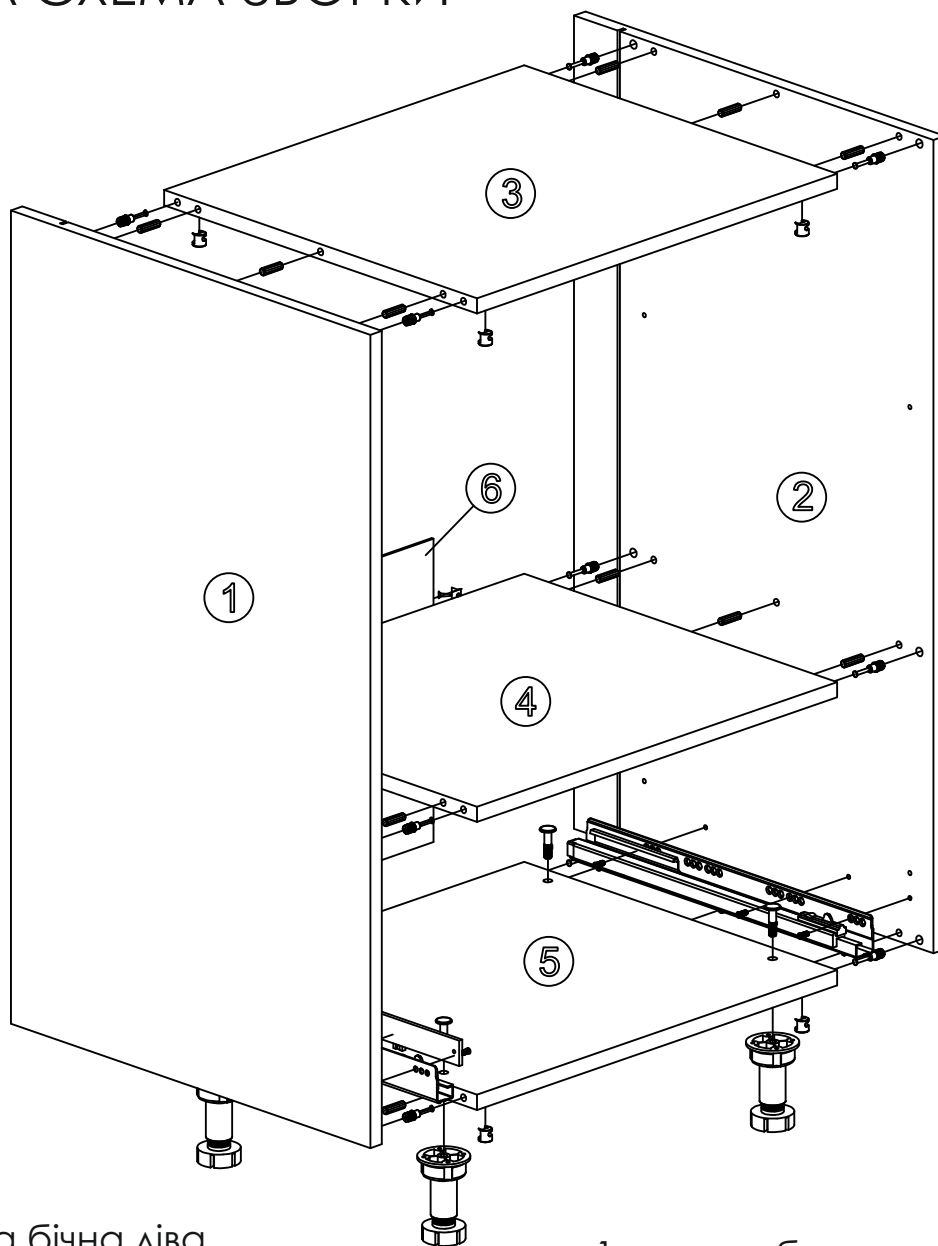

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. стінка горизонтальна
4. полиця
5. дно
6. задня стінка

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. стенка горизонтальная
4. полка
5. дно
6. задняя стенка

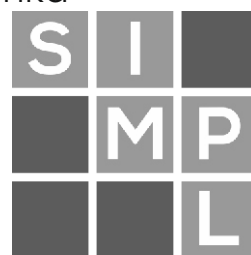



создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

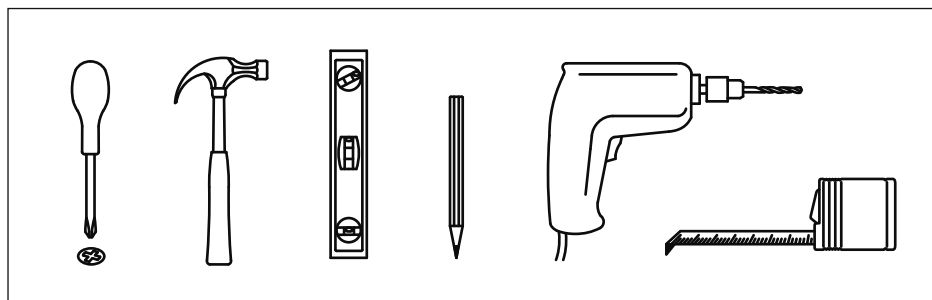


4x




4x



12x



12x

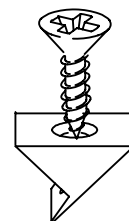

4x




4x



18x



24x



6x




4x


BLUM TANDEMBOX



2x

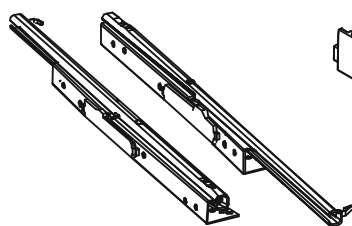


1x

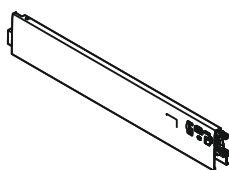

2x




2x

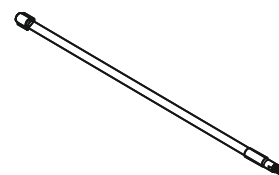

2x

UA

1 Вставте дюбелі в отвори бічної стінки

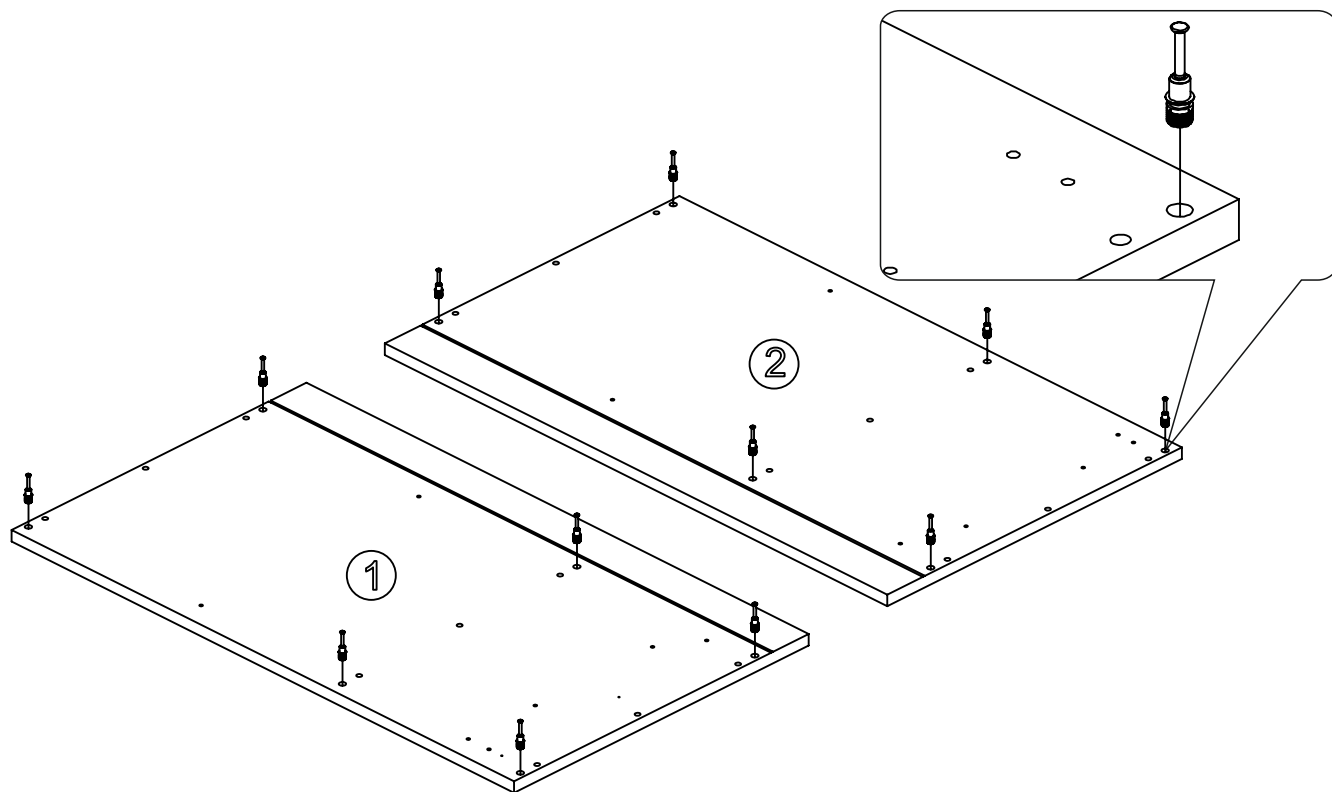


RU

Вставьте дюбеля в отверстия боковой стенки


2 Встановіть шканти, приєднайте горизонталі до боковини

Установите шканти, присоедините горизонталі к боковине

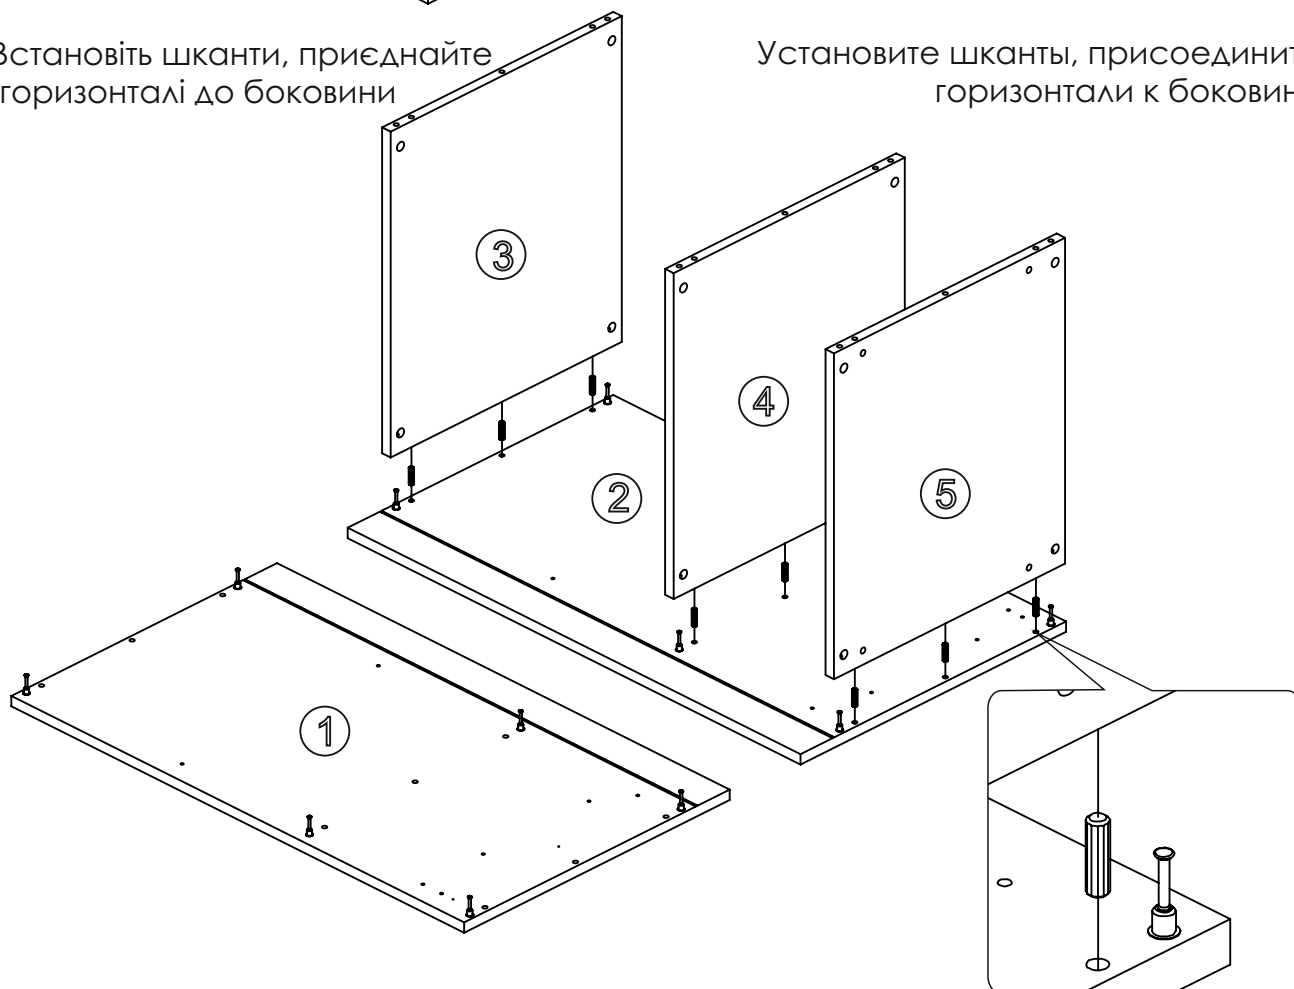

UA


3 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

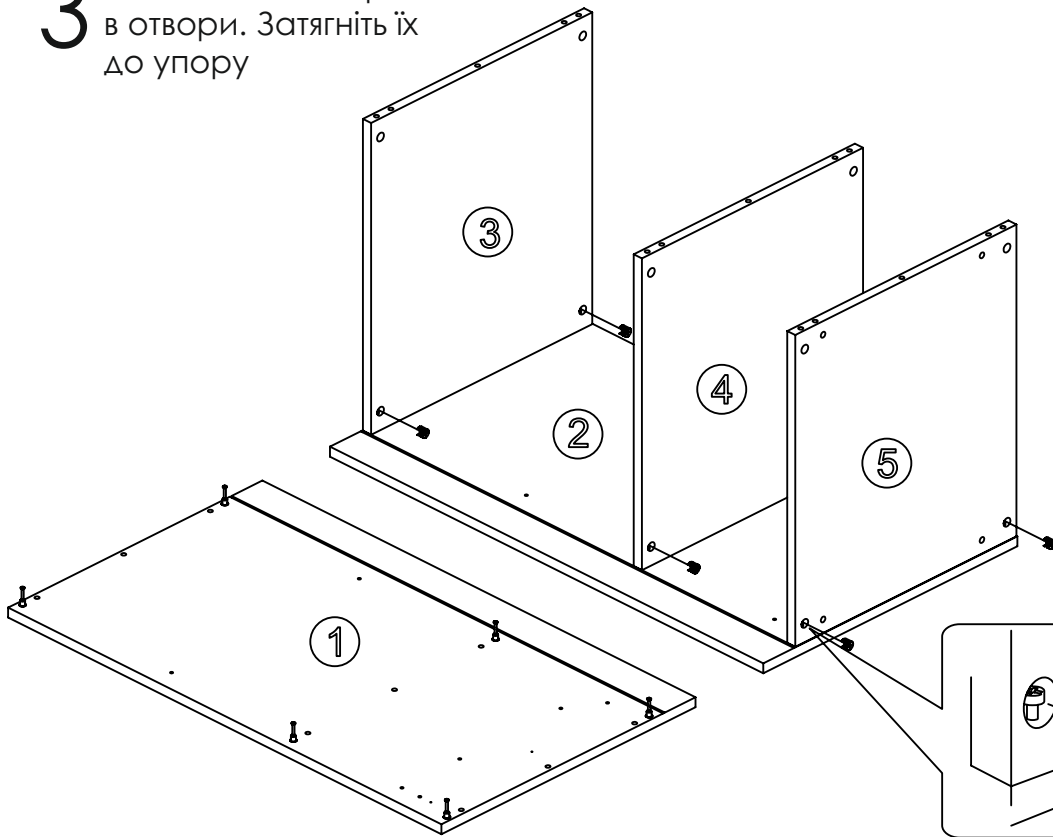

RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора


4 Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

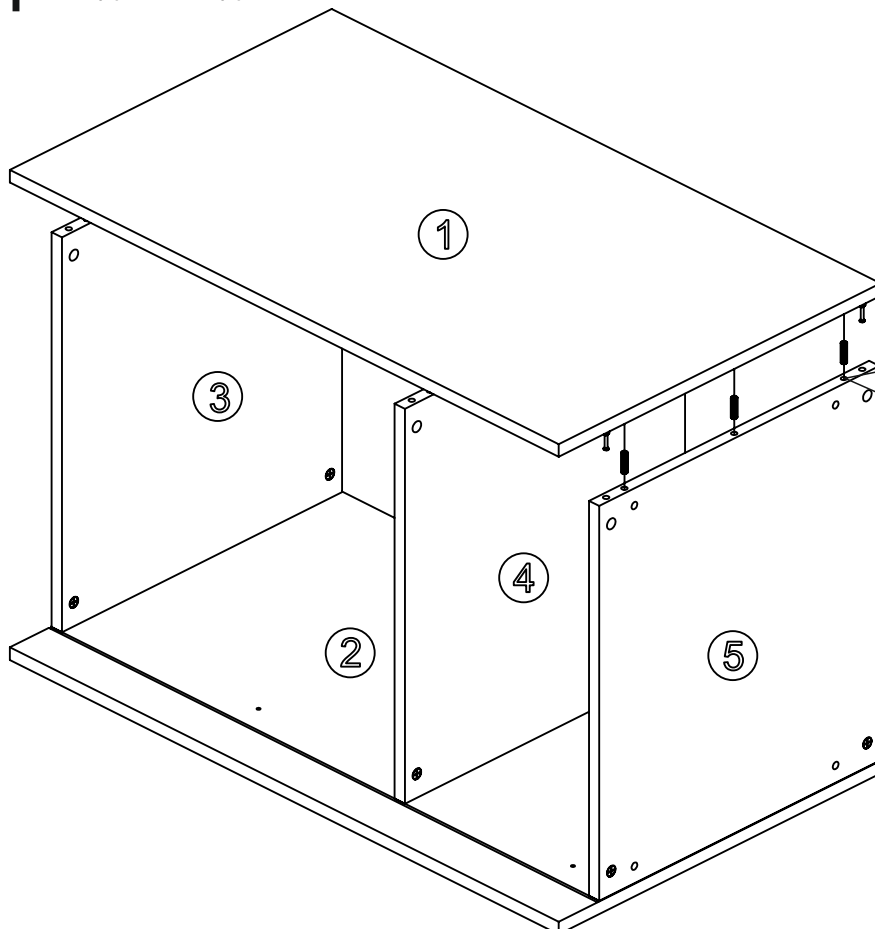

Установите шканти в боковую стенку, соедините детали


UA

5 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

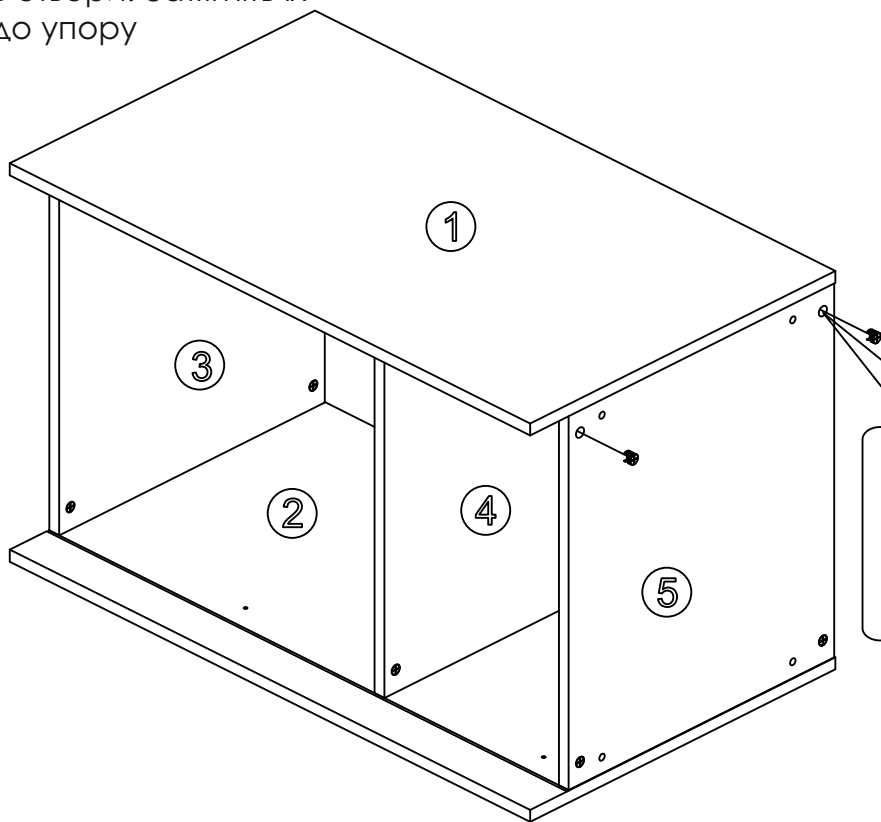


RU


Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

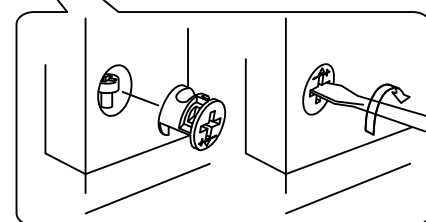

6 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

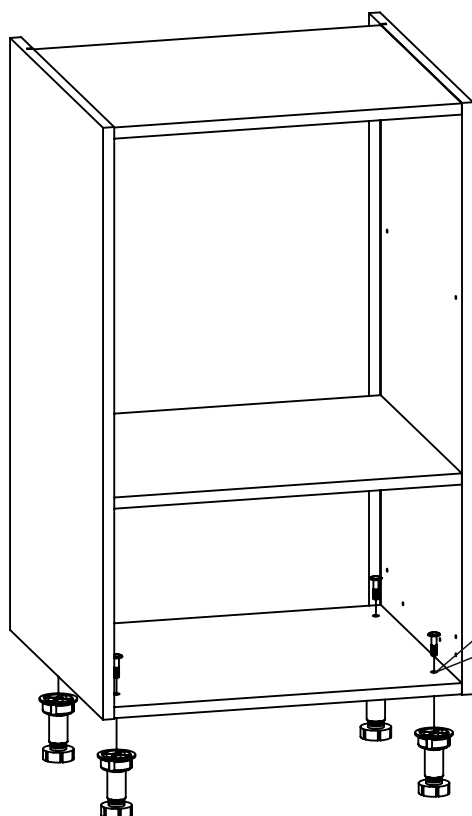

Прикрутите ножки без инструмента до упора


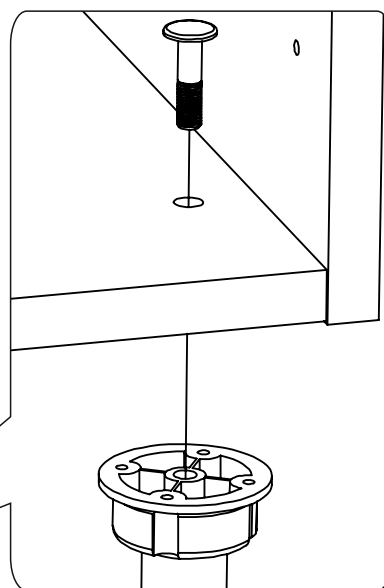


UA

RU



7 Прикрутіть направляючі до боковин шурупами

Прикрутите направляющие к боковинам шурупами

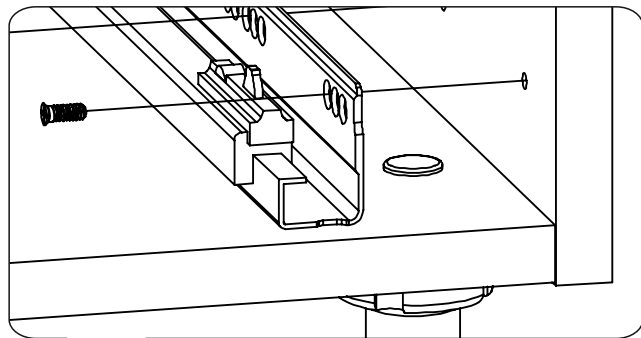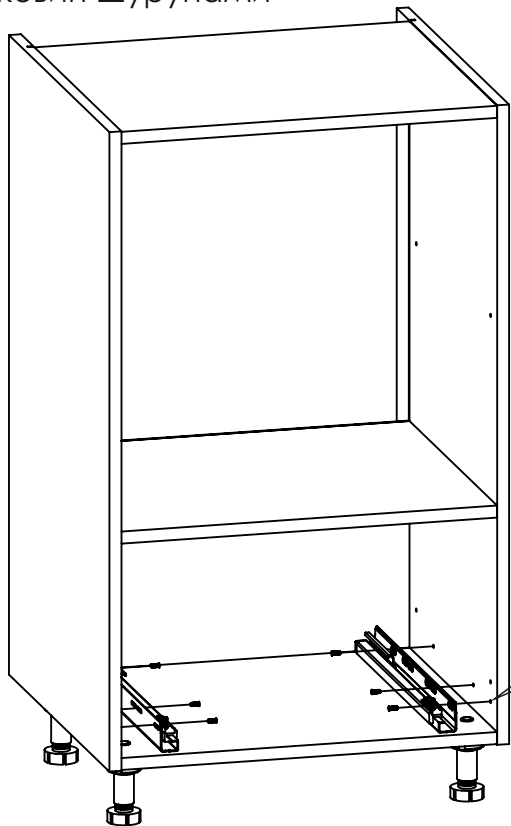


8 Вставте в пази задню стінку з ДВП

Вставьте в пазы заднюю стенку из ДВП

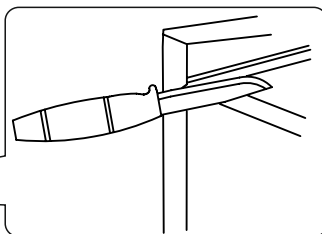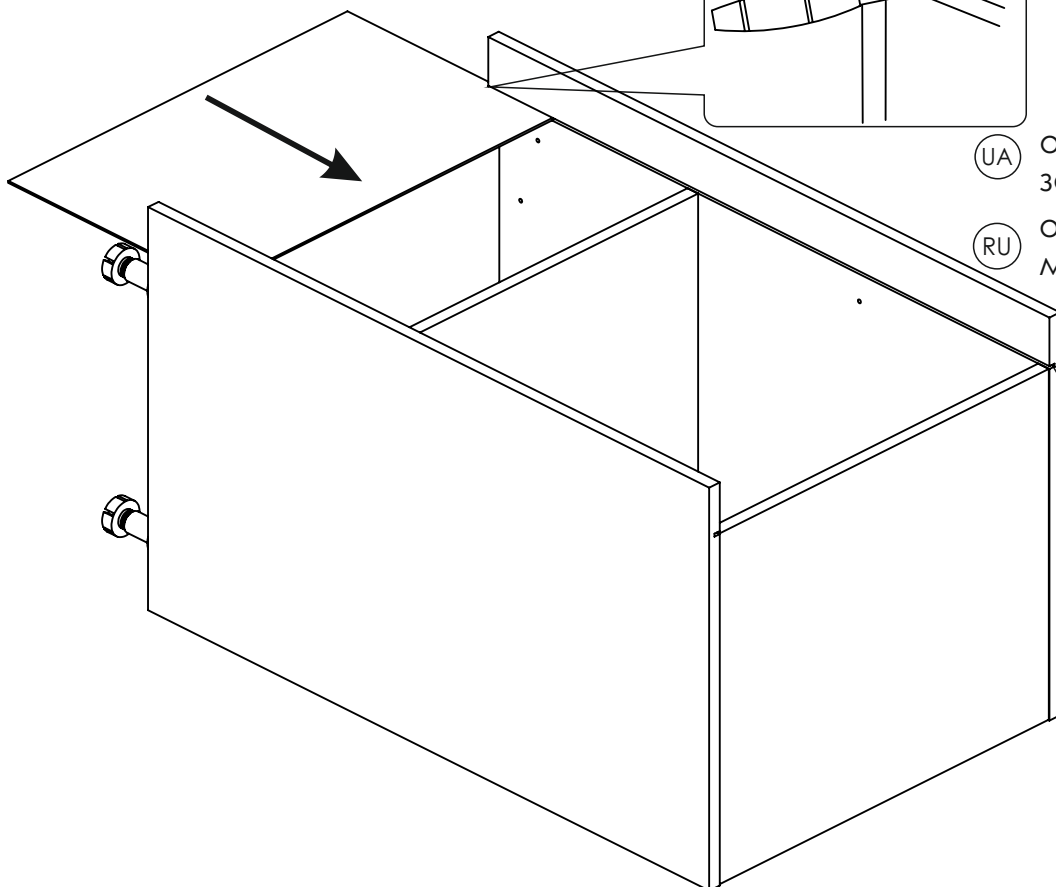

UA обріжте кромку яка заважає задній стінці

RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

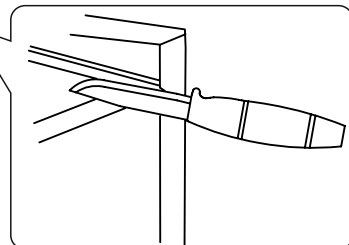


UA

RU


9 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

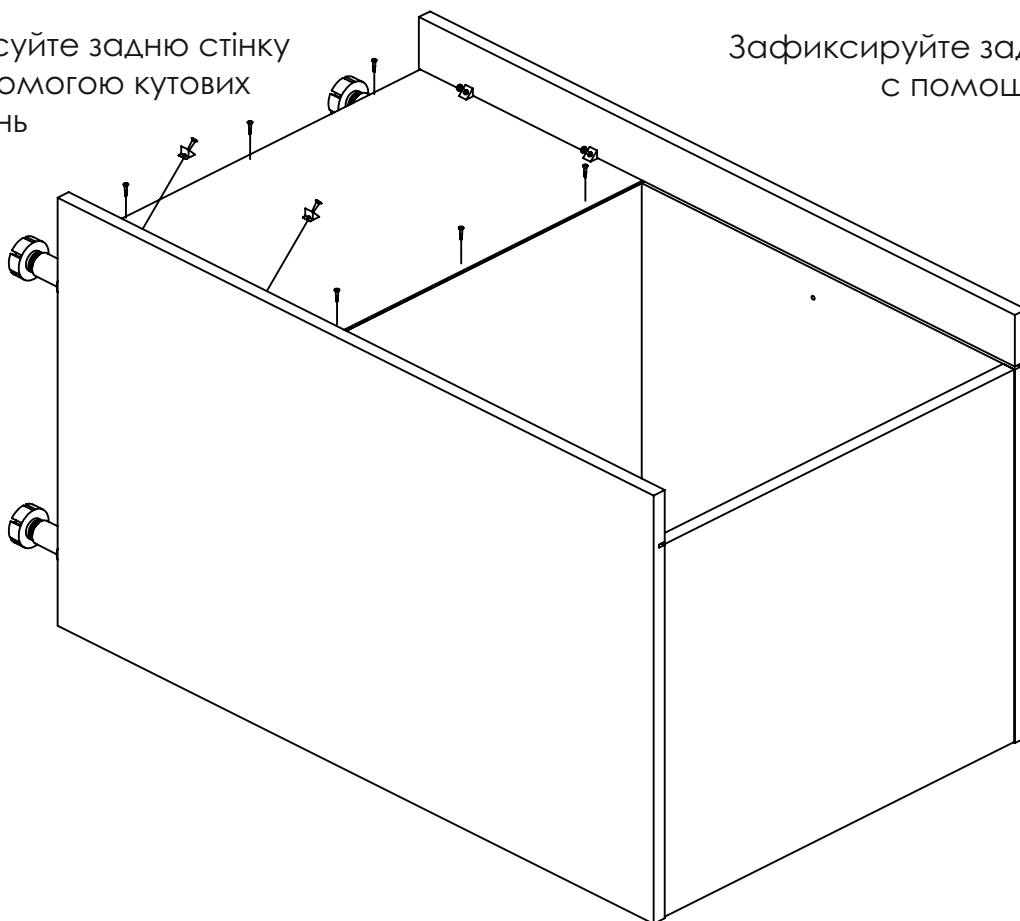

10 Регулюючи висоту ніжок, добийтеся строго вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

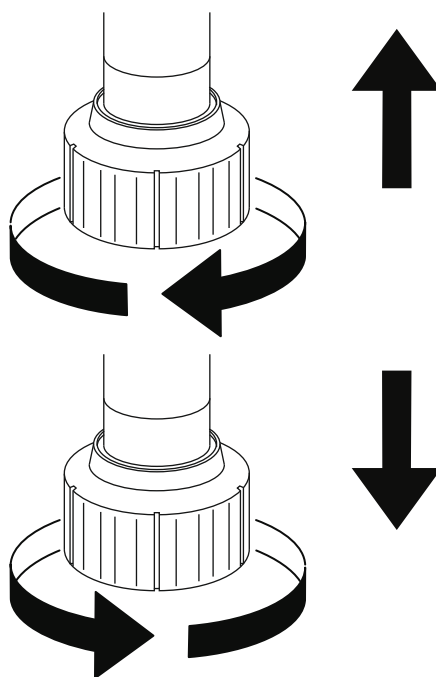


UA

RU

11 Стягніть секції міжсекційною
стяжкою

Стяните секции межсекционной
стяжкой

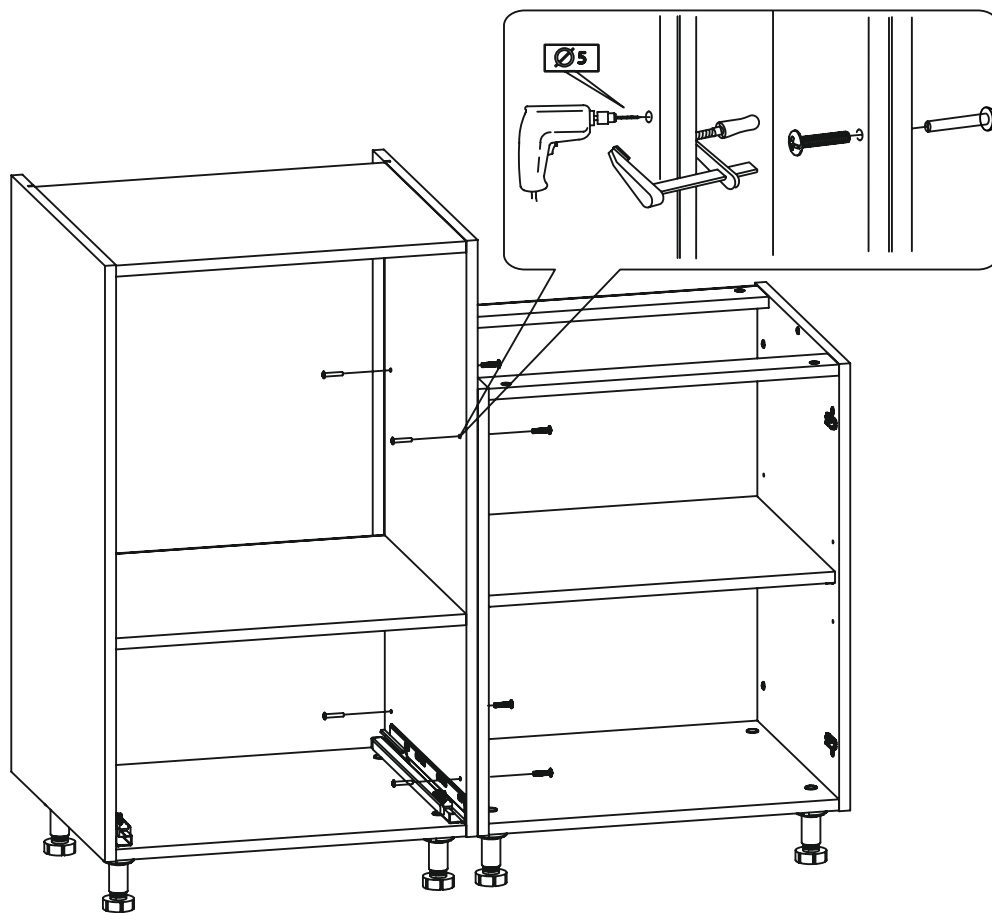

UA

Послідовність складання
ящика BLUM TANDEMBOX


RU

Последовательность сборки
ящика BLUM TANDEMBOX

Схема TANDEMBOX


TANDEMBOX базовый

TANDEMBOX базовый

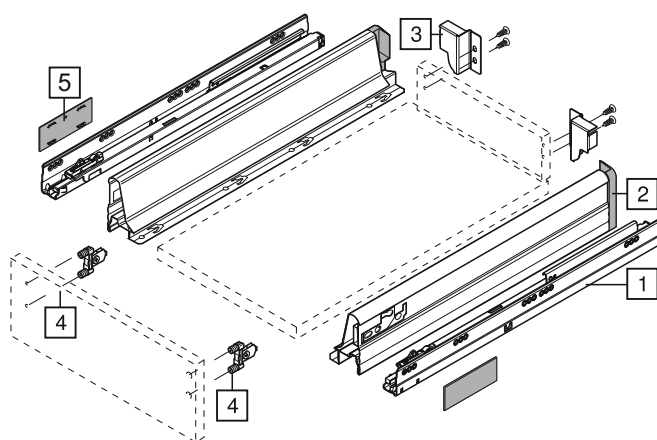

TANDEMBOX з одним релінгом


TANDEMBOX с одним релингом

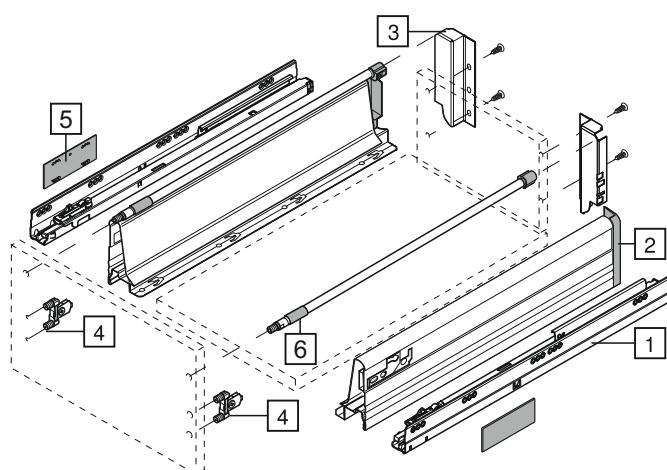


- 1 - направляющие с BLUMOTION - 2 шт.
- 2 - двустенные царги - 2 шт.
- 3 - держатели задней стенки - 2 шт.
- 4 - крепления INSERTA для фасада - 2 шт.
- 5 - декоративные заглушки - 2 шт.
- 6 - рейлинг - 2 шт.

UA


Кріпимо задню стіну шурупами до тримачів задньої стінки.
Встановлюємо в царги.

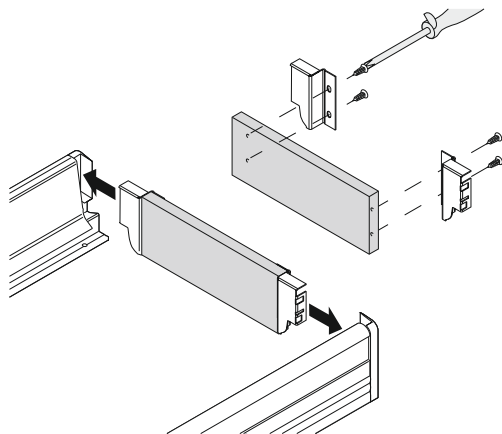


Вставляємо кріплення INSERTA в отвори фасаду.
Кріпимо фасад до царги.

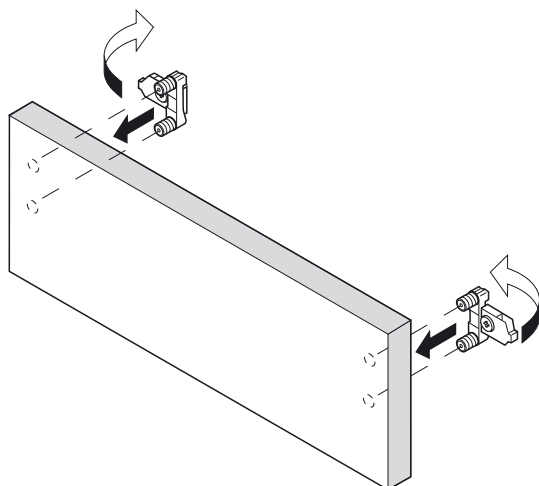

Монтаж рейлінга при високому фасаді

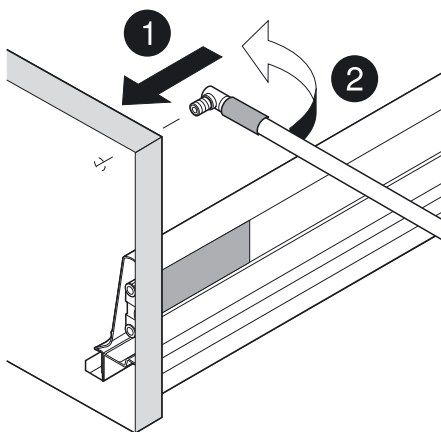


Монтаж рейлінга при високом фасаді

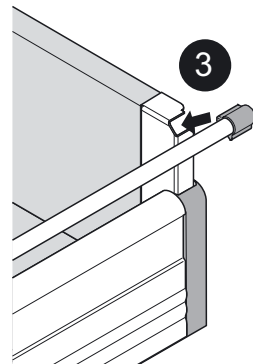


RU


Крепим заднюю стену шурупами к держателям задней стенки.
Устанавливаем в царги.

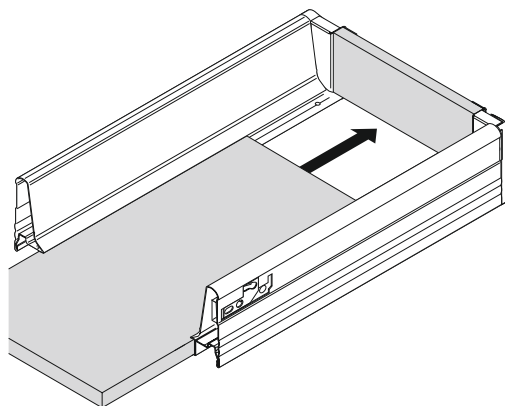


Вставляем крепления INSERTA в отверстия фасада.
Крепим фасад к царгам.

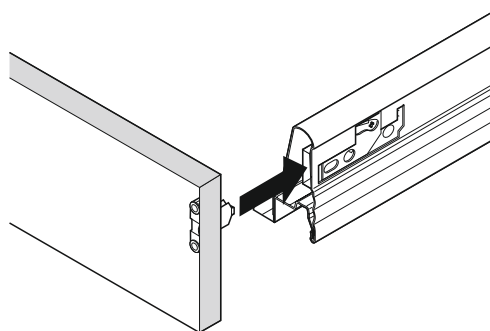

Монтаж рейлінга при високому фасаді


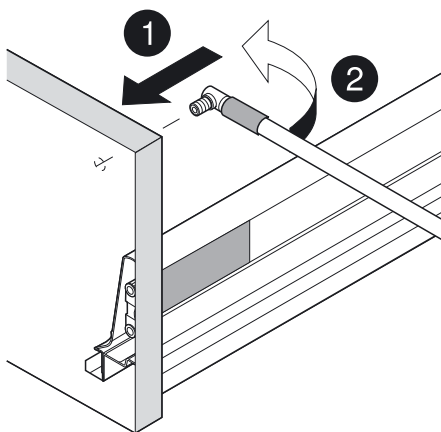


Монтаж рейлінга при високом фасаді

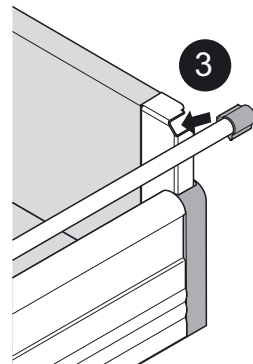


UA

Установка і зняття ящика

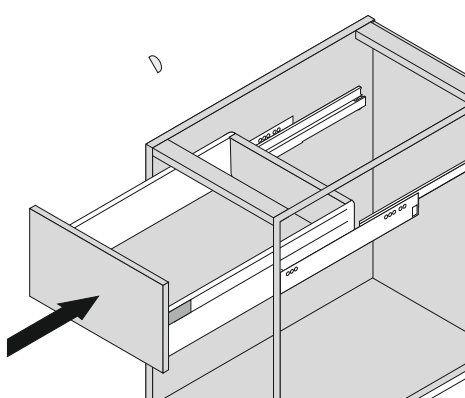
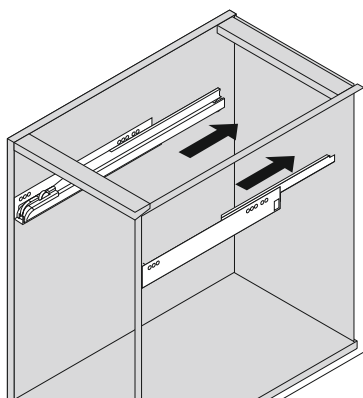


RU


Установка и снятие ящика

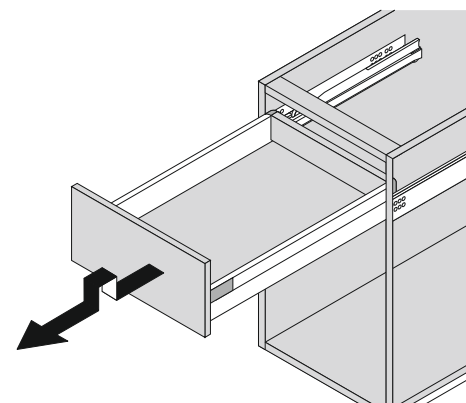

Регулювання фасаду

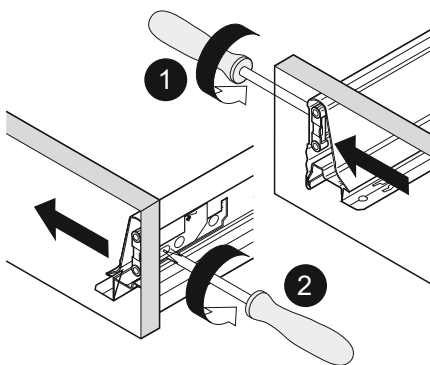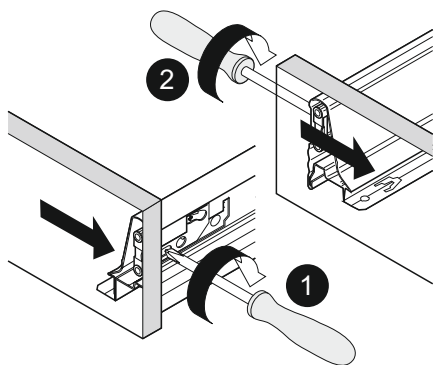

Регулировка фасада

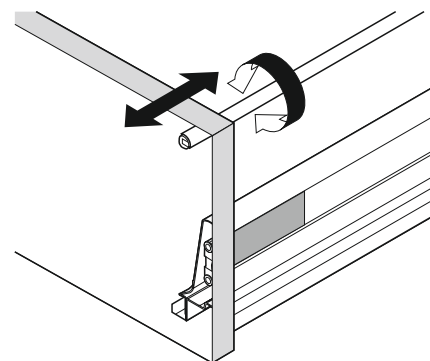

UA Регулювання по ширині: вправо 1 мм

Регулювання по ширині: вправо 1 мм

Регулювання нахилу

RU Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка наклона

UA Регулювання по висоті: ± 2 мм

