


UA

RU

НИЖНЯ ШАФА ДЛЯ
МОЙКИ, КУТОВА 3
ЗАБОРОМ, 1 СТУЛКА

НИЖНИЙ ШКАФ ДЛЯ
МОЙКИ, УГЛОВОЙ С
ЗАБОРОМ, 1 ДВЕРЬ

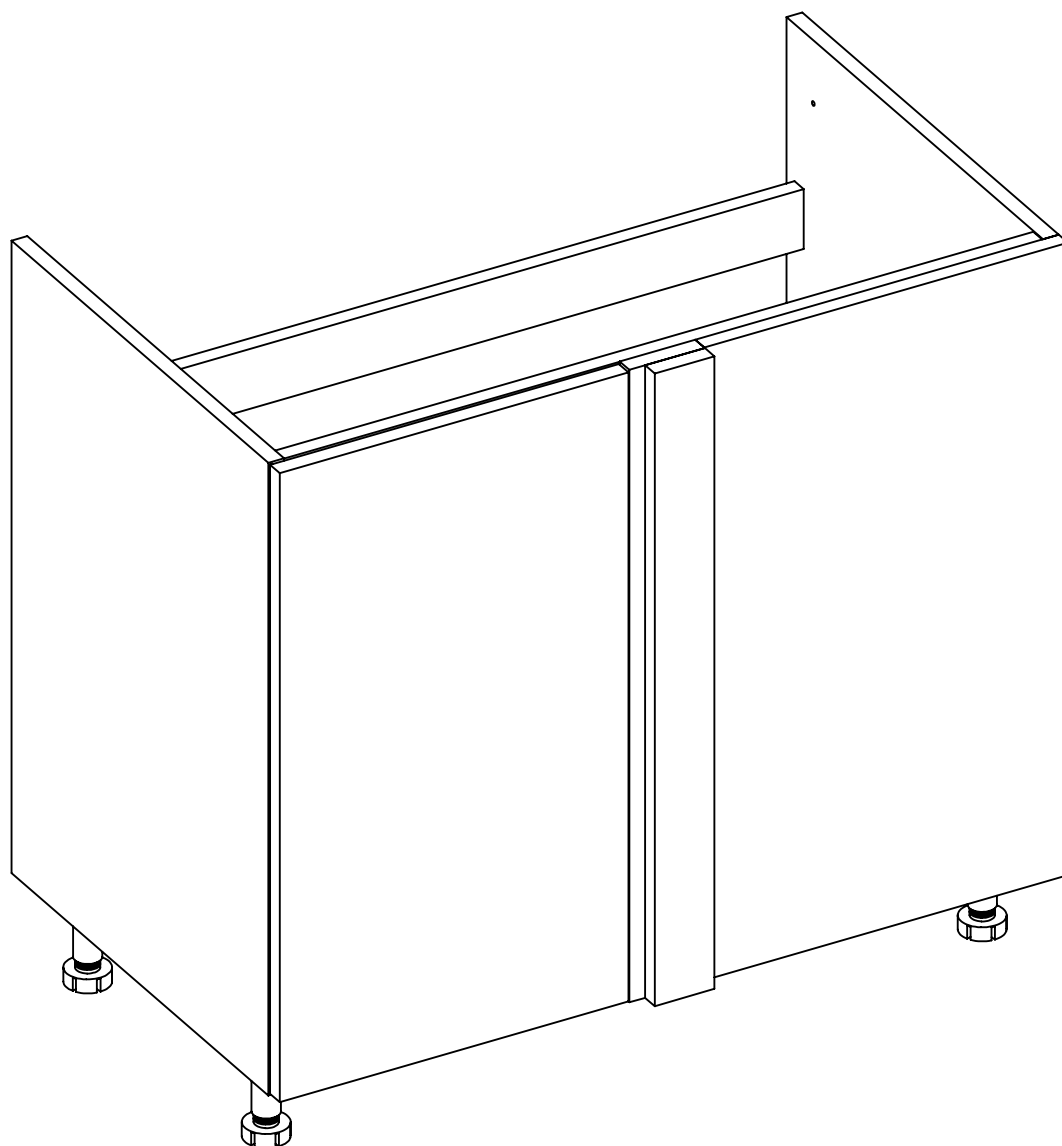

H7МУЗ-401Л
H7МУЗ-401П
H7МУЗ-451Л
H7МУЗ-451П
H7МУЗ-601Л
H7МУЗ-601П




создай свою кухню

UA

RU


ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

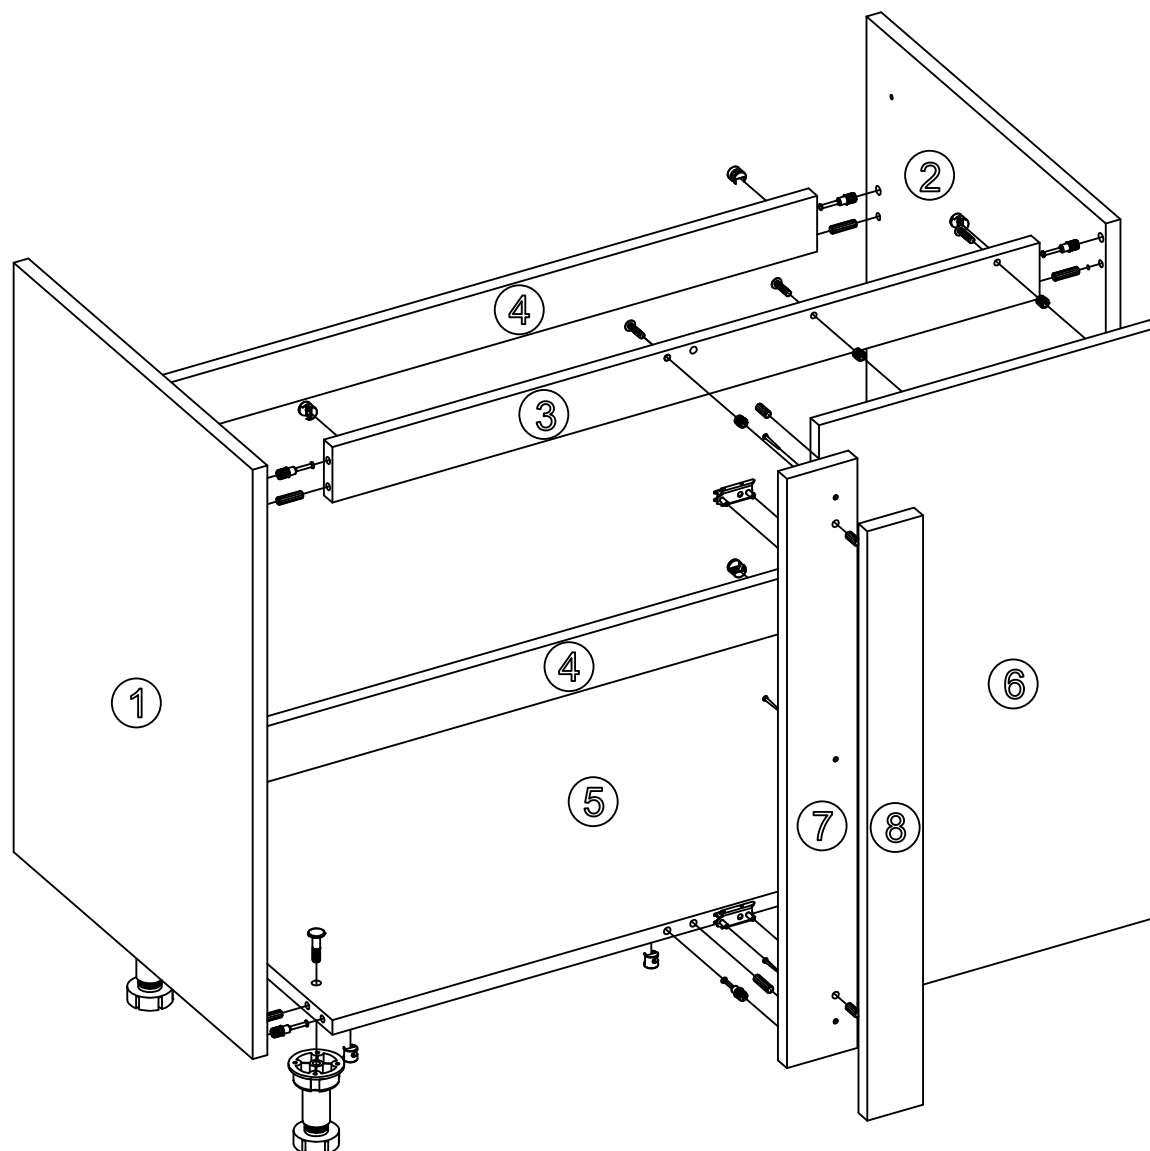

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. планка зв'язкова передня
4. планка зв'язкова задня 2 шт
5. дно
6. стінка
7. планка складова забору
8. планка фасадна забору

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. планка связная передняя
4. планка связная задняя 2шт
5. дно
6. стенка
7. планка составная забора
8. планка фасадная забора

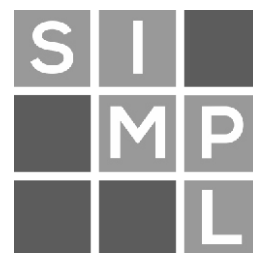



создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

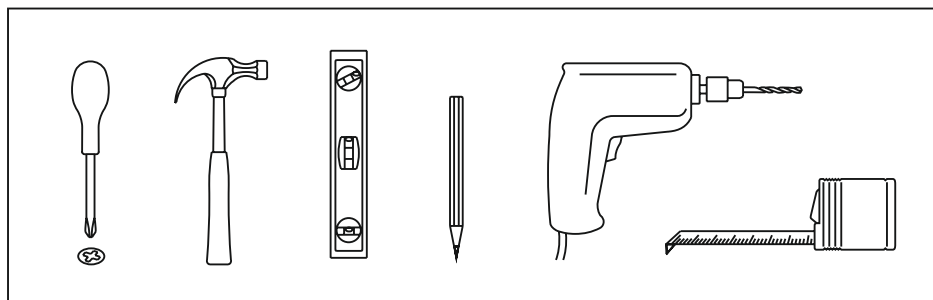

4x




4x



13x




13x



3x



2x



13x



3x




2x



3x




8x




3x




2x

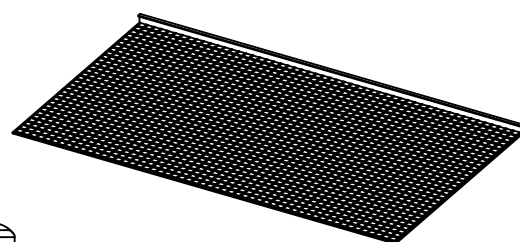


1x

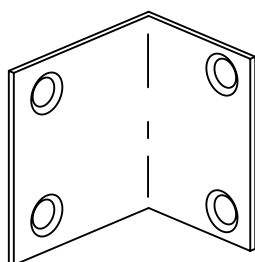


2x

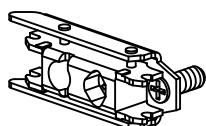

2x

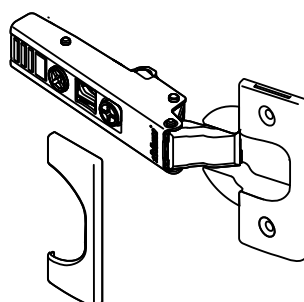


1x

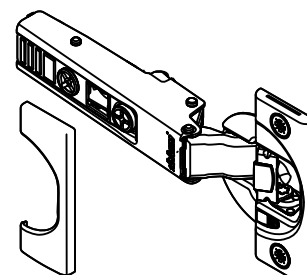

1x

UA


1 Вставте дюбелі в отвори бічної стінки

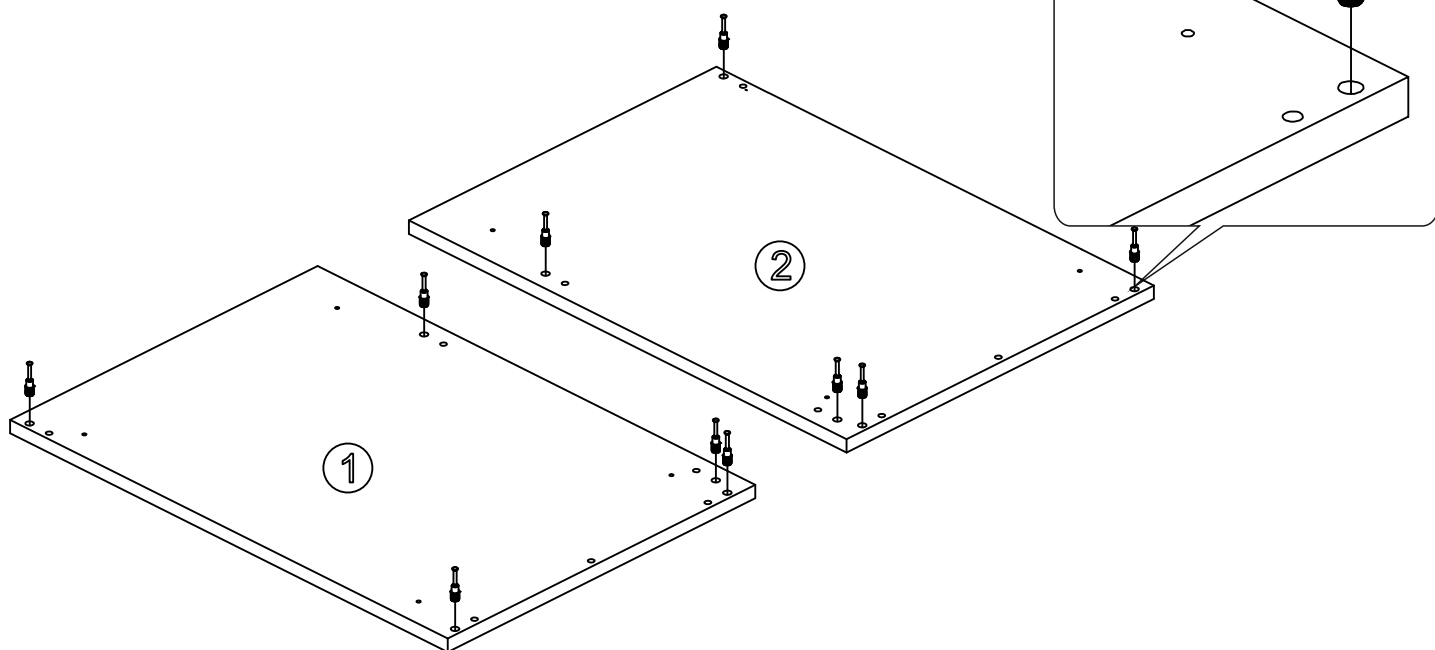


RU

Вставьте дюбеля в отверстия боковой стенки

2 Встановіть шканти, приєднайте зв'язуючі планки і дно до боковини

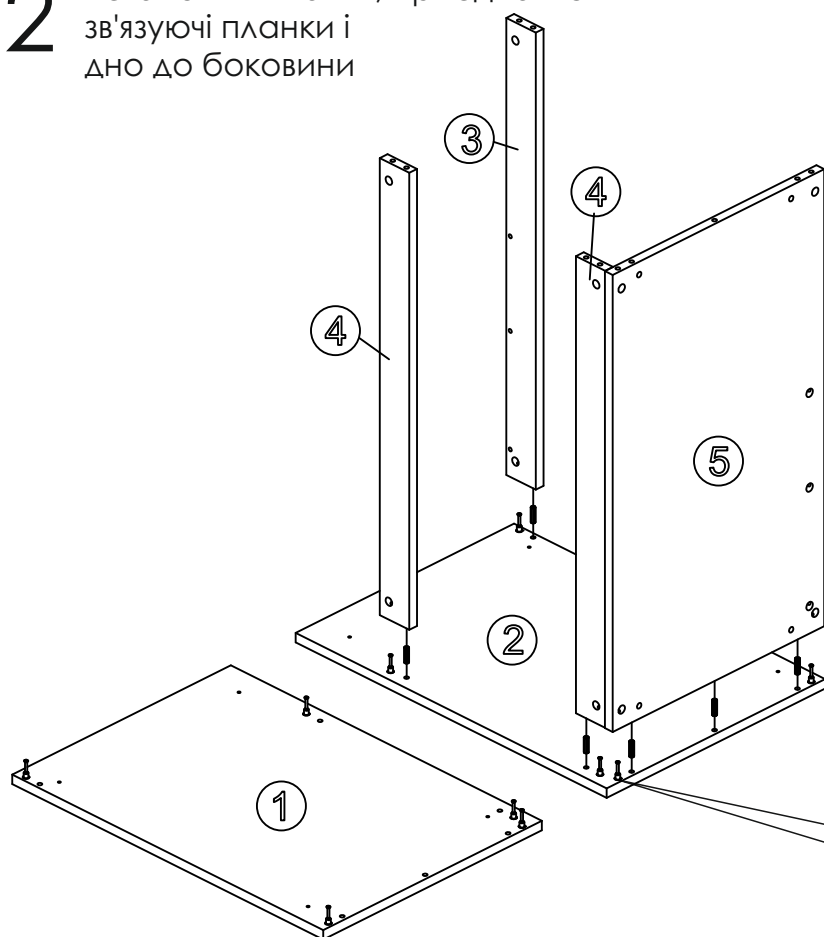


Установите шканти, присоедините связные планки и дно к боковине

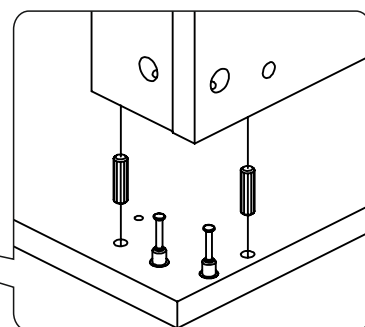

UA


3 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

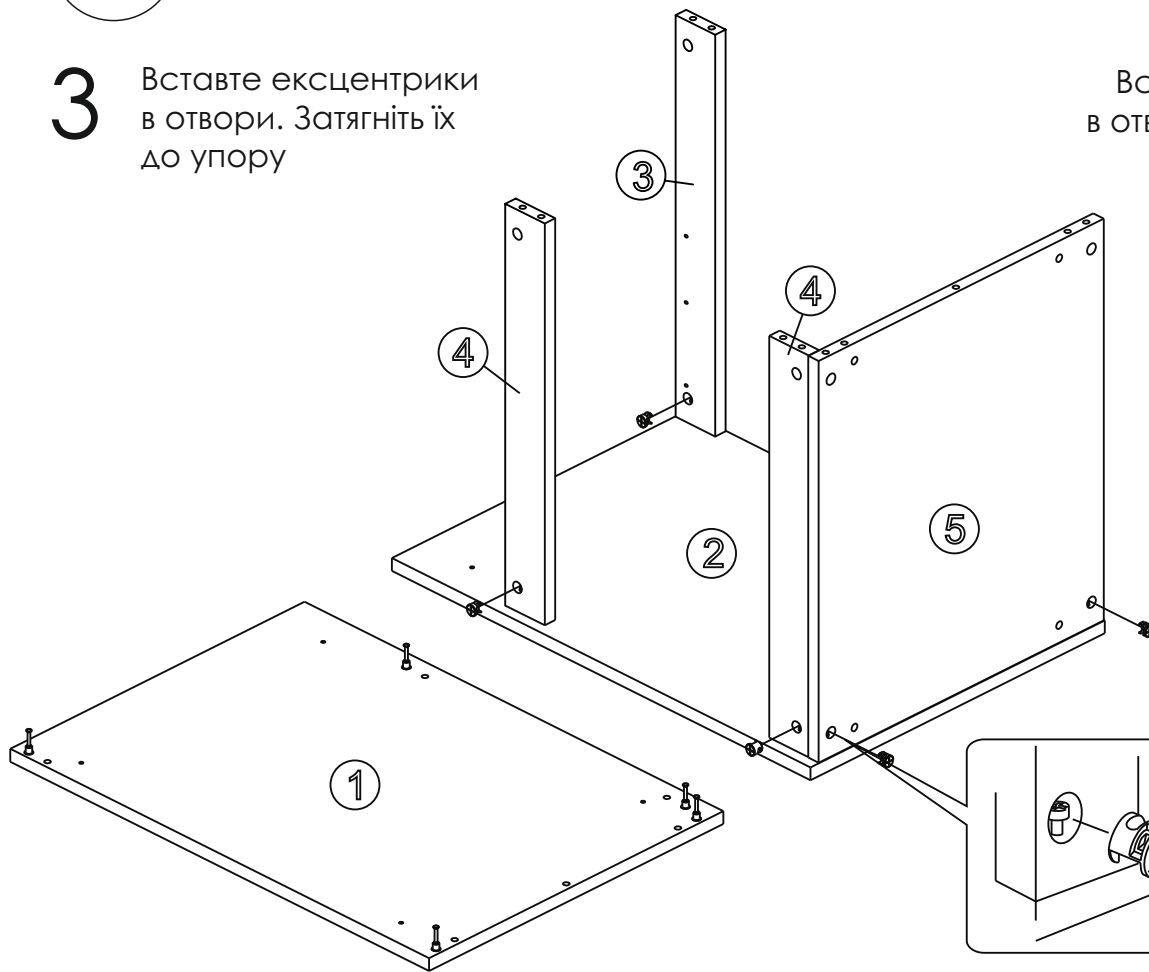


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

4 Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

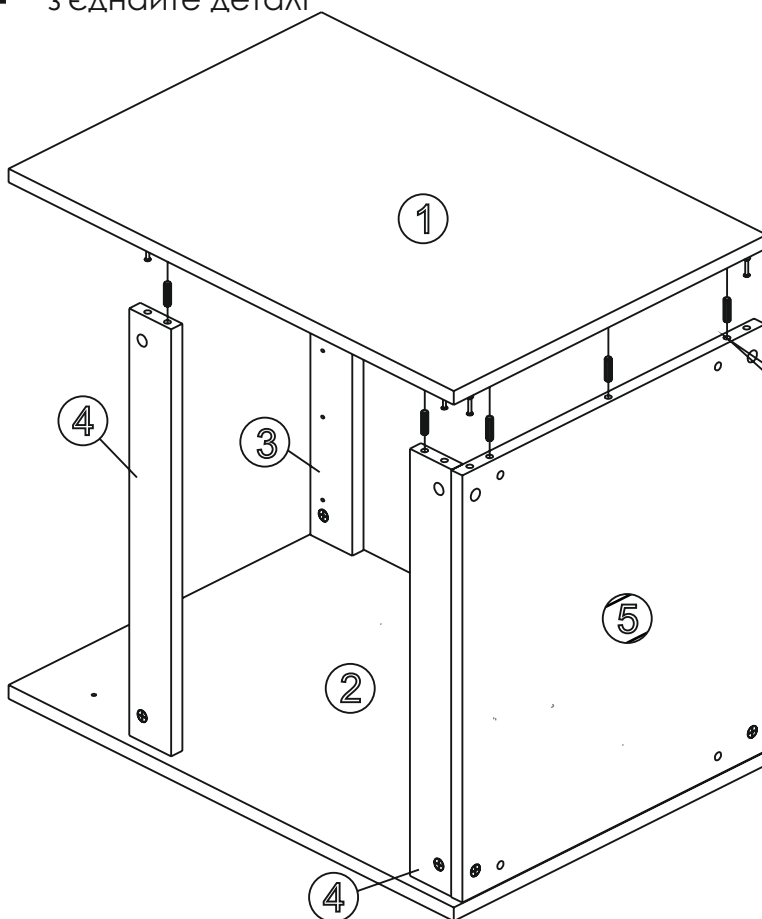


Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

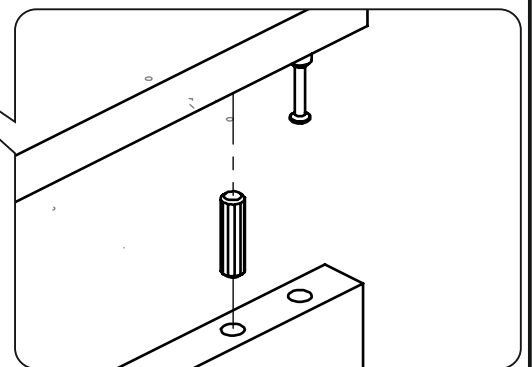


UA

5 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

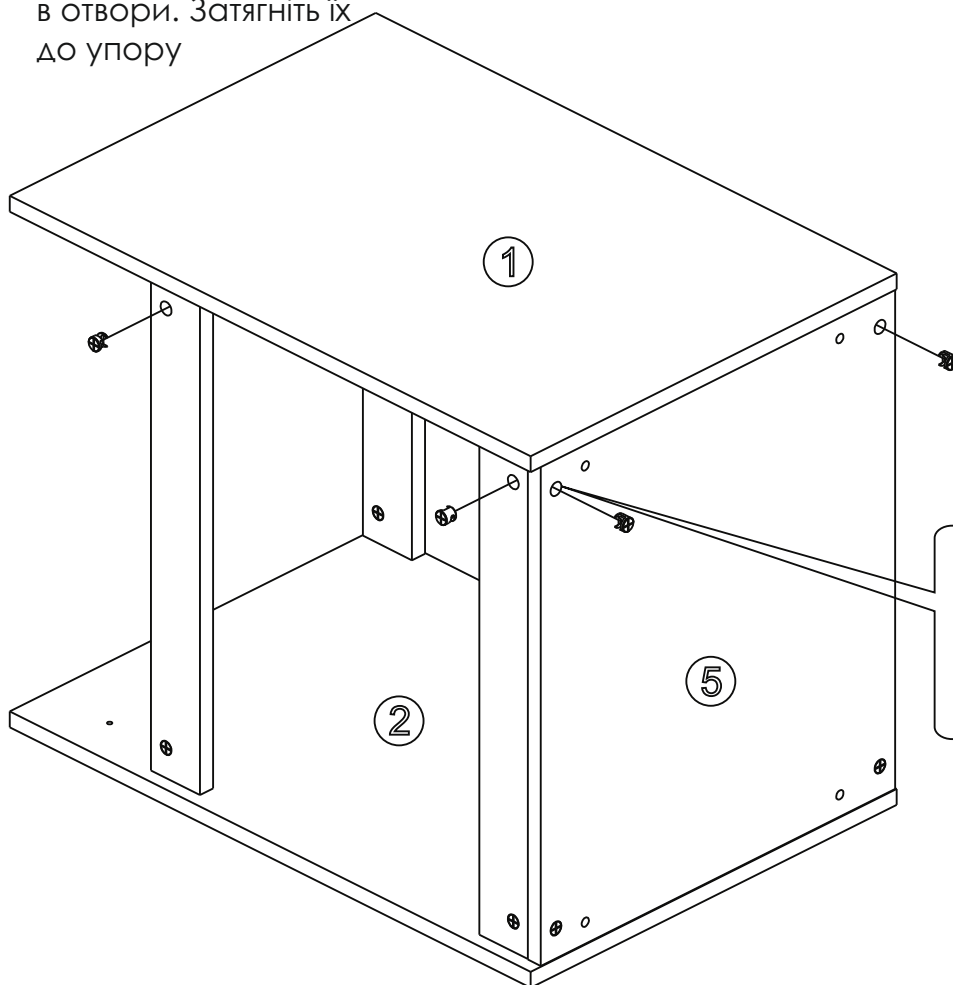


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

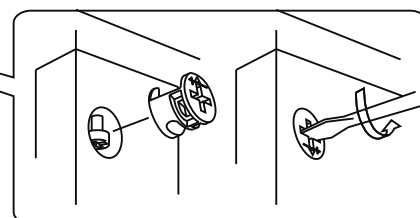

6 Вставте в отвори муфти та дюбелі

Вставьте в отверстия муфты и дюбеля

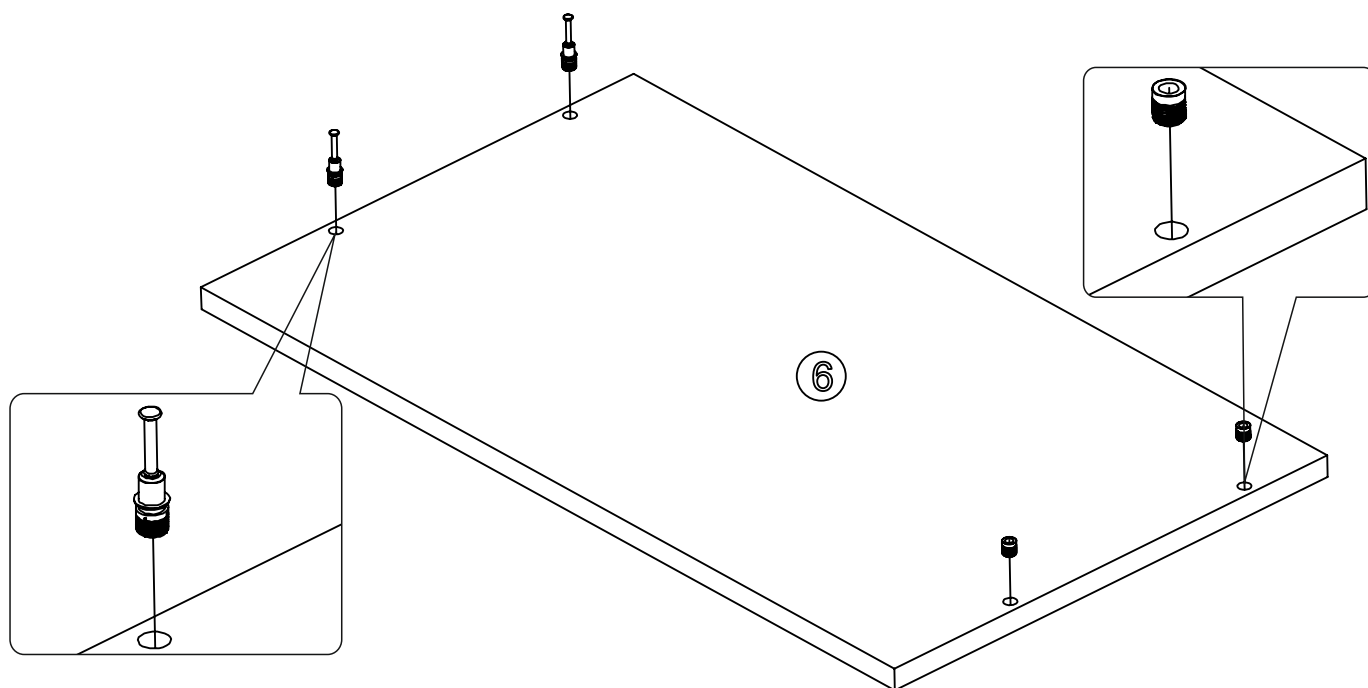


UA

RU


7 Зафіксуйте стінку за допомогою гвинтів і ексцентриків

Зафиксируйте стенку с помощью винтов и эксцентриков

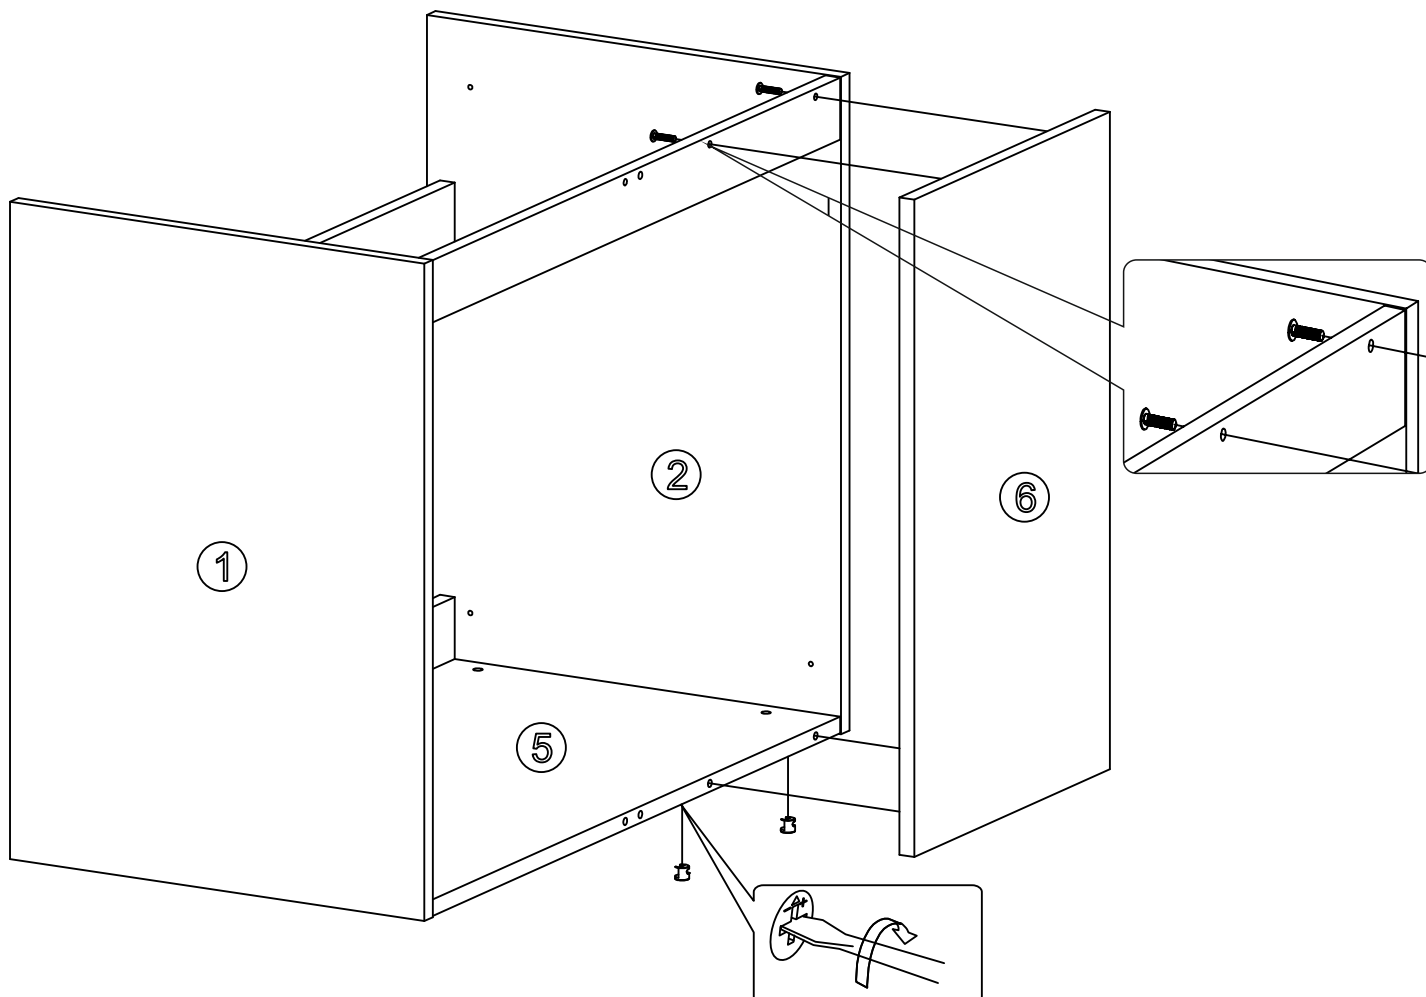

8 Вставте муфту, дюбель і відповідні планки в отвори планки складової забору

Вставьте муфту, дюбель и ответные планки в отверстия планки составные забора

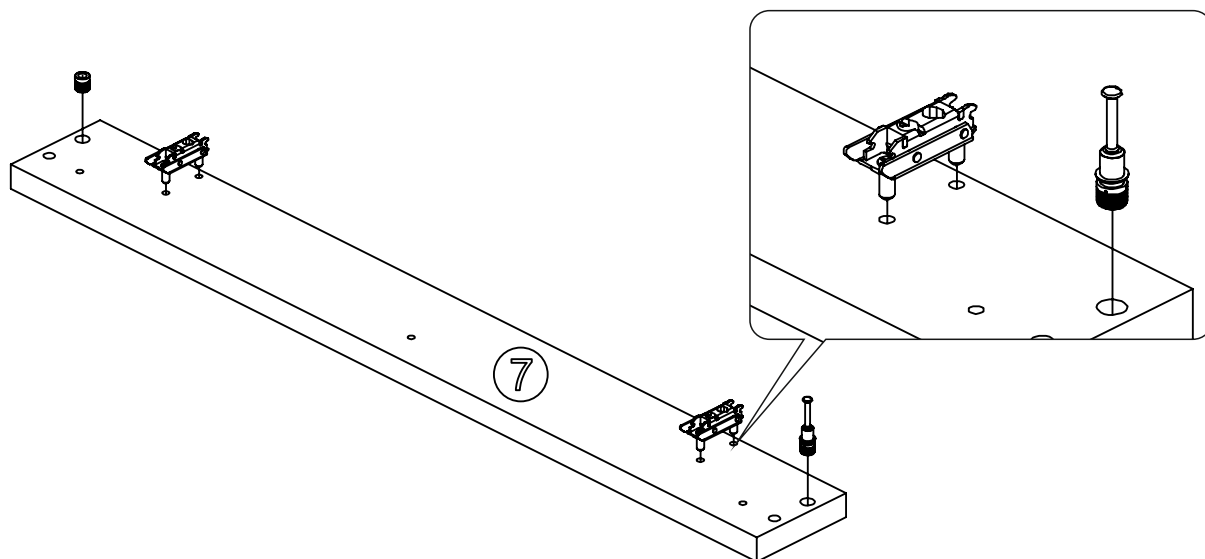


UA

RU

9 Зафіксуйте планку складову
забору

Зафиксируйте планку составную
забора

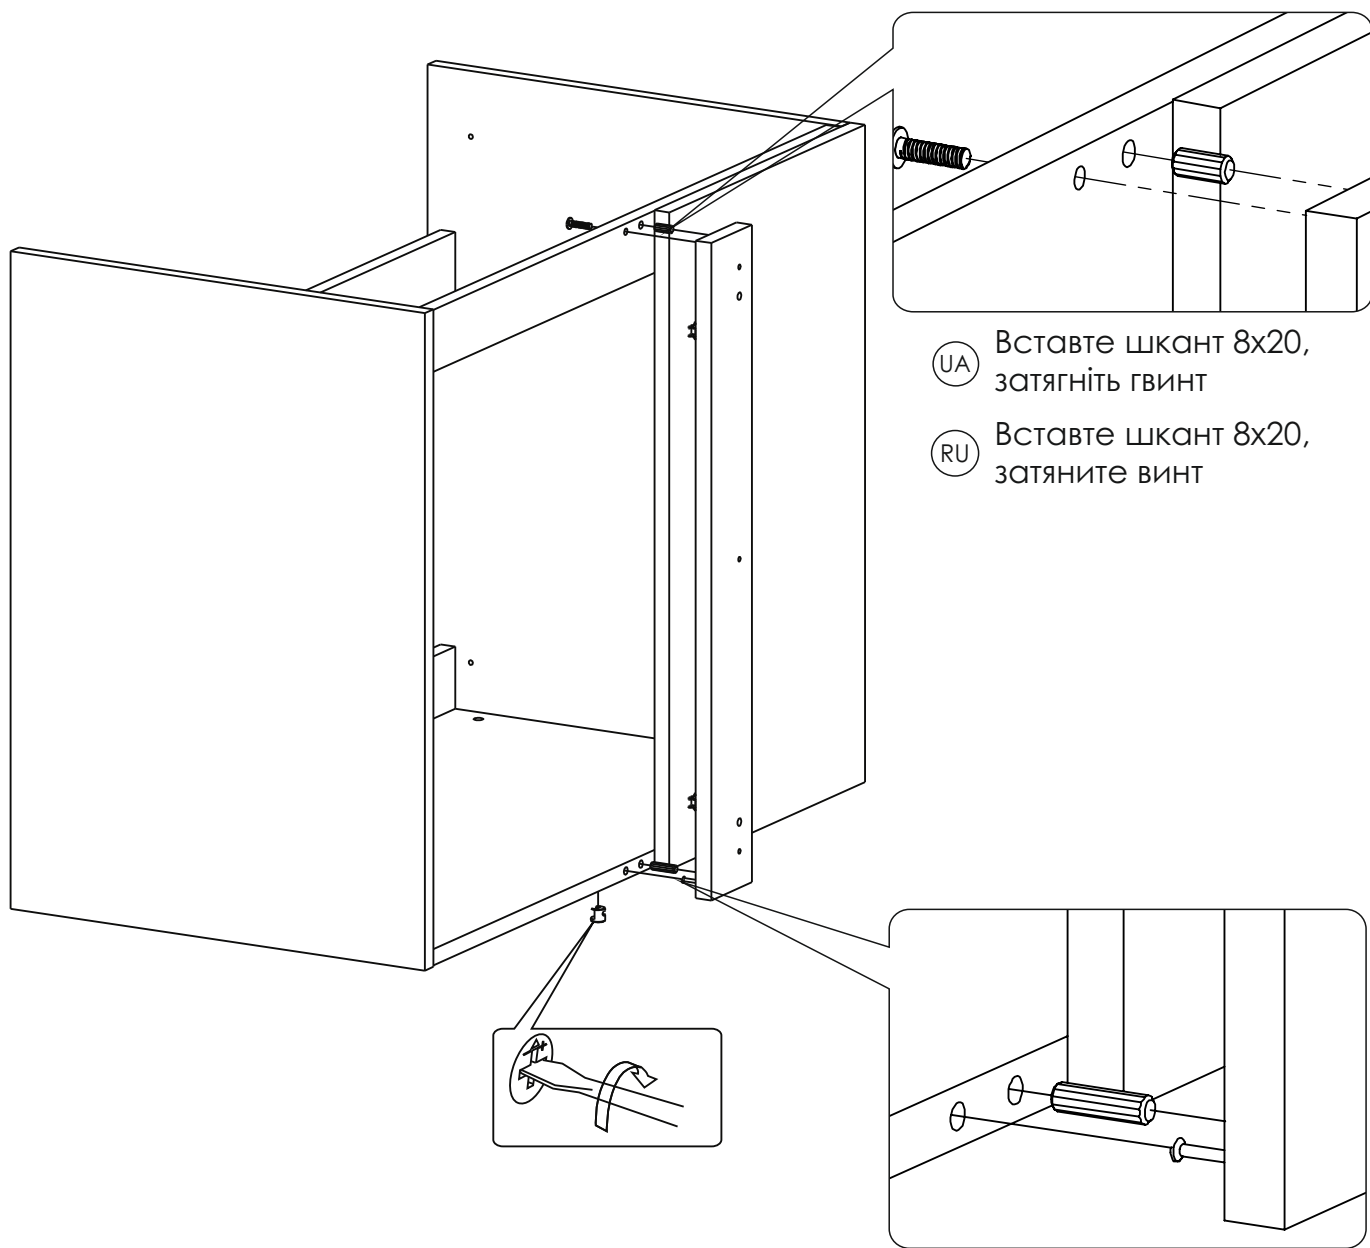

UA Вставте шканти 8x20,
затягніть гвинт

RU Вставте шканти 8x20,
затяните винт

UA Вставте шканти 8x30, стягніть
ексцентриком мініфікса

RU Вставте шканти 8x30, стяните
ексцентриком минификса


UA

RU

Перший спосіб установки планки фасадної забору


10

Вставте шканти 8x20 закріпіть планку фасадну забору шурупами

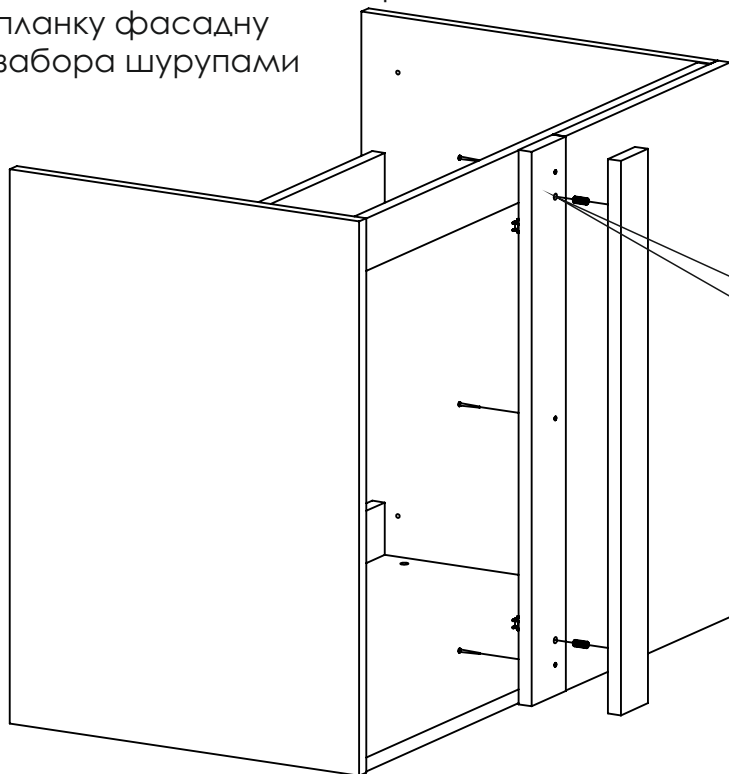

Первый способ установки планки фасадной забора


Вставьте шканти 8x20 закрепите планку фасадную забору шурупами

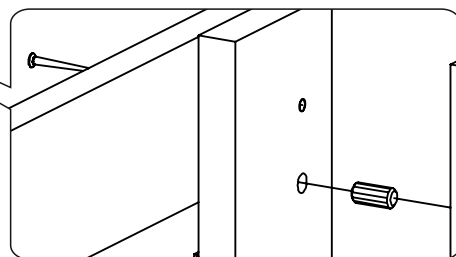

Другий спосіб установки планки фасадної забору


11

Вставте шканти 8x20 закріпіть планку фасадну забору шурупами

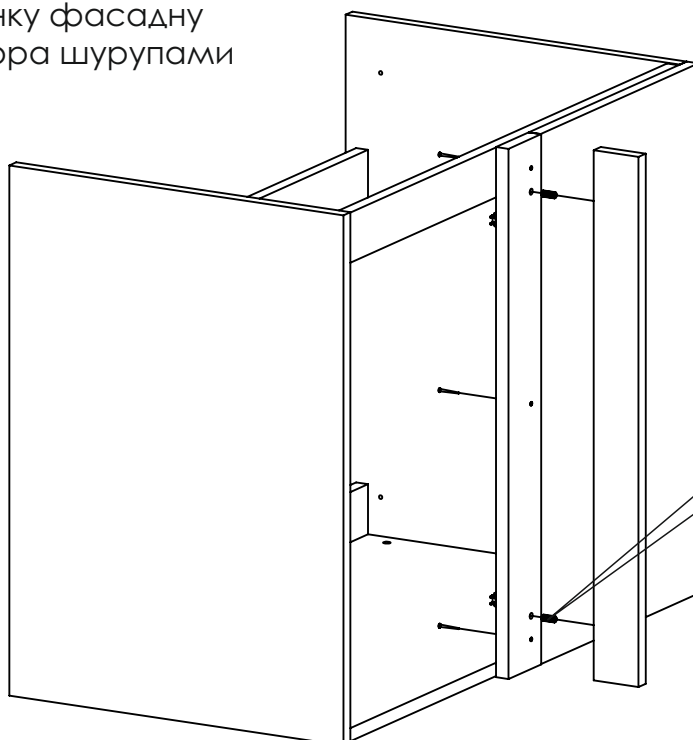

Второй способ установки планки фасадной забору

Вставьте шканти 8x20 закрепите планку фасадную забору шурупами

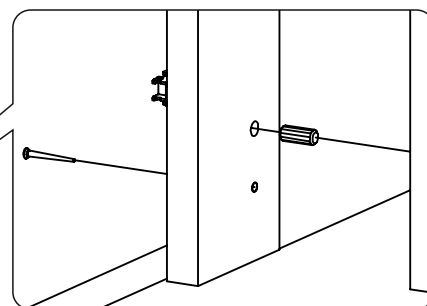


UA

RU


12 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

Прикрутите ножки без инструмента до упору

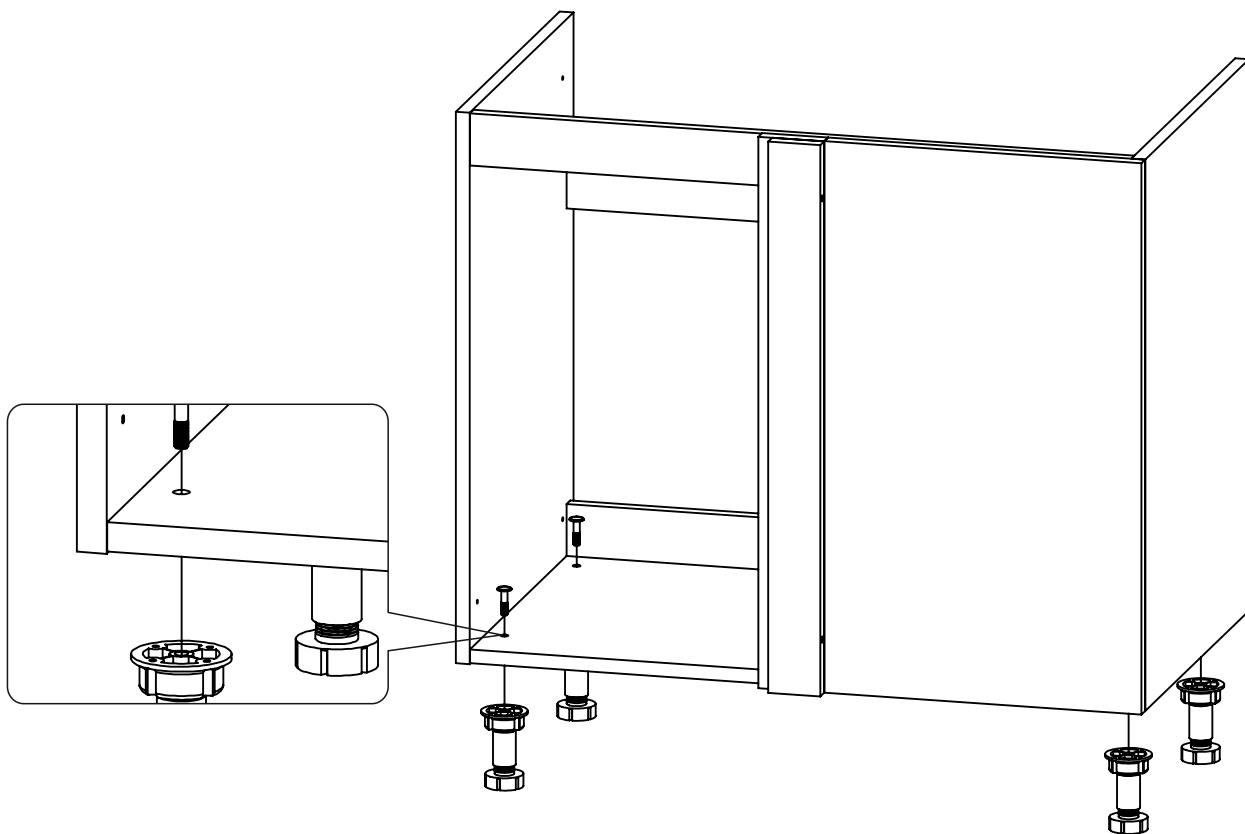

13 Регулюючи висоту ніжок, досягніть чіткого вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

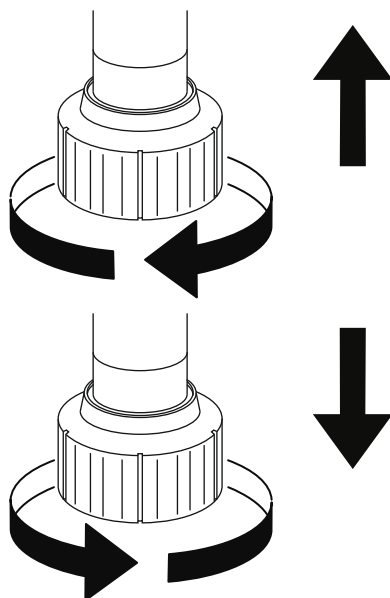


UA

RU

14 Стягніть секції з одної сторони шурупами

Стяните секции с одной стороны шурупами

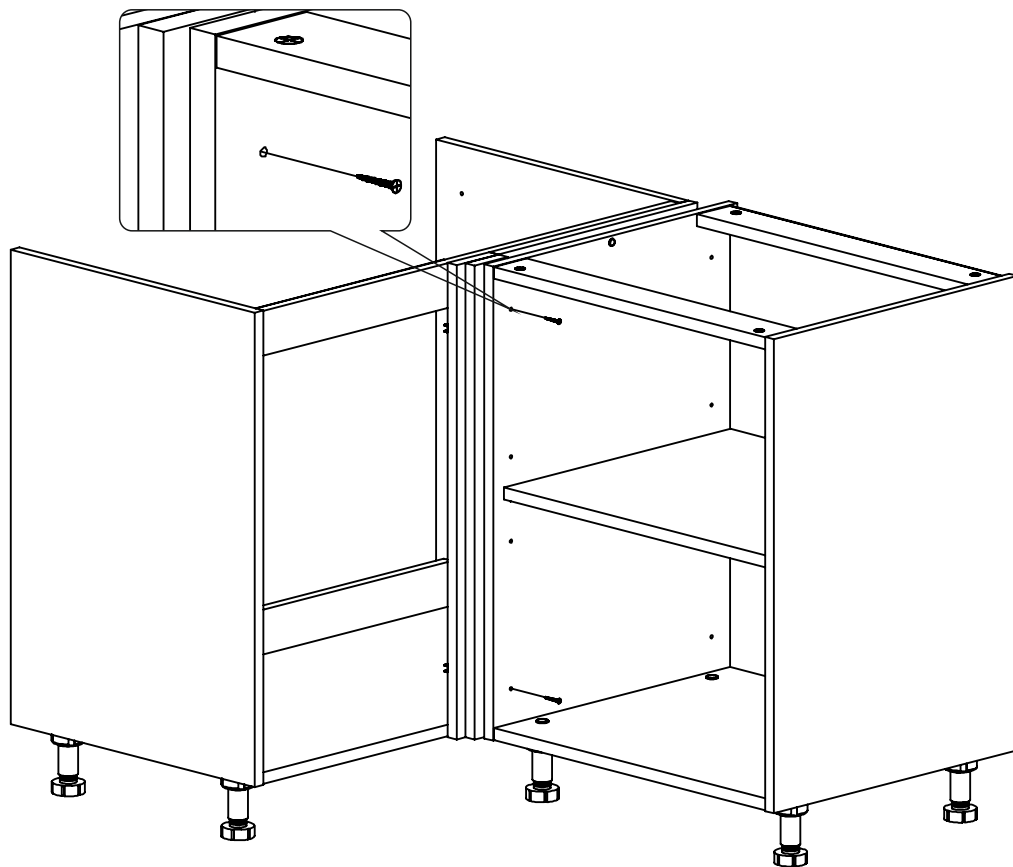


Встановлення та регулювання фасаду

Установка и регулировка фасада


Вставте петлю в фасад, закріпіть шурупами

Вставьте петлю в фасад, крепите шурупами

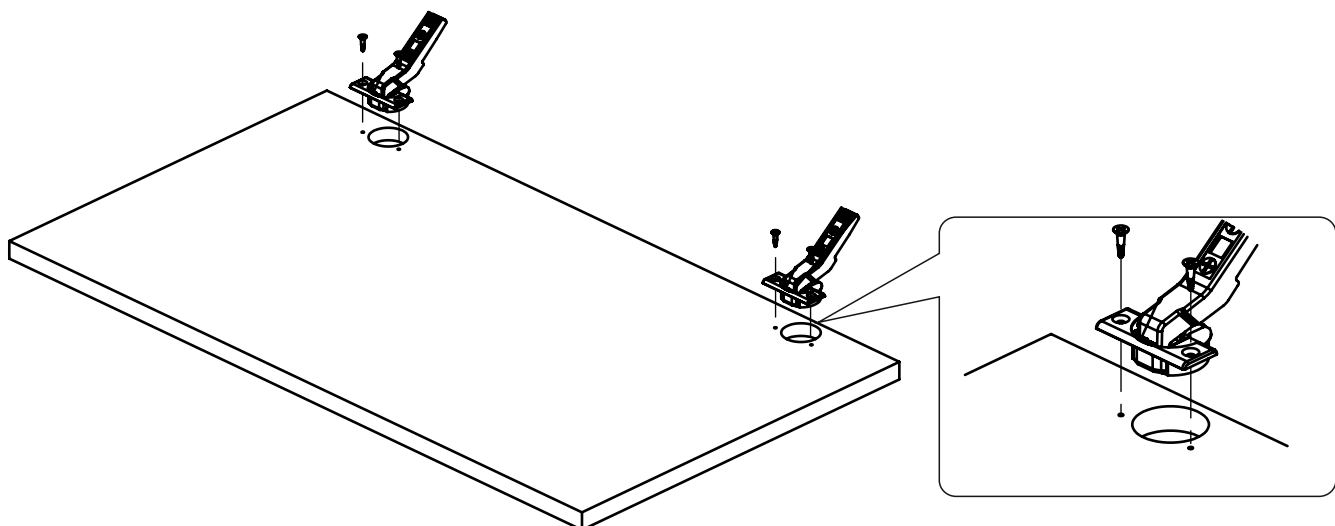


UA

Встановіть петлю з
фасадом на відповідну
планку

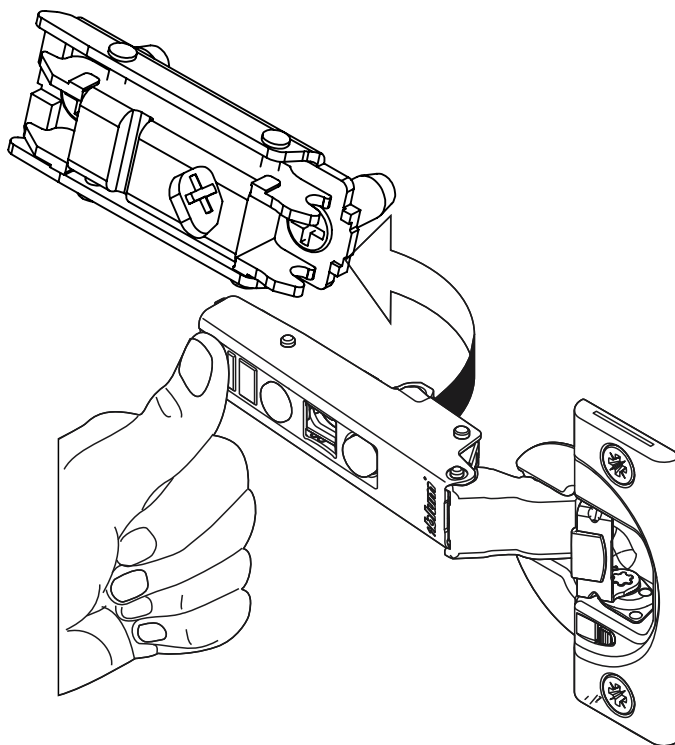

Встановіть заглушку
на чашку петлі

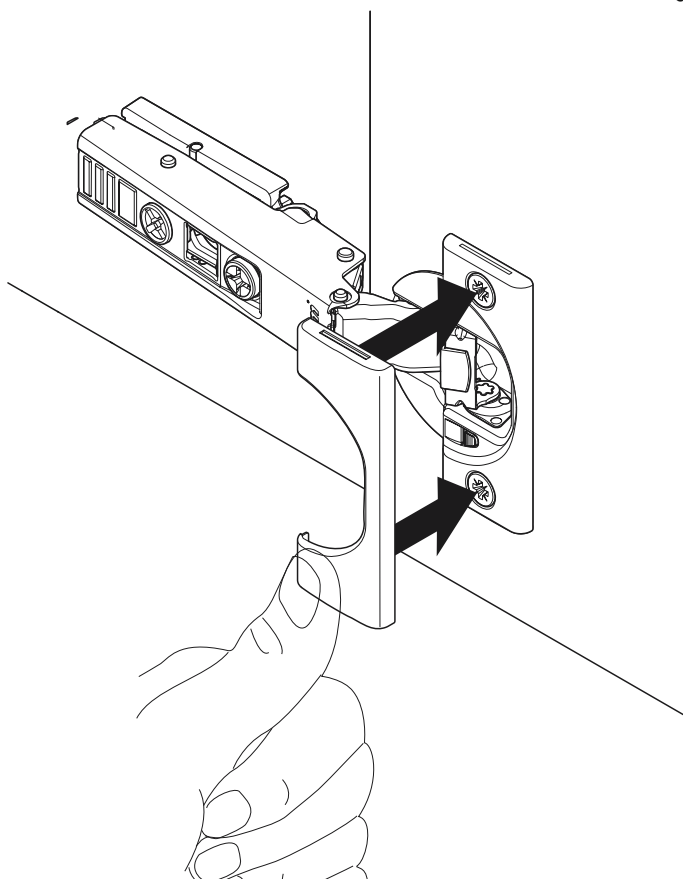

RU

фасадом на ответную
планку



Установите заглушку
на чашку петли


UA

Підтягуючи і відпускаючи різні гвинти можна регулювати положення дверей

RU

Подтягивая и отпуская различные винты можно регулировать положение двери

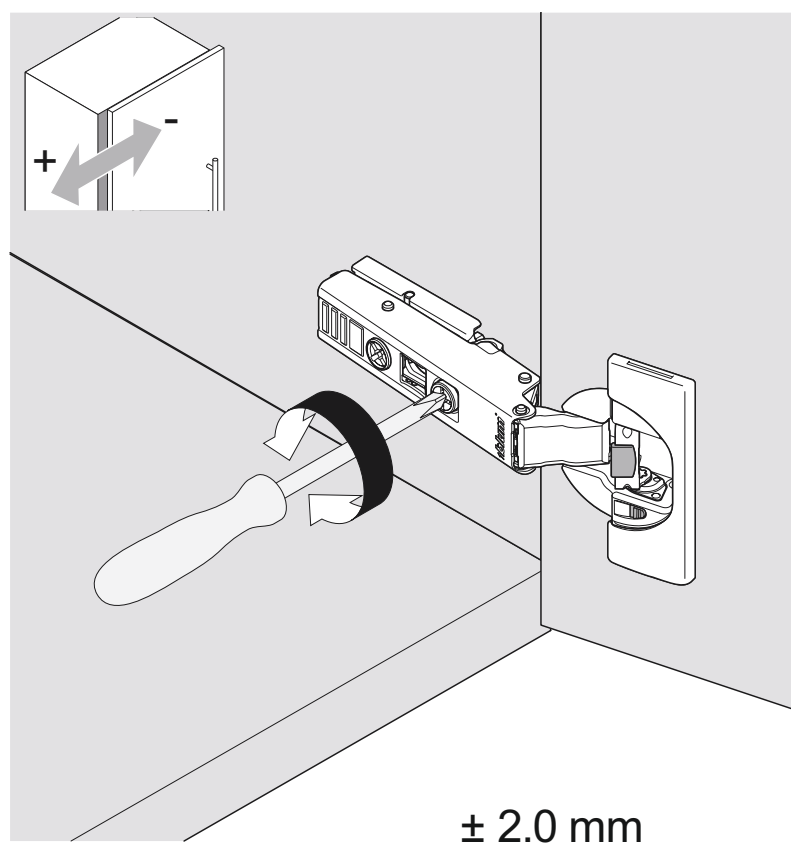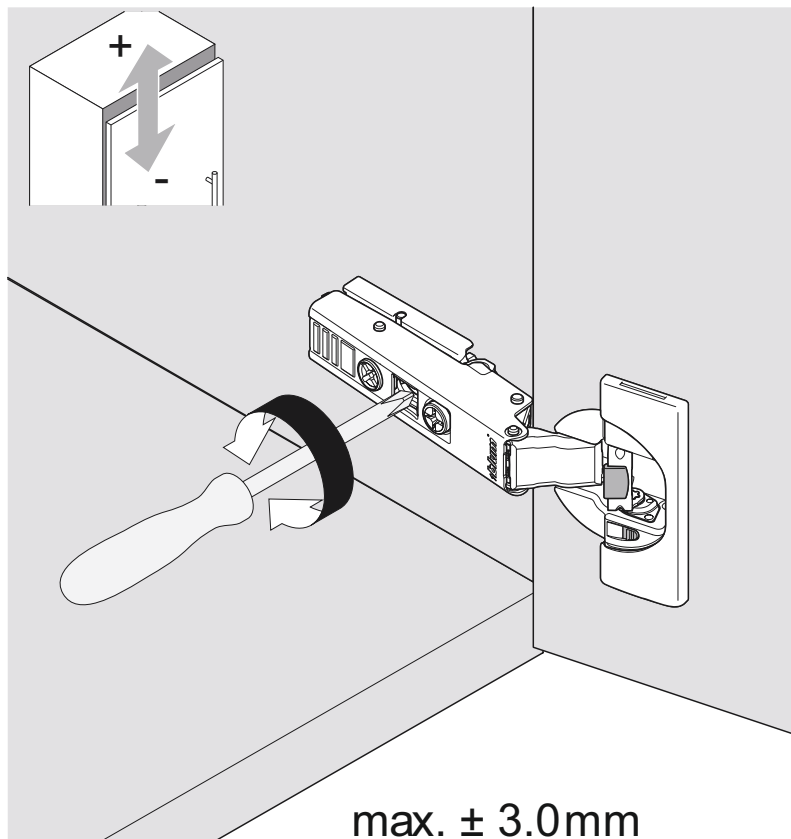

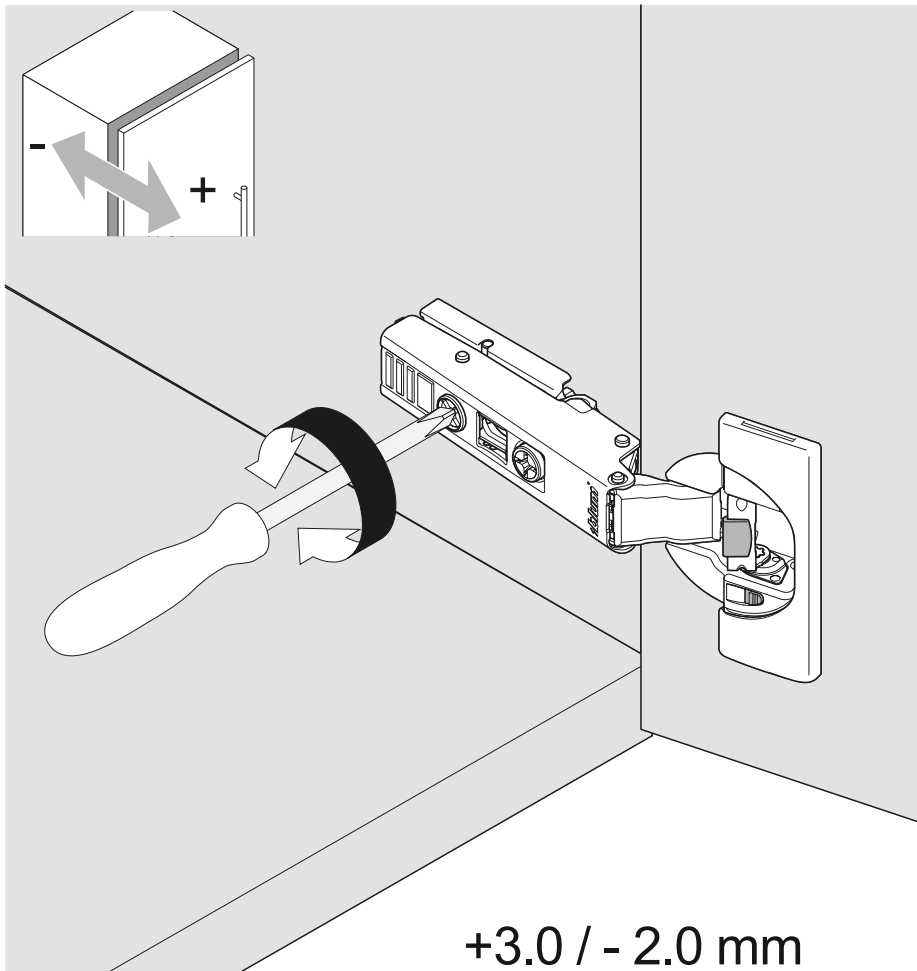

$+3.0 / - 2.0 \text{ mm}$

