


UA


RU

НИЖНЯ ШКАФА,  
ПОЛИЦЯ, 1 ЯЩИК  
(TANDEMBOX), 1 СТУЛКА

НИЖНИЙ ШКАФ,  
ПОЛКА, 1 ЯЩИК  
TANDEMBOX, 1 ДВЕРЬ

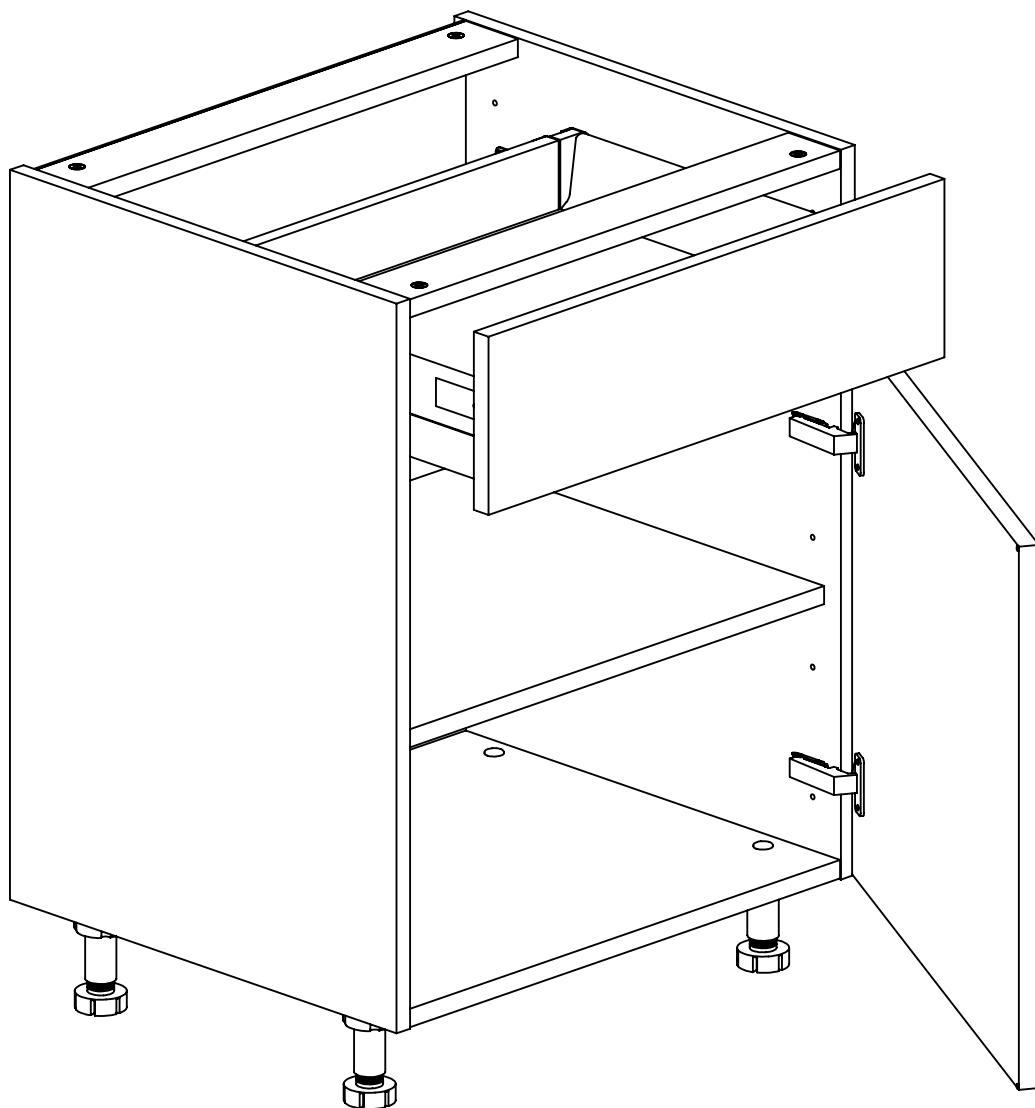

H7ЯП-452ТП  
H7ЯП-452ТЛ  
H7ЯП-602ТП  
H7ЯП-602ТЛ

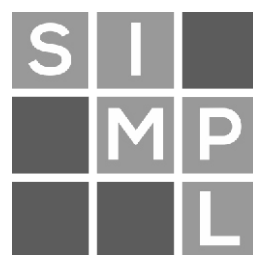


создай свою кухню

UA

RU


## ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

## ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

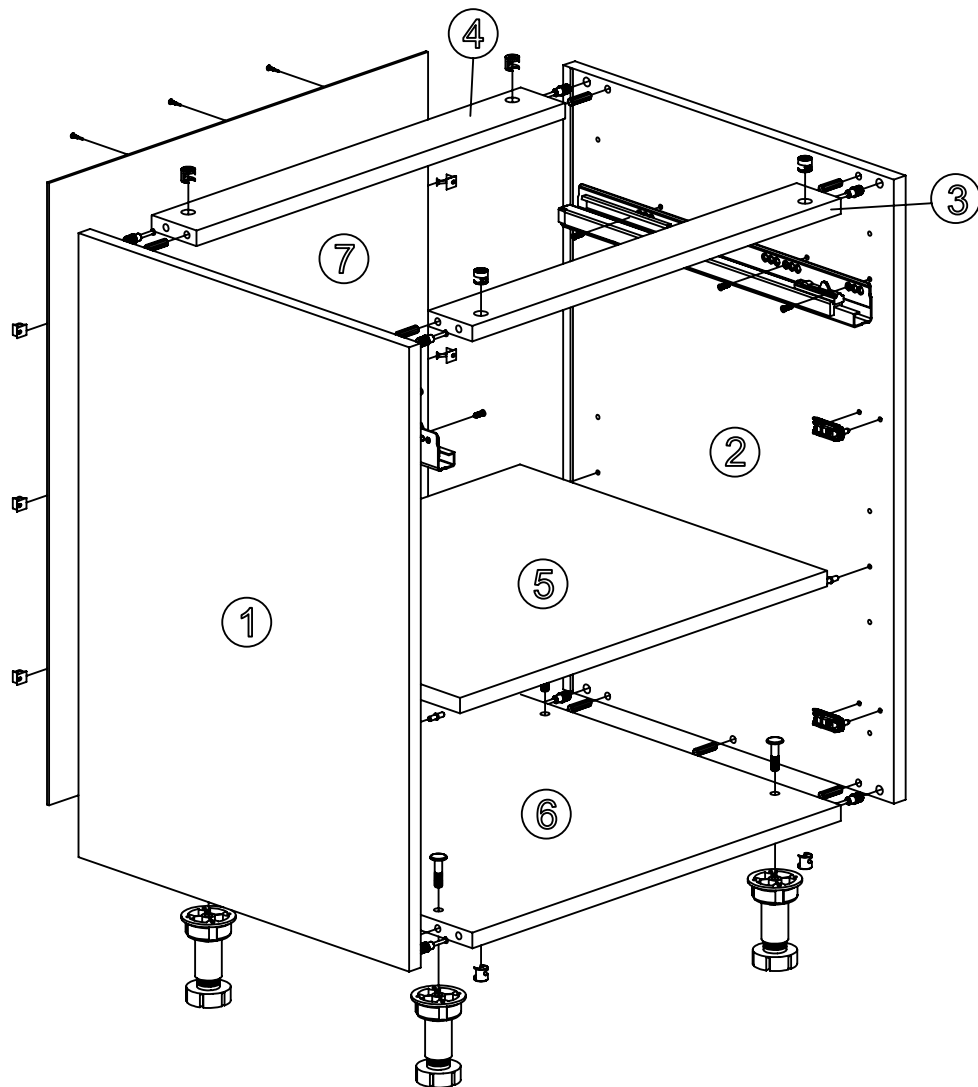

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. планка зв'язкова передня
4. планка зв'язкова задня
5. дно
6. задня стінка

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. планка связная передняя
4. планка связная задняя
5. дно
6. задняя стенка

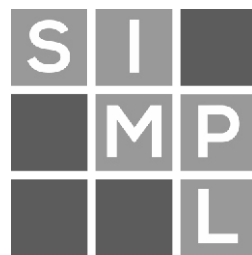



создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

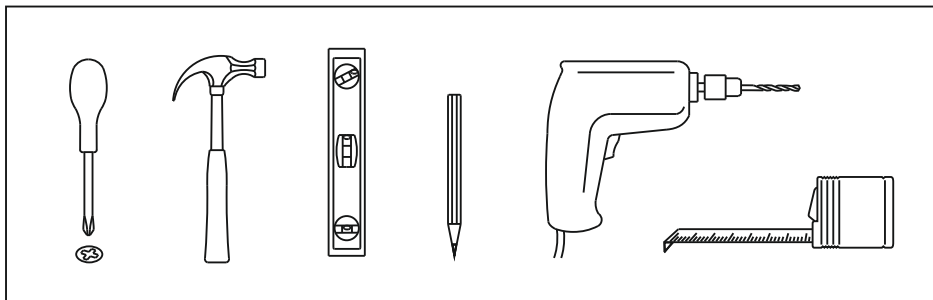

4x




4x



8x



8x



6x




4x



10x




20x




6x




4x

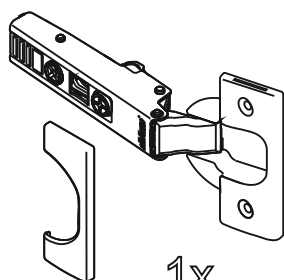


1x

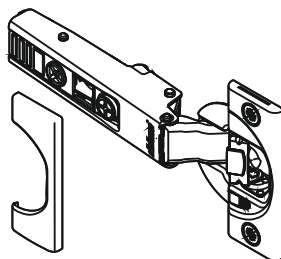

1x



4x

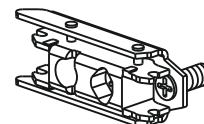


2x


BLUM TANDEMBOX



2x

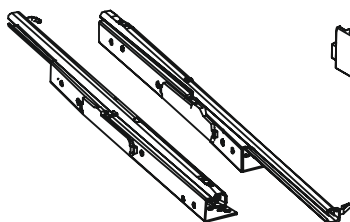

1x

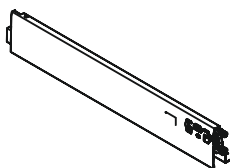


2x



4x

UA

1 Вставте дюбелі та відповідні планки в отвори бічної стінки

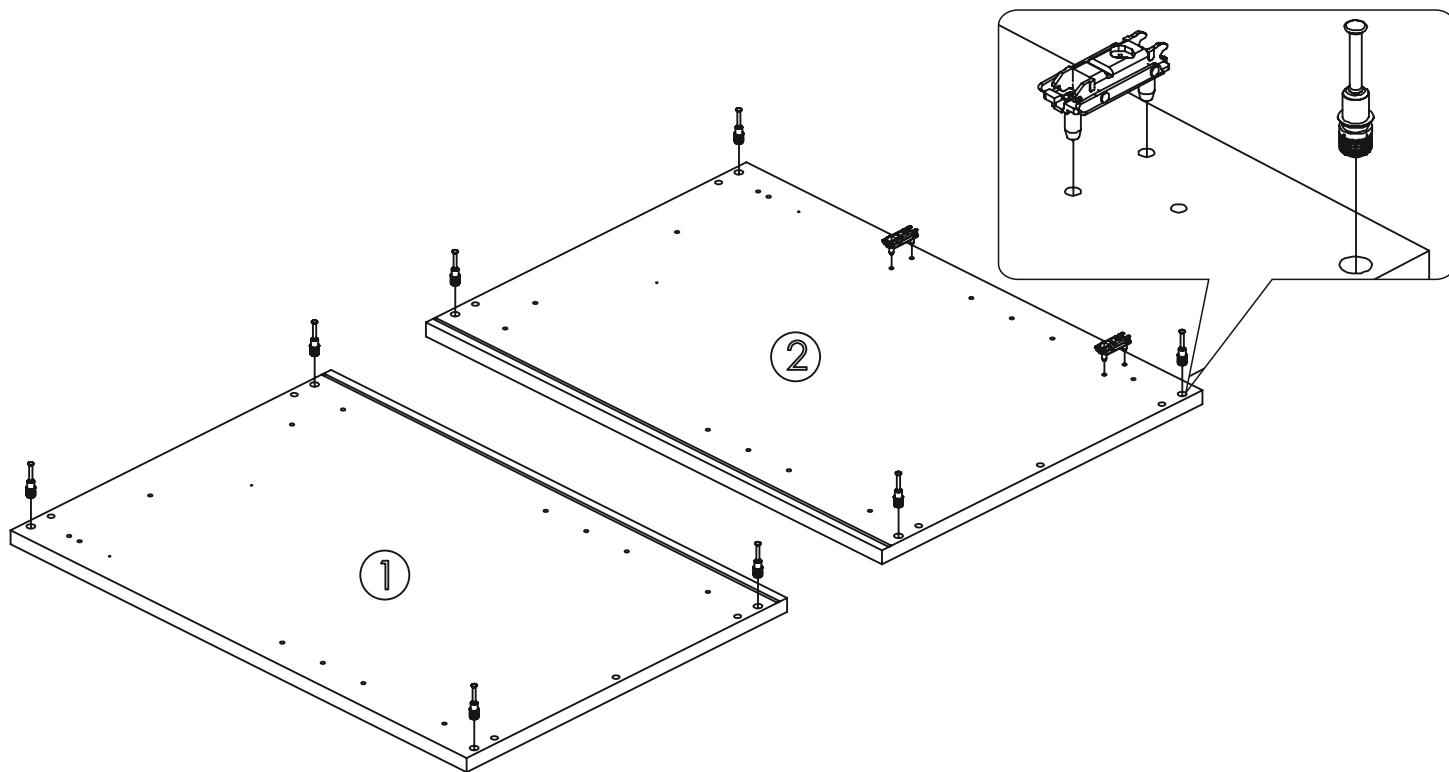


RU

Вставьте дюбеля и ответные планки в отверстия боковой стенки


2 Закріпіть направляючі до боковини шурупами

Закрепите направляющие к боковине шурупами

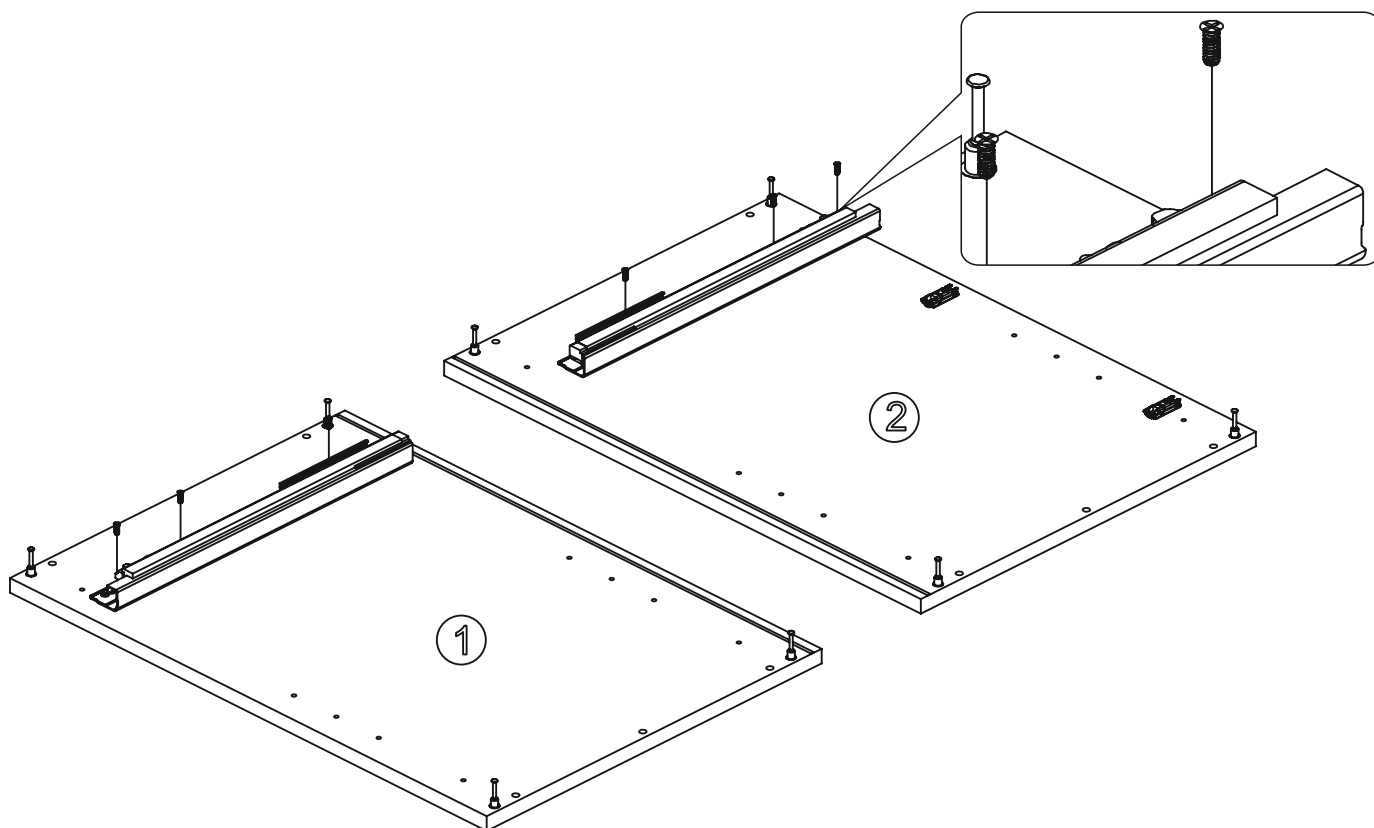


UA

**3** Встановіть шканти, приєднайте зв'язуючі планки і дно до боковини

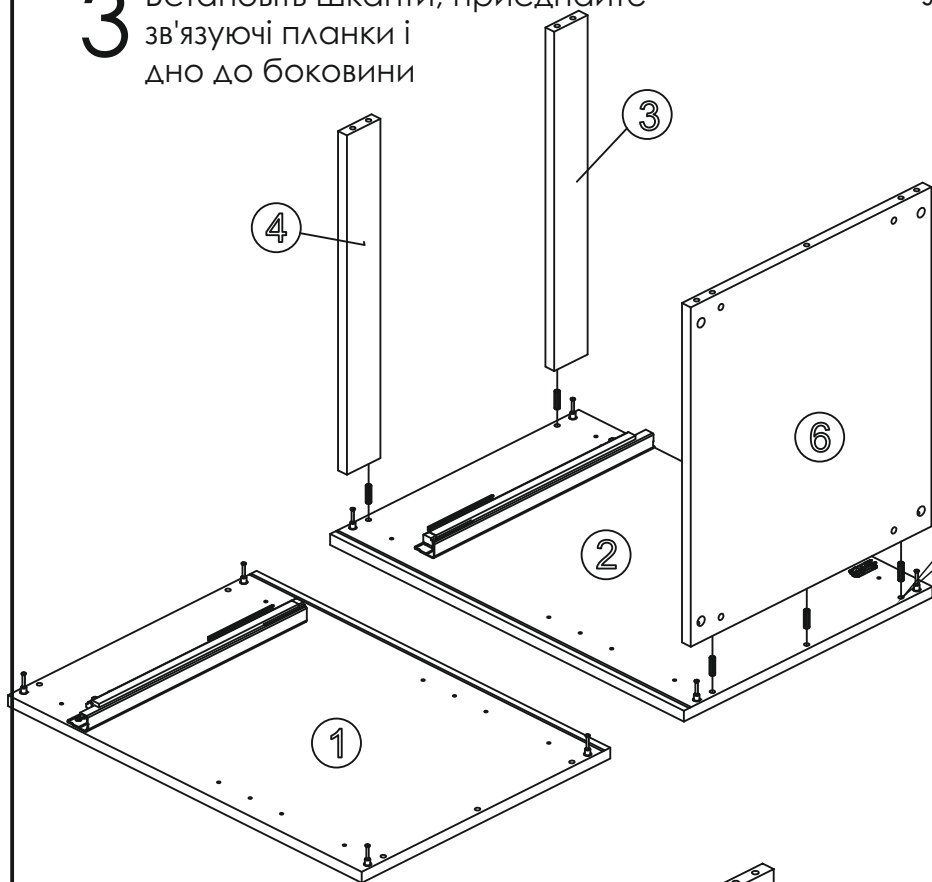


RU


Установите шканти, присоедините связные планки и дно к боковине

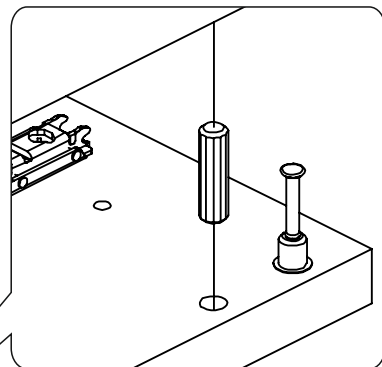

**4** Вставьте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

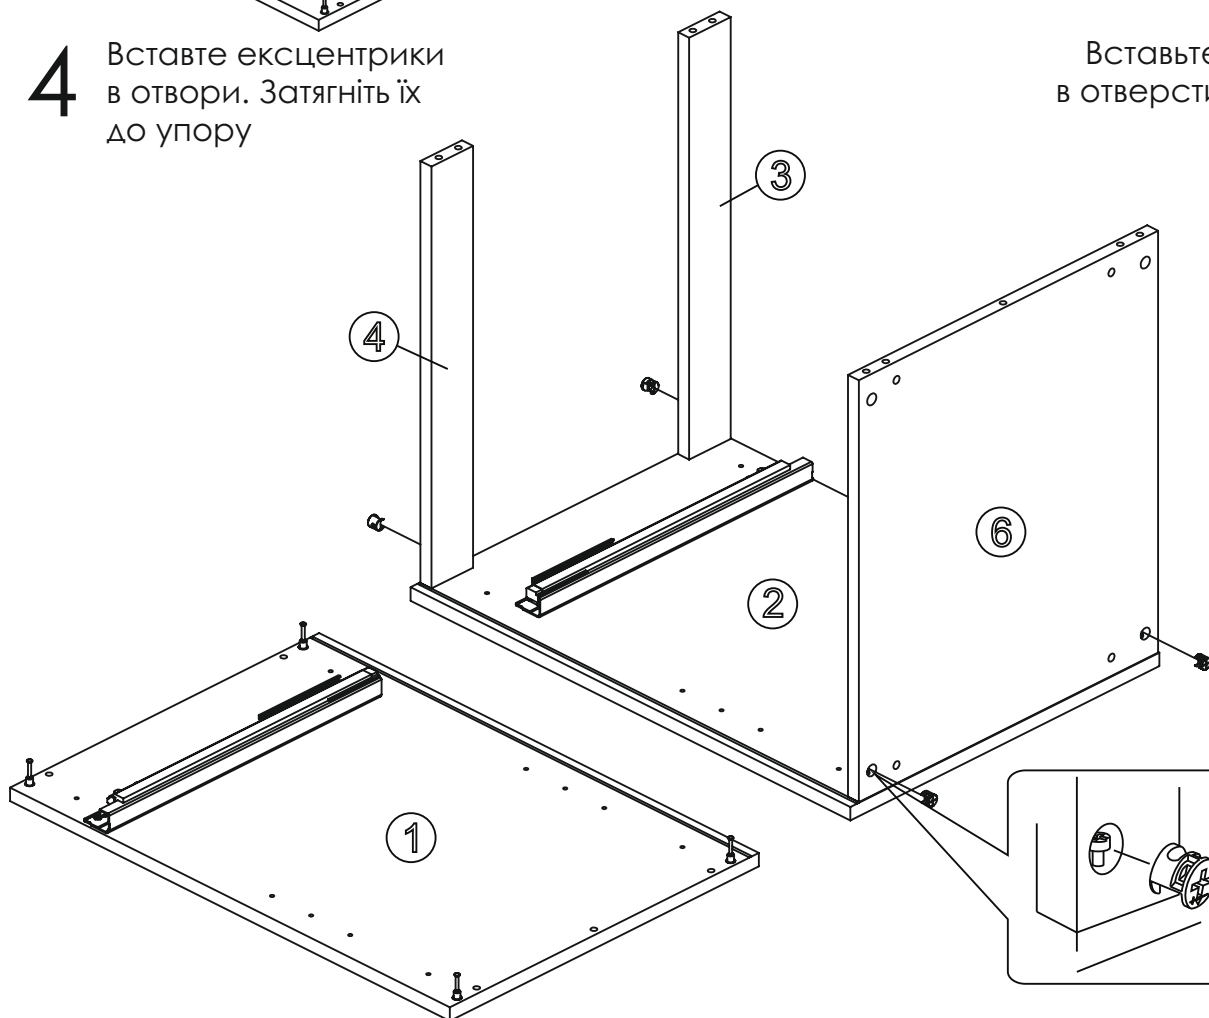


Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

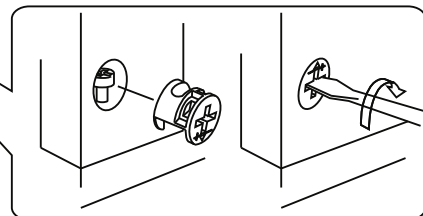


UA

**5** Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

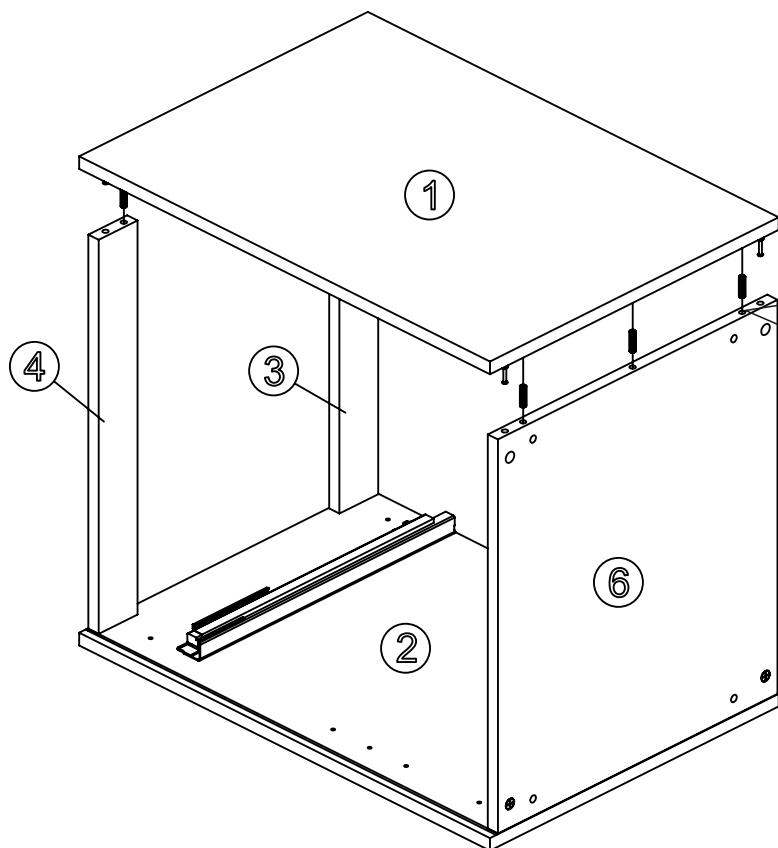


RU


Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

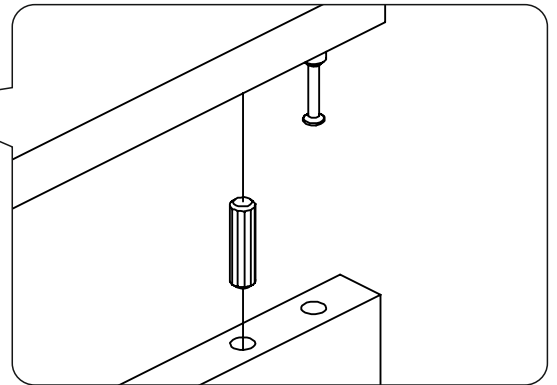

**6** Вставьте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

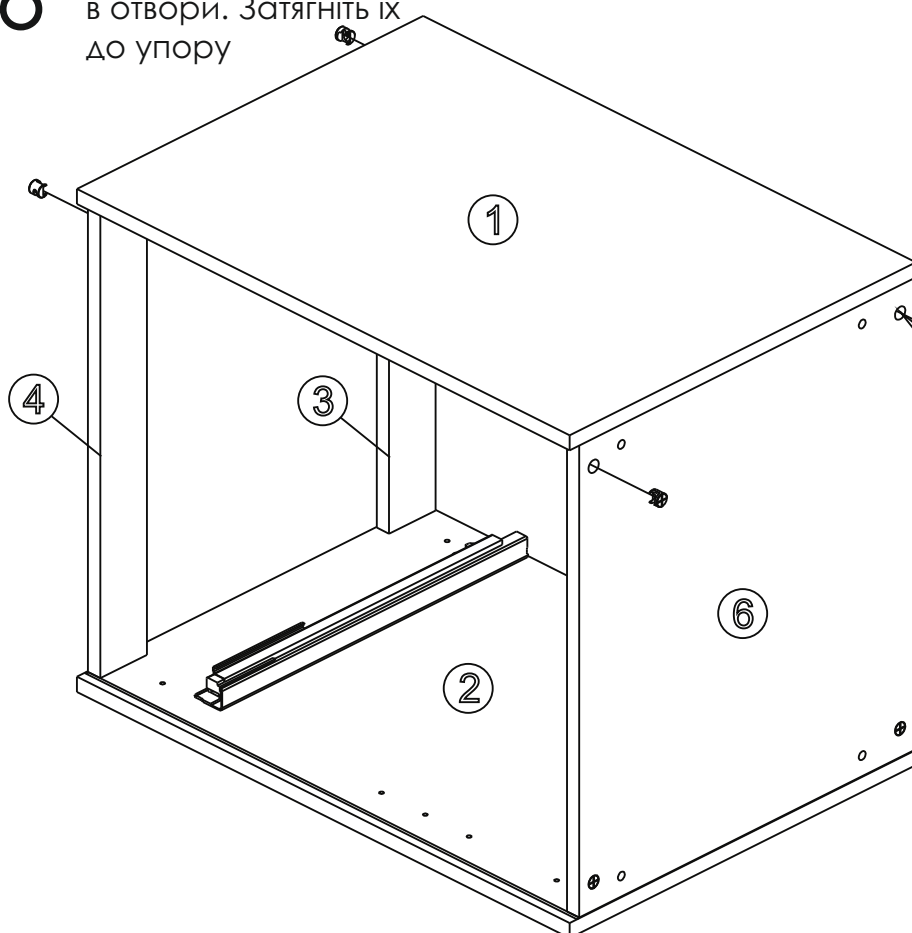

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упору

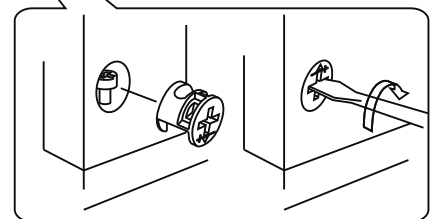


UA

RU


7 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

Прикрутите ножки без инструмента до упора

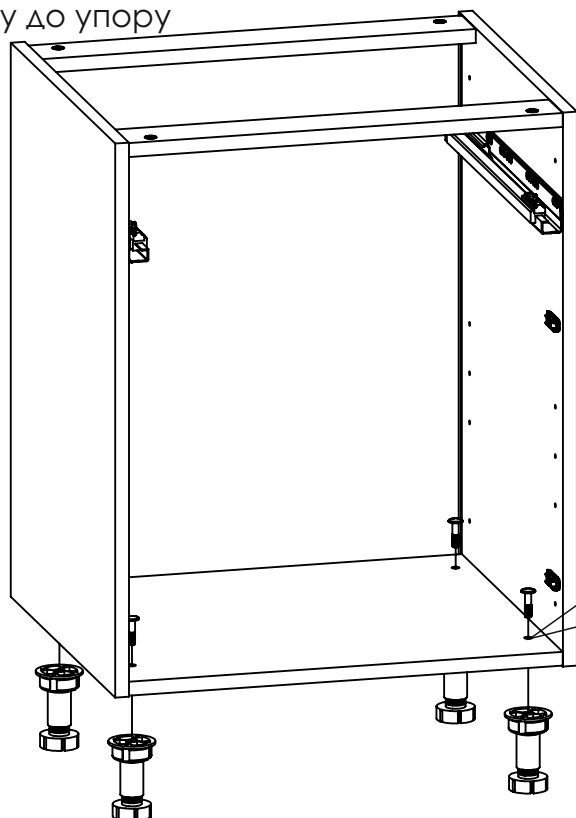



8 Вставте задню стінку з ДВП

Вставьте заднюю стенку из ДВП

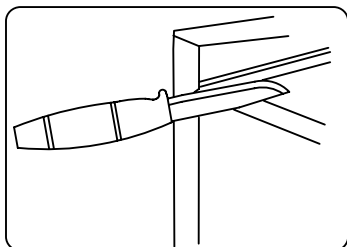

UA обріжте кромку яка заважає задній стінці

RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

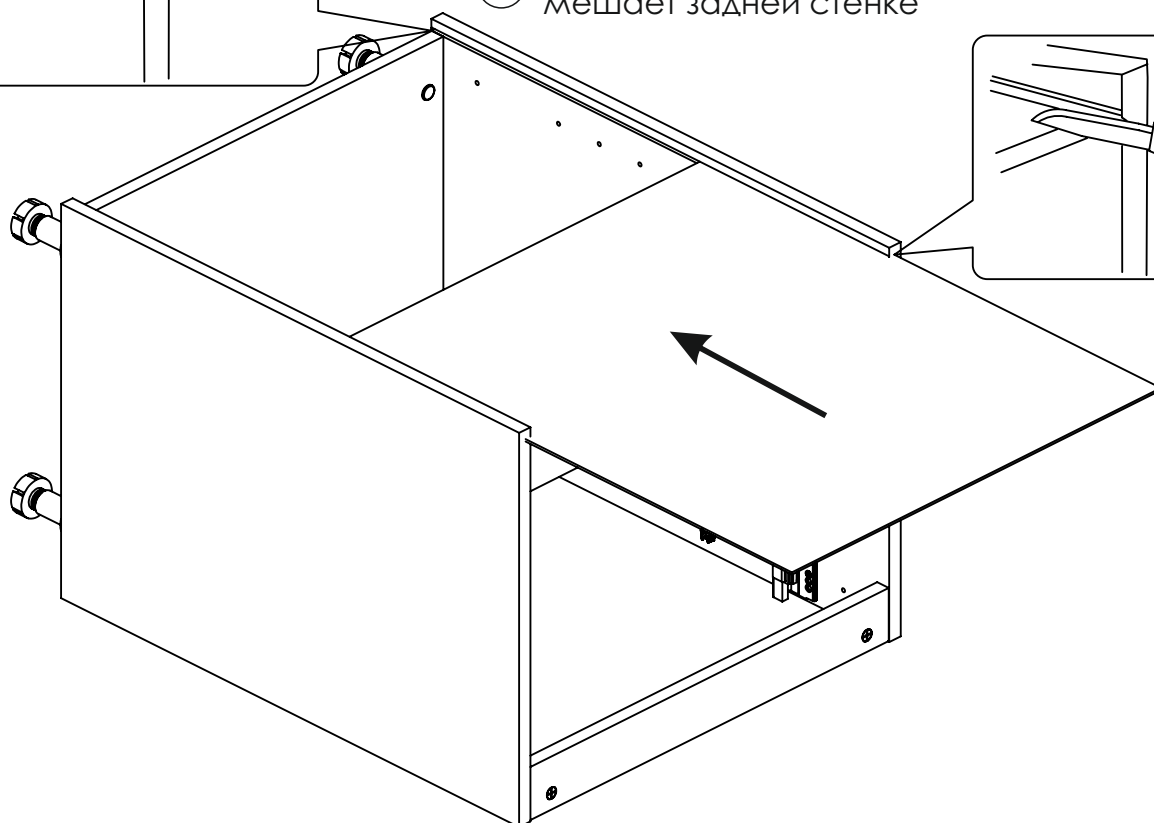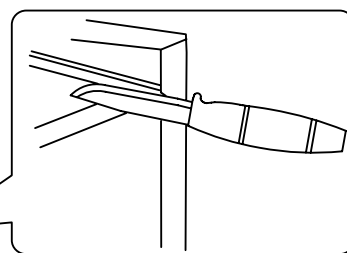


UA

RU



9 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

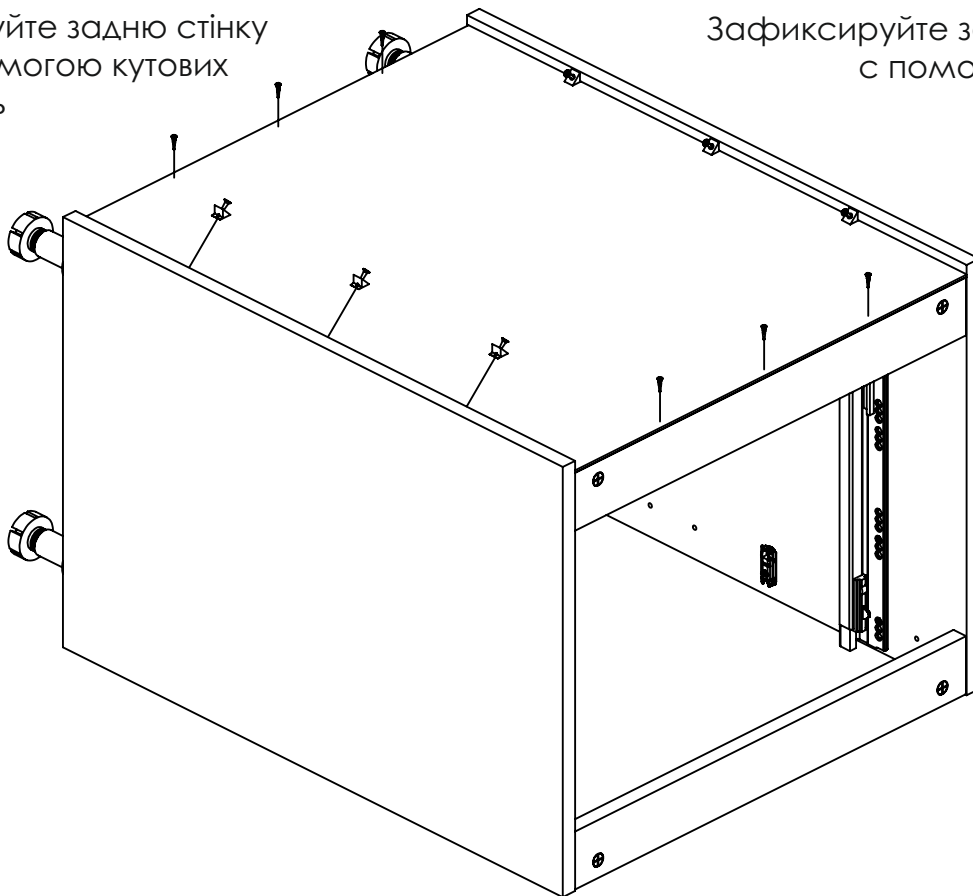

10 Стягніть секції міжсекційною стяжкою

Стяните секции межсекционной стяжкой

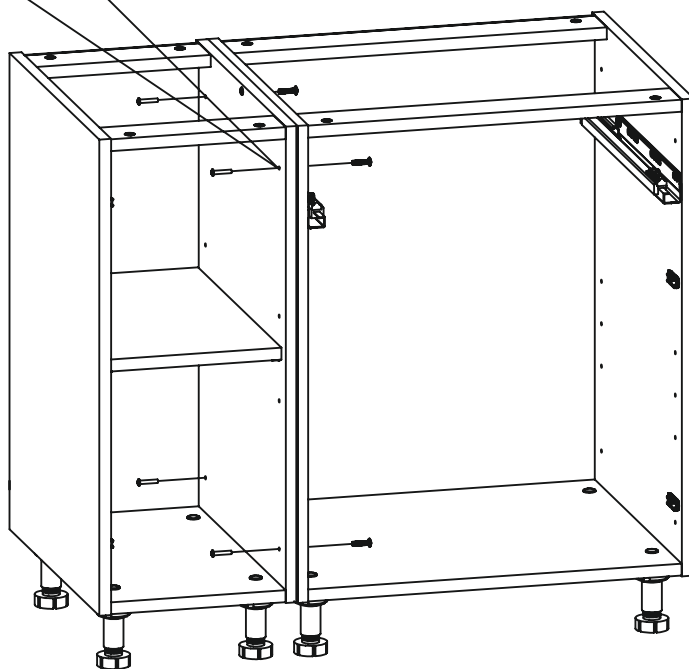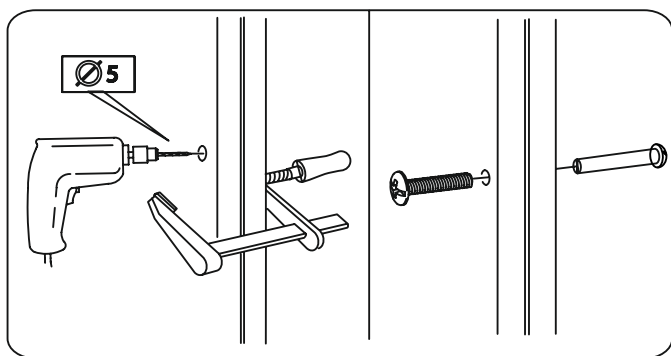


UA

RU


**11** Регулюючи висоту ніжок, досягніть чіткого вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

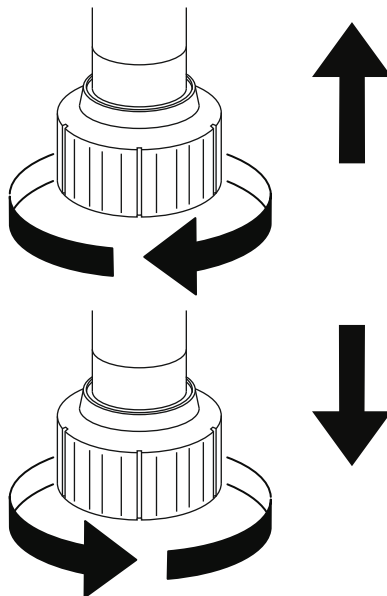

**12** Вставте у бокові стінки полкотримачі. Встановіть полицю

Вставьте в боковые стенки полкодержатели. Установите полку

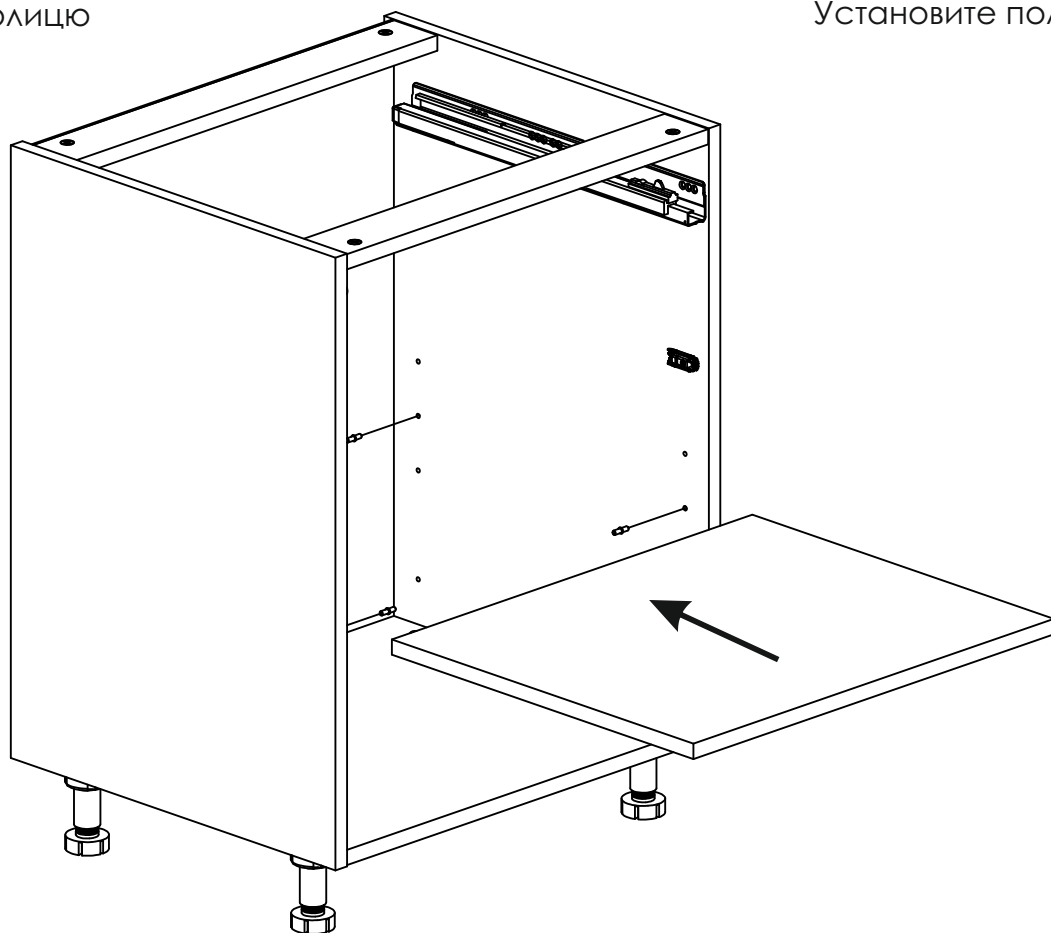

UA

Послідовність складання  
ящика BLUM TANDEMBOX


RU

Последовательность сборки  
ящика BLUM TANDEMBOX

Схема TANDEMBOX


TANDEMBOX базовий

TANDEMBOX базовый

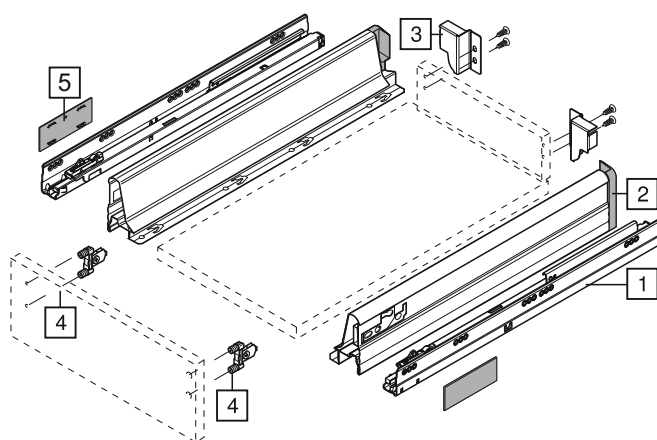

TANDEMBOX з одним релінгом


TANDEMBOX с одним релингом

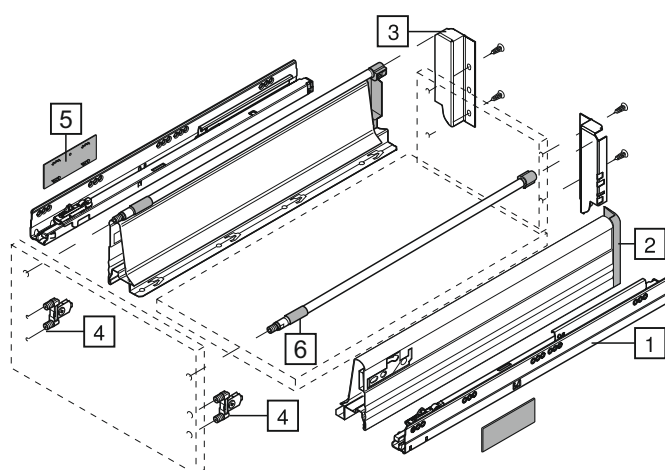


- 1 - направляющие с BLUMOTION - 2 шт.
- 2 - двустенные царги - 2 шт.
- 3 - держатели задней стенки - 2 шт.
- 4 - крепления INSERTA для фасада - 2 шт.
- 5 - декоративные заглушки - 2 шт.
- 6 - рейлинг - 2 шт.

UA


Кріпимо задню стіну шурупами до тримачів задньої стінки.  
Встановлюємо в царги.

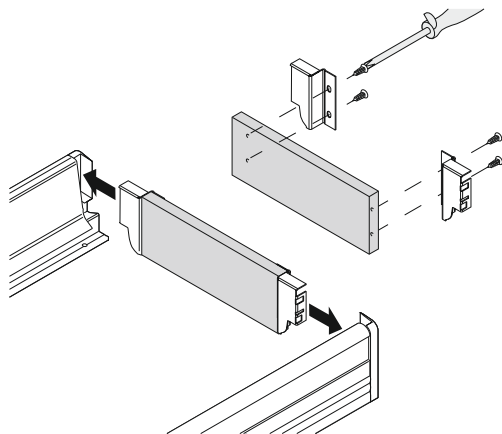

Вставляємо кріплення INSERTA в отвори фасаду.  
Кріпимо фасад до царги.

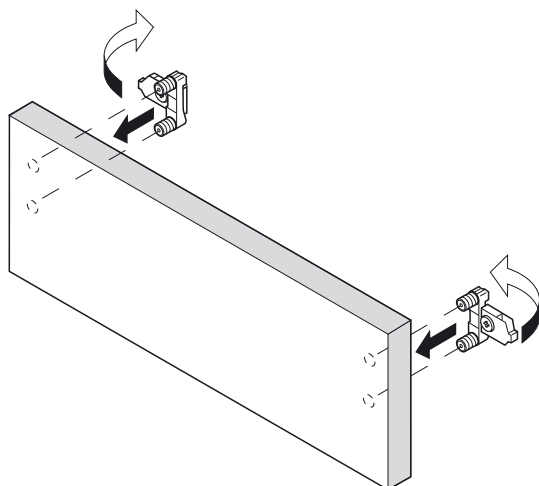


Монтаж рейлінга при високому фасаді

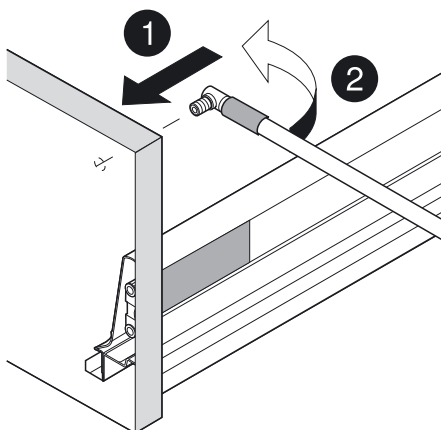


RU


Крепим заднюю стену шурупами к держателям задней стенки.  
Устанавливаем в царги.

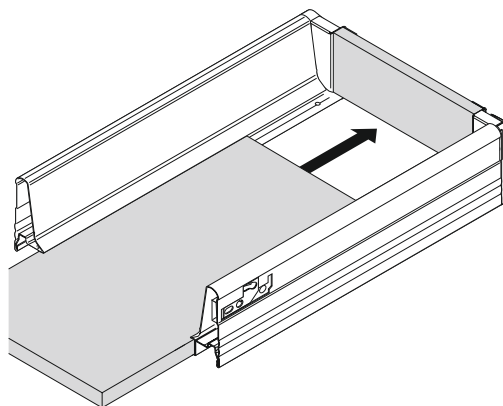

Вставляем крепления INSERTA в отверстия фасада.  
Крепим фасад к царгам.

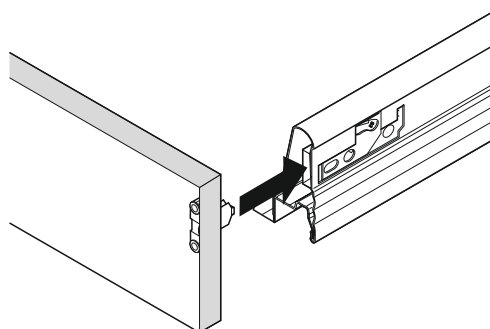

Монтаж рейлинга при высоком фасаде



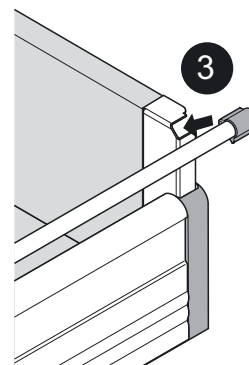


UA

RU




Установка і зняття ящика

Установка и снятие ящика

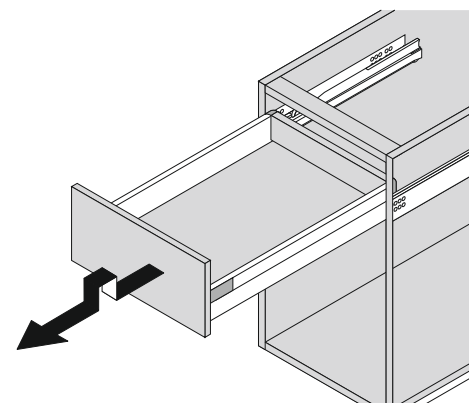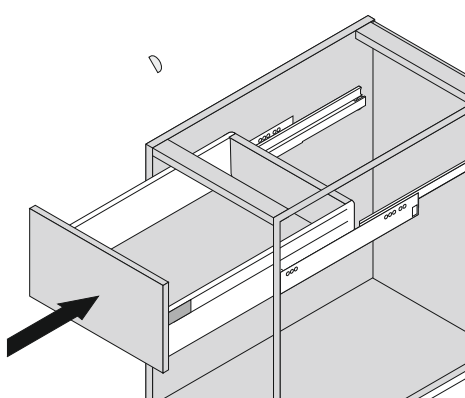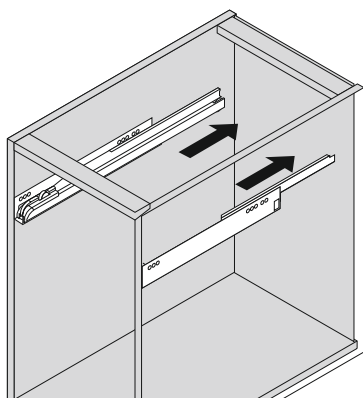

Регулювання фасаду

Регулировка фасада

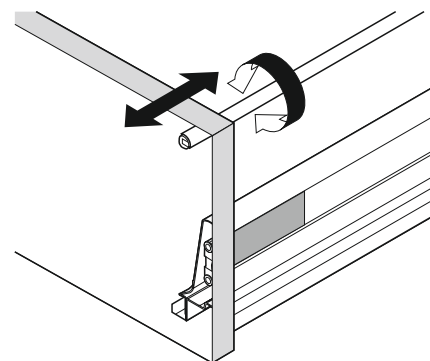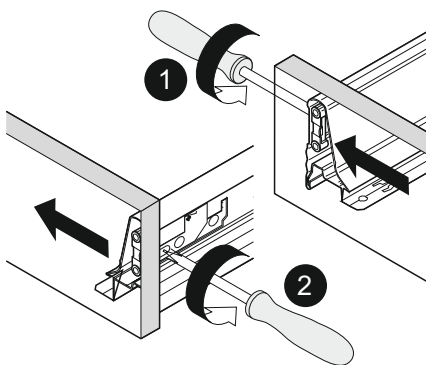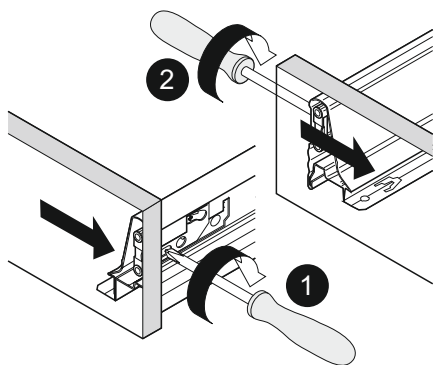

UA Регулювання по ширині: вправо 1 мм

Регулювання по ширині: вправо 1 мм




Регулювання нахилу

RU Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка наклона


UA Регулювання по висоті: ± 2 мм

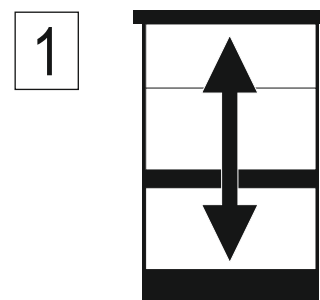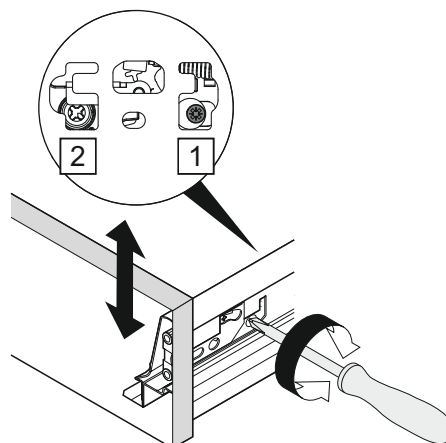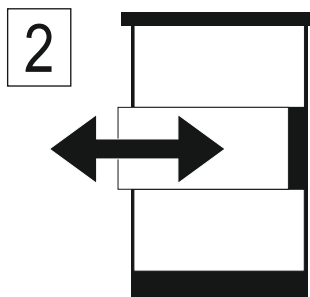


UA

## Встановлення та регулювання фасаду


Вставте петлю в фасад,  
закріпіть шурупами

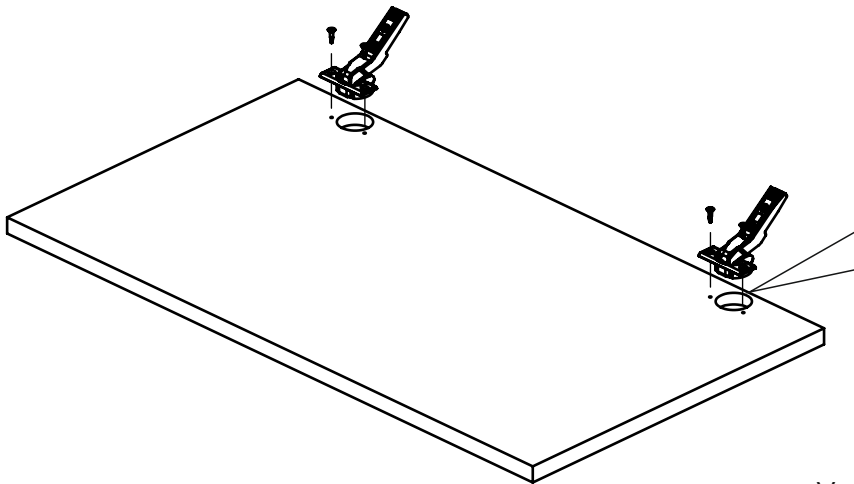

Встановіть петлю з  
фасадом на відповідну  
планку

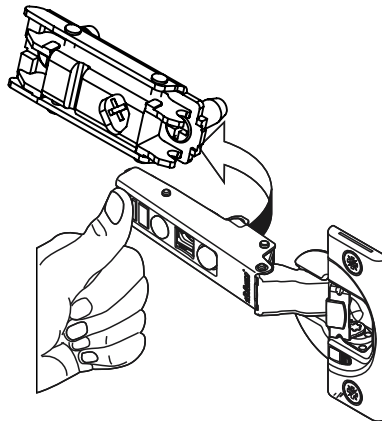


Встановіть заглишку  
на чашку петлі

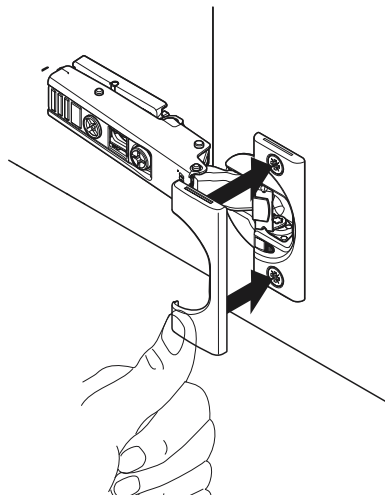

RU

## Установка и регулировка фасада

Вставьте петлю в фасад,  
крепите шурупами

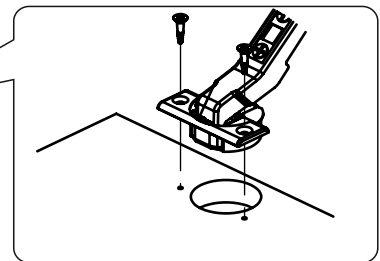

Установите петлю с фасадом  
на ответную планку

Установите заглишку  
на чашку петли

UA

Підтягуючи і відпускаючи різні гвинти можна регулювати положення дверей

RU

Подтягивая и отпуская различные винты можно регулировать положение двери

