


UA


RU

НИЖНЯ ШКАФА,  
2 ЯЩИКА (МЕТАВОХ)

НИЖНИЙ ШКАФ,  
2 ЯЩИКА, (МЕТАВОХ)

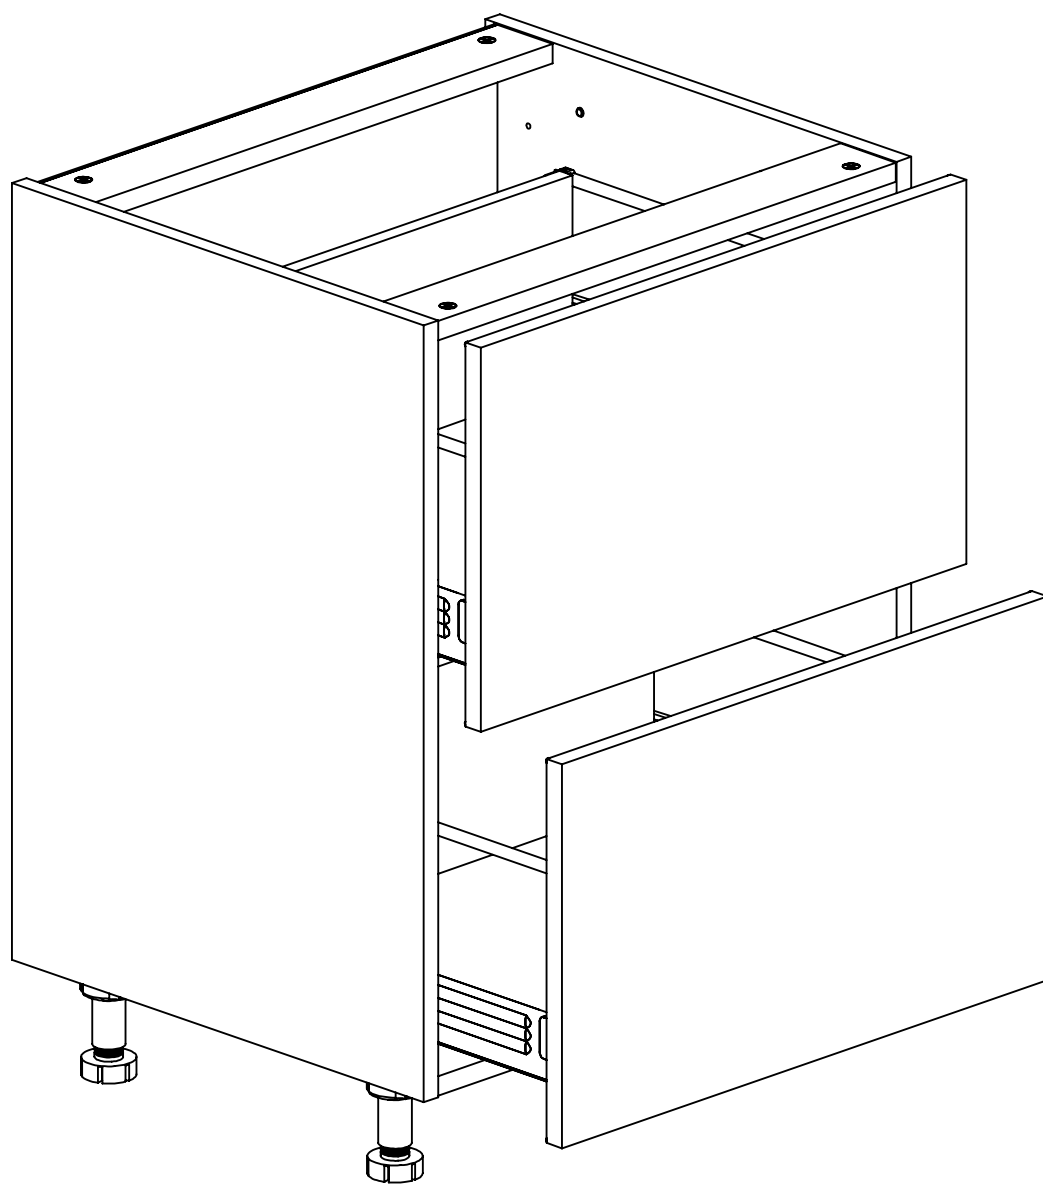

H7Я-302M  
H7Я-402M  
H7Я-452M  
H7Я-602M  
H7Я-802M  
H7Я-902M

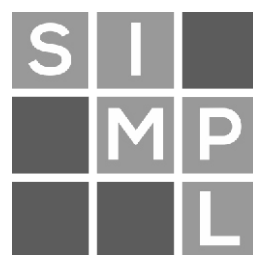


создай свою кухню

UA

RU

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

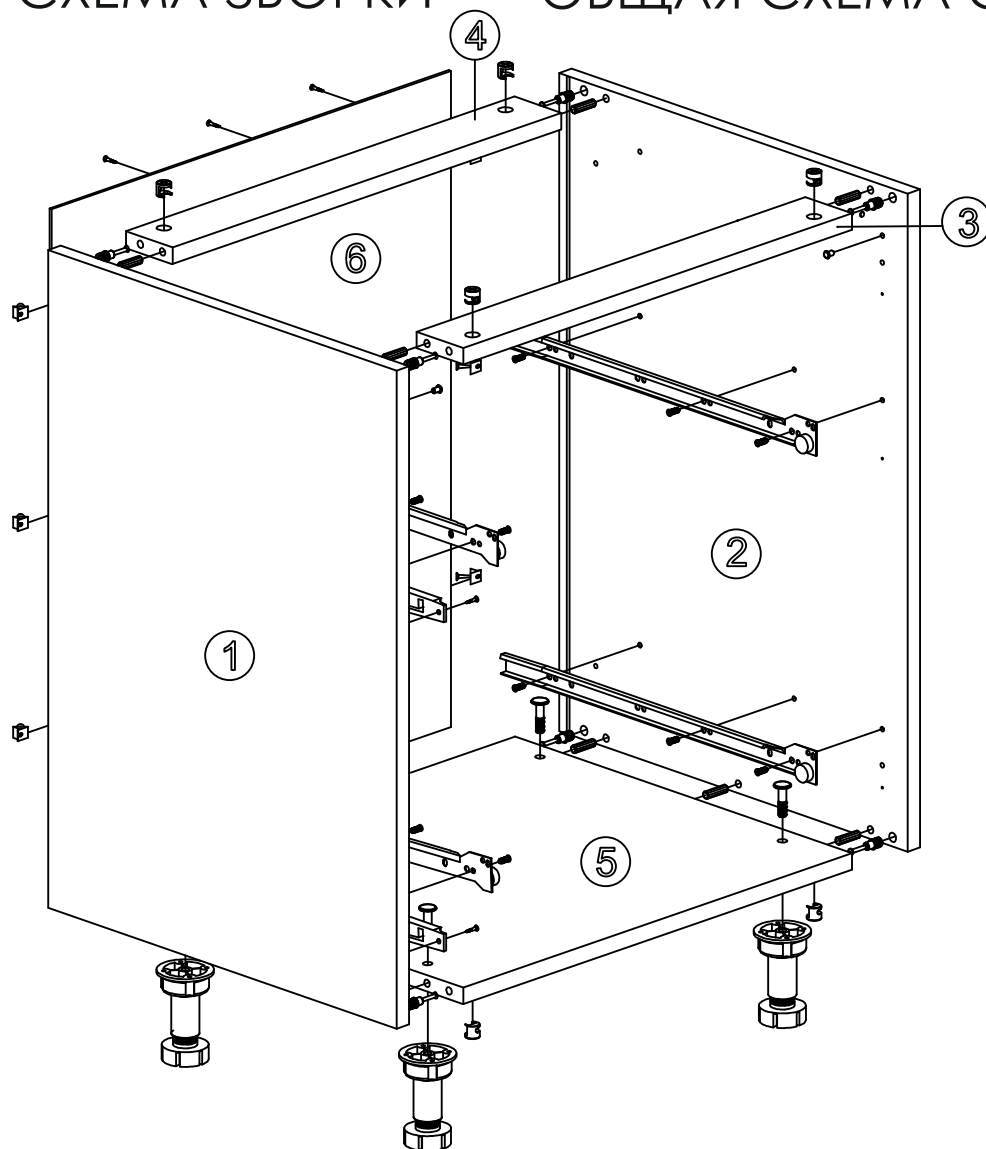

- 1. стінка бічна ліва
- 2. стінка бічна права
- 3. планка зв'язкова передня
- 4. планка зв'язкова задня
- 5. дно
- 6. задня стінка

- 1. стенка боковая левая
- 2. стенка боковая правая
- 3. планка связная передняя
- 4. планка связная задняя
- 5. дно
- 6. задняя стенка





создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

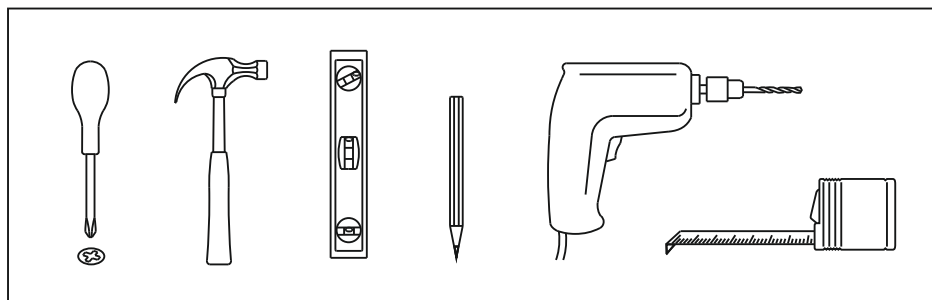

4x




4x



8x



8x



6x




4x



10x



44x



12x




8x




6x


BLUM METABOX

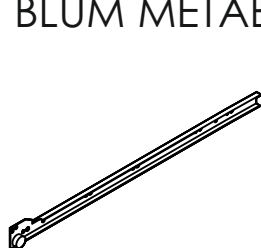


4x

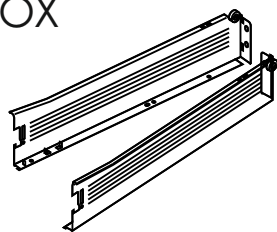

2x

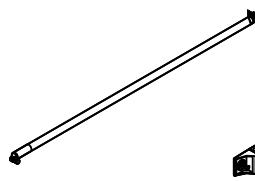


2x

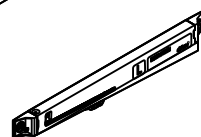

2x




2x



4x


UA

1 Вставте дюбелі в отвори  
бічної стінки

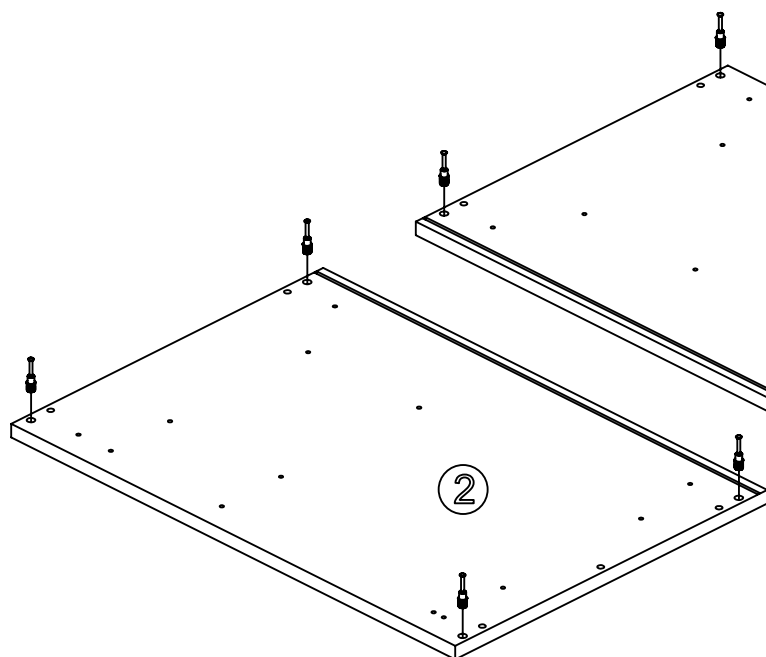


RU

Вставьте дюбеля в отверстия  
боковой стенки

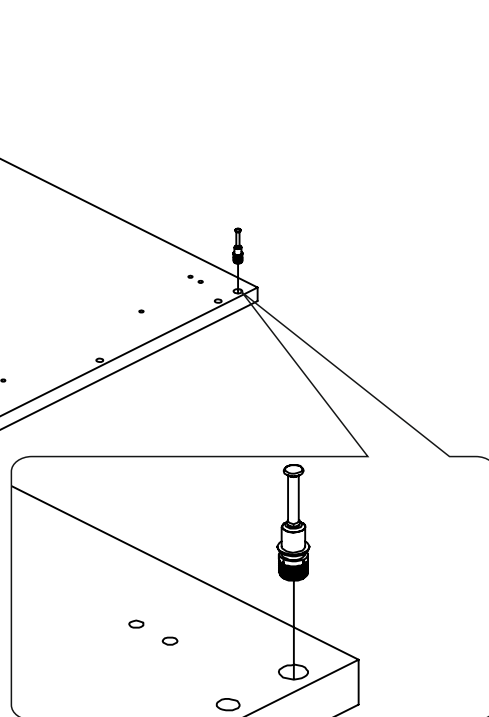

2 Закріпіть направляючі шурупами

Закрепите направляющие их шурупами

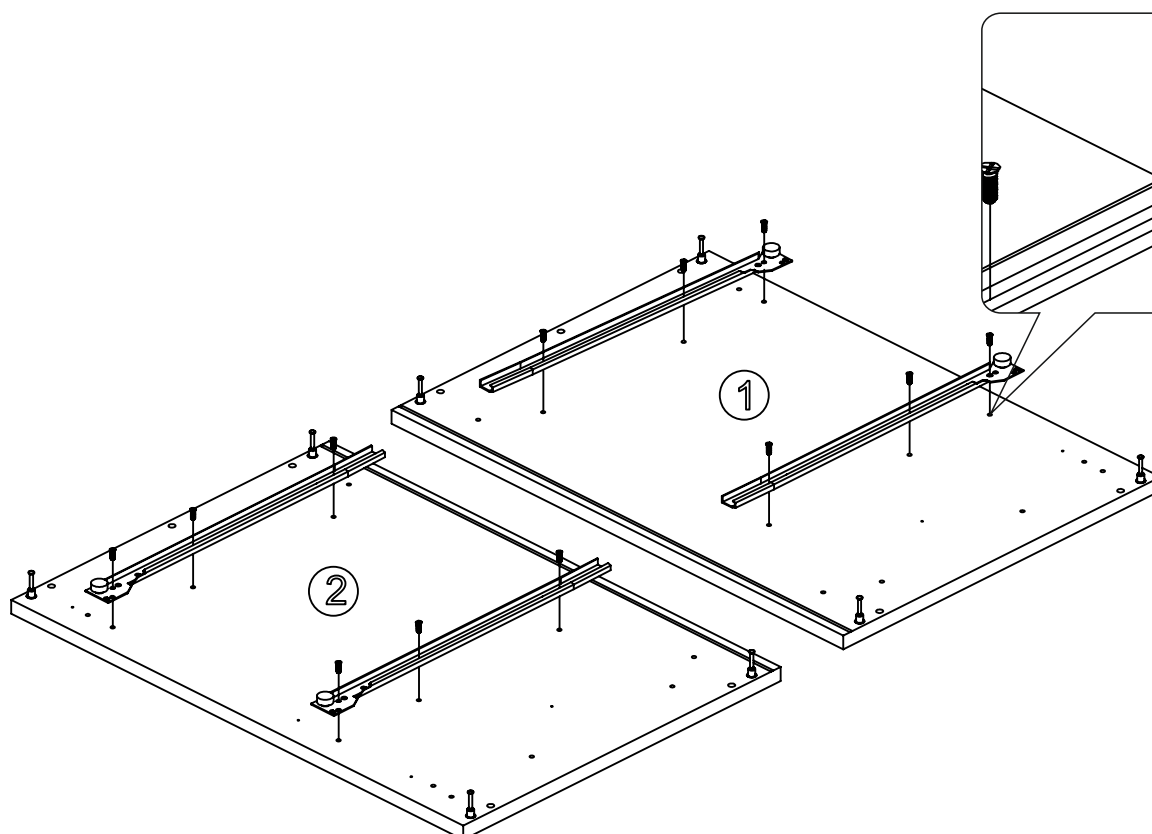


UA

RU


3 Закріпіть BLUMOTION шурупами

Закрепите BLUMOTION шурупами

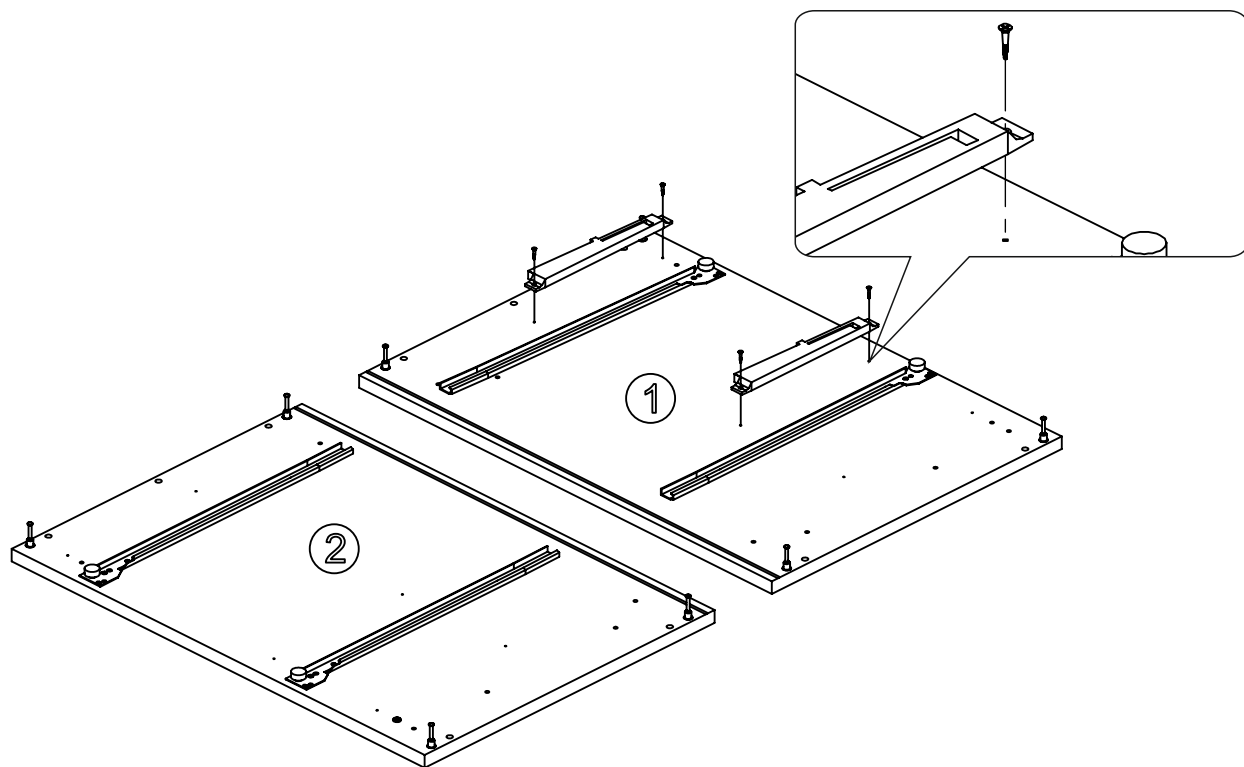


4 Встановіть шканти, приєднайте зв'язуючі планки і дно до боковини

Установите шканти, присоедините связные планки и дно к боковине

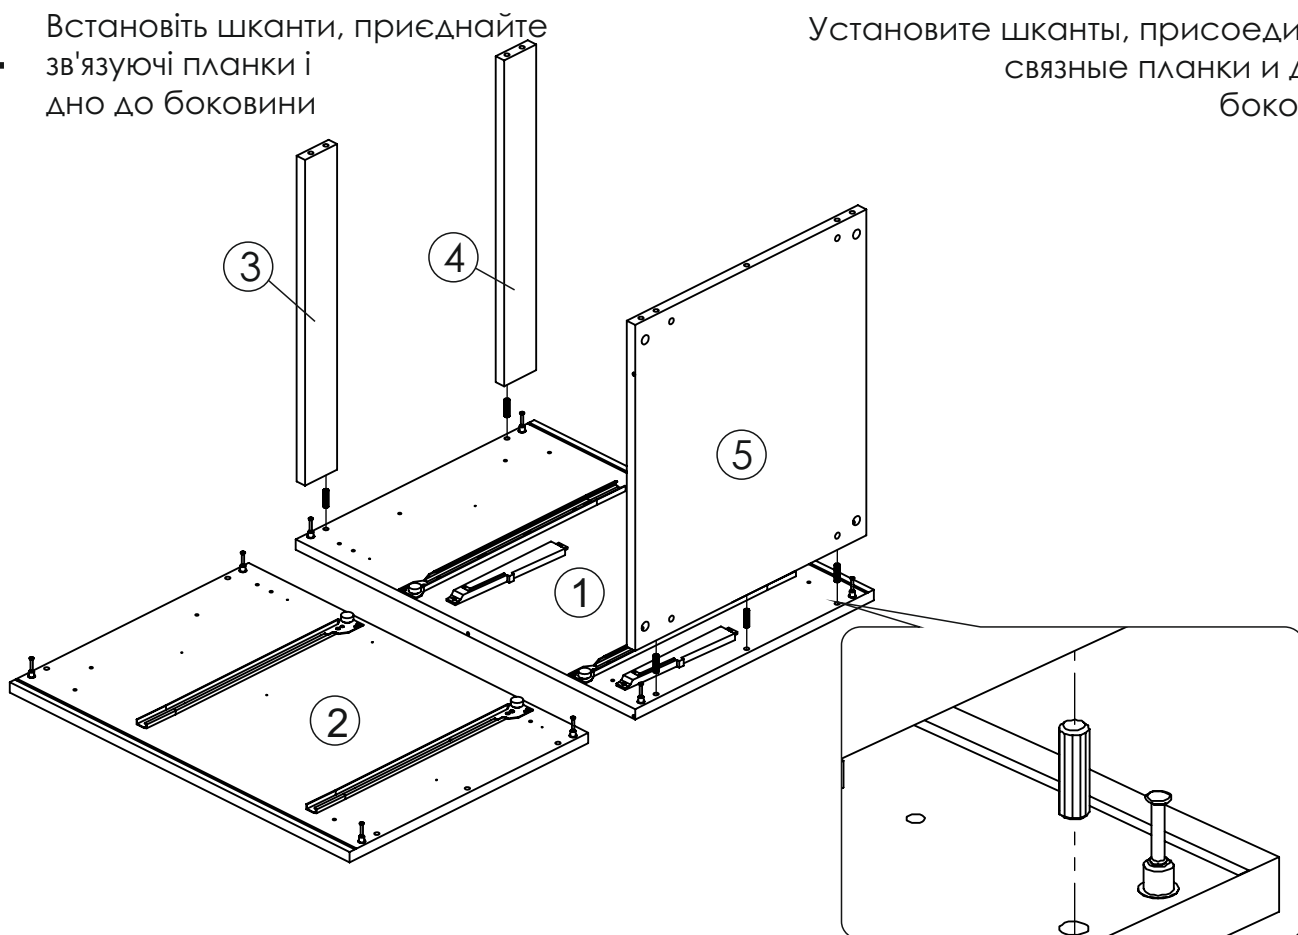

UA

**5** Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

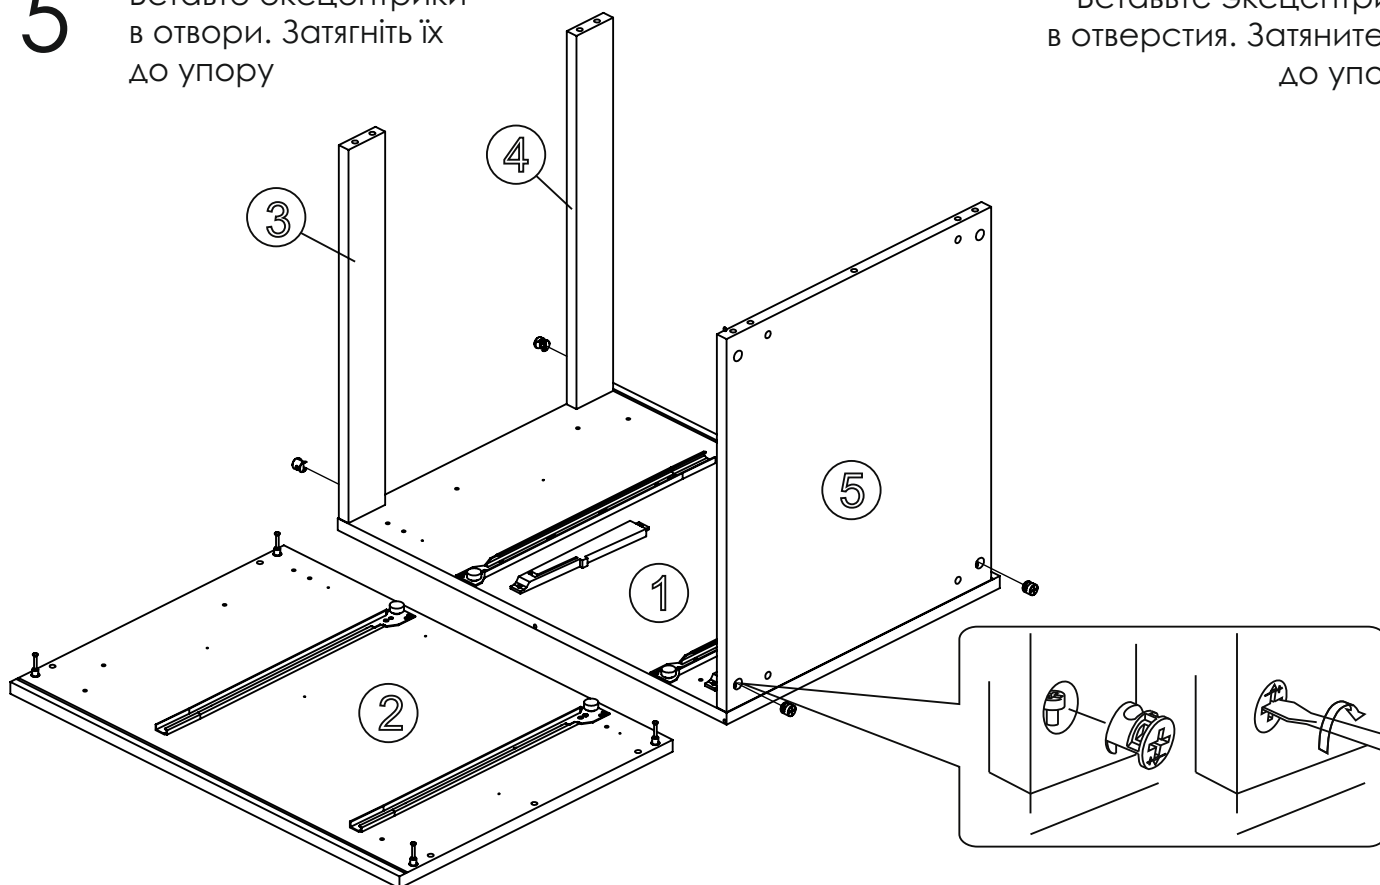


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

**6** Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

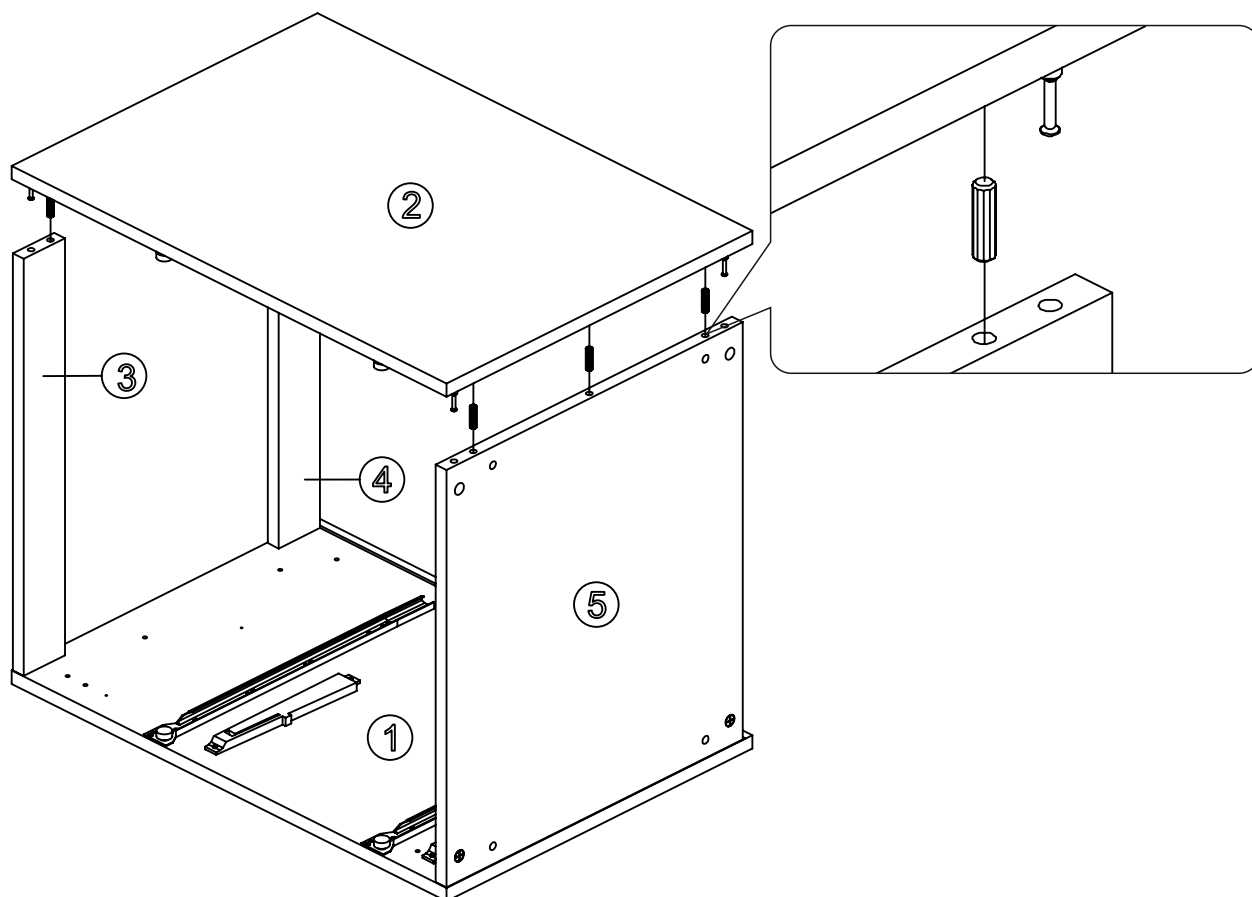


UA

RU


7 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

Вставьте эксцентрики в отвори. Затягните их до упору

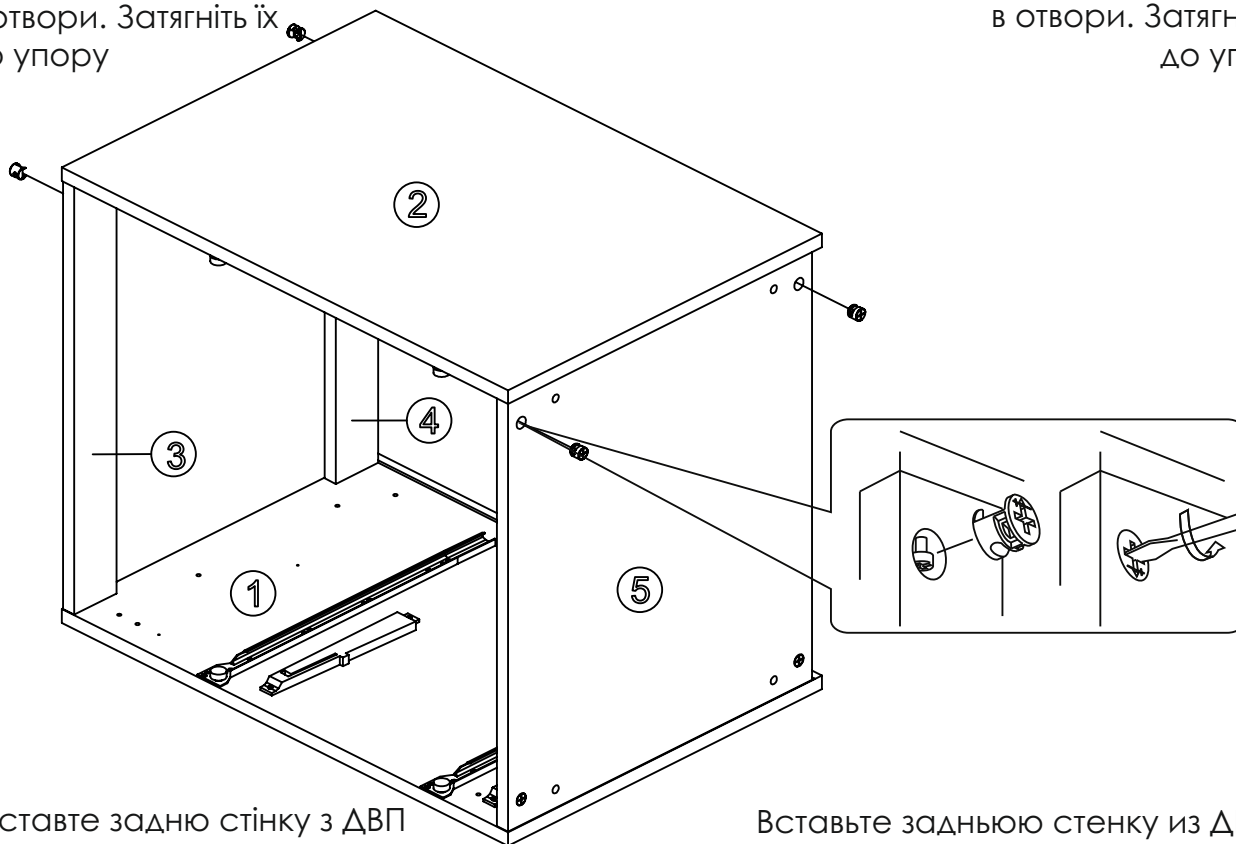



8 Вставте задню стінку з ДВП

Вставьте заднюю стенку из ДВП

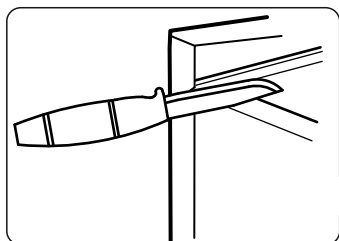

UA обріжте кромку яка заважає задній стінці

RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

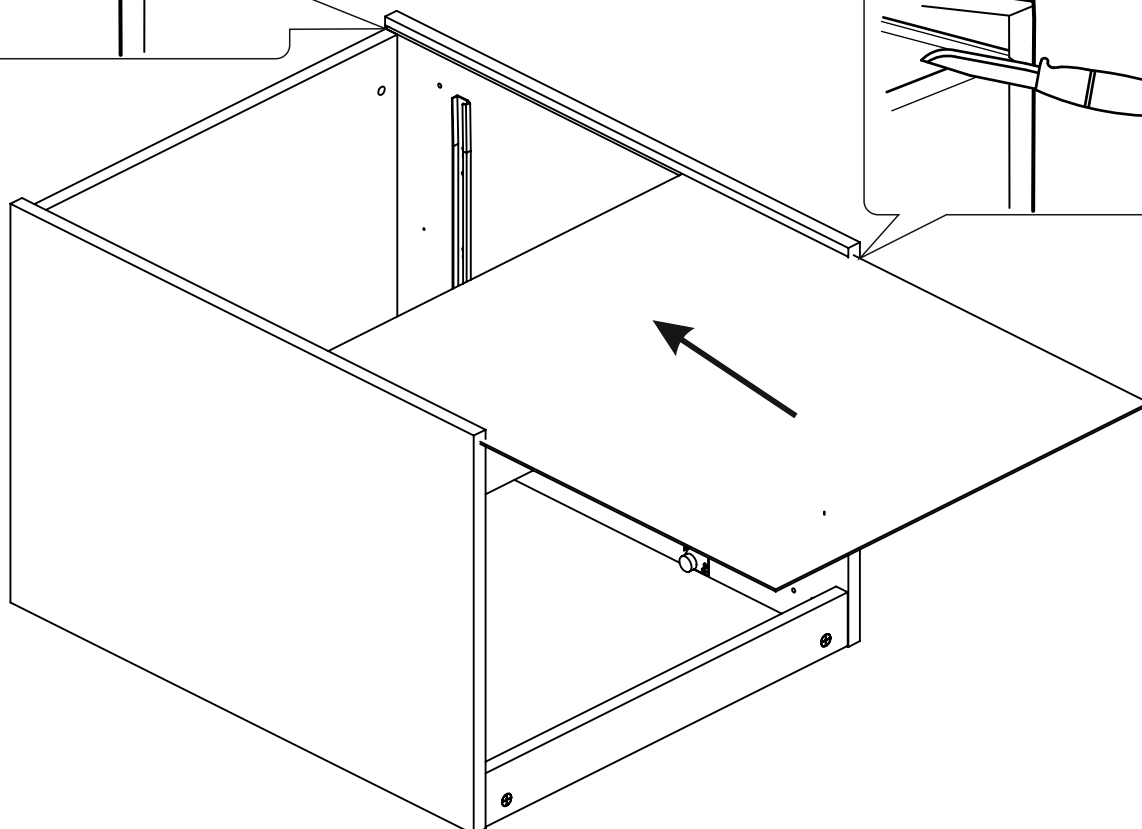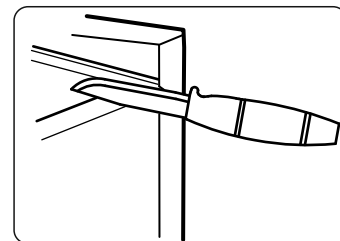


UA

RU


9 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

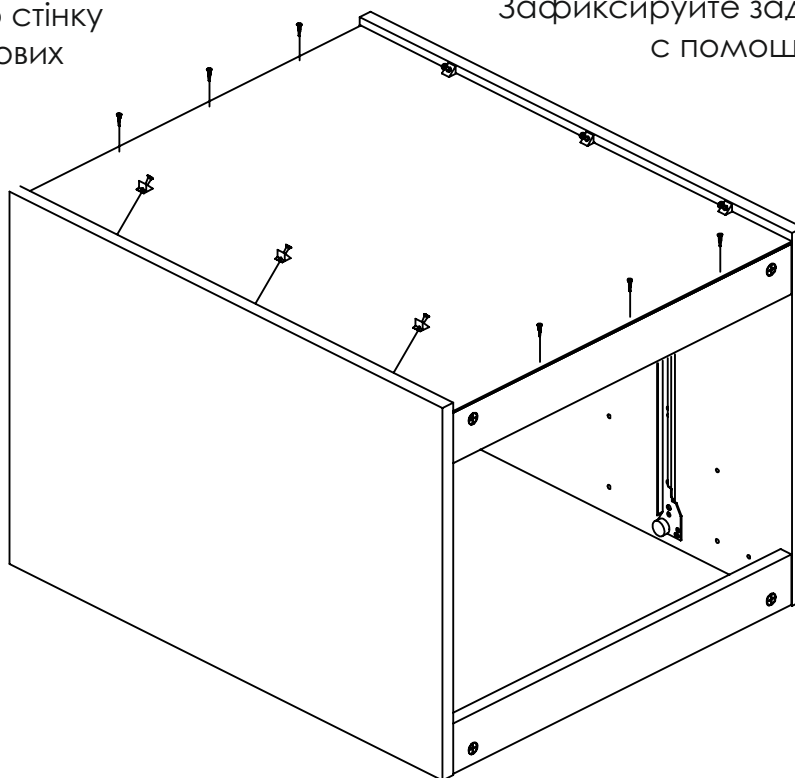

10 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

Прикрутите ножки без инструмента до упору

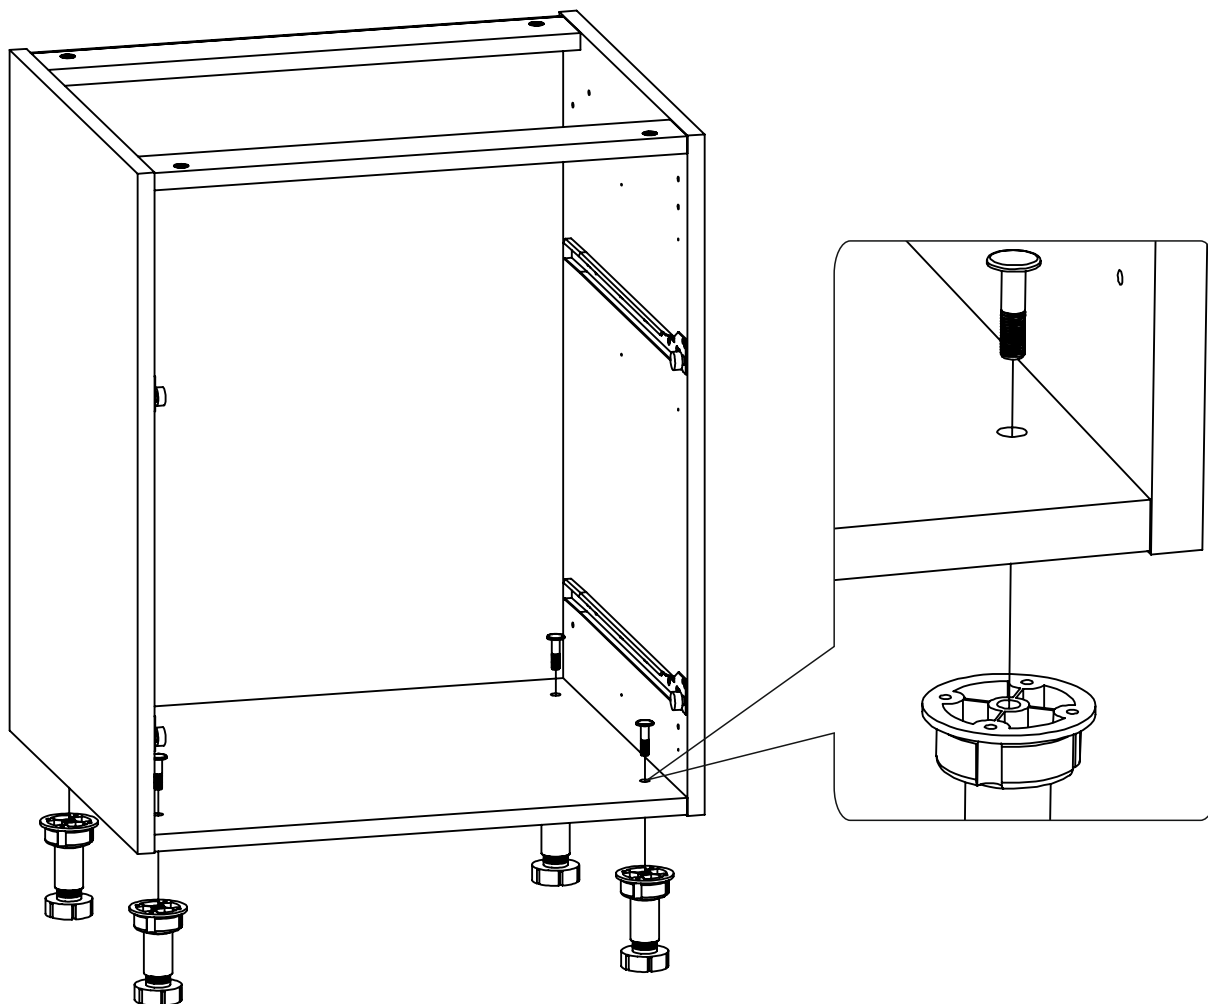


UA

RU



11 Регулюючи висоту ніжок, досягніть чіткого вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

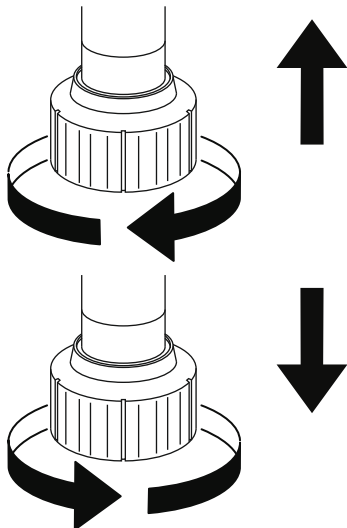

12 Стягніть секції міжсекційними стяжками

Стяните секции межсекционными стяжками

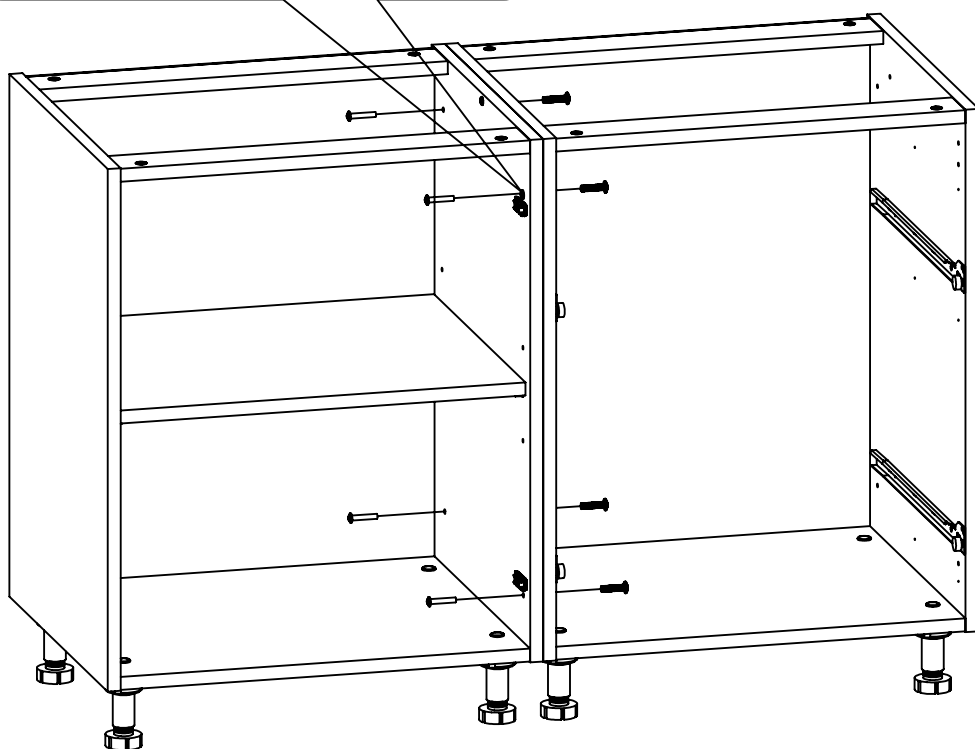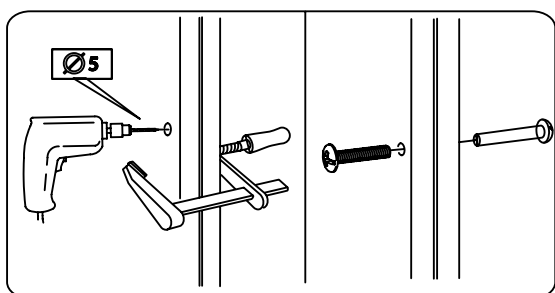


Послідовність складання Последовательность сборки  
ящика BLUM METABOX ящика BLUM METABOX

Схема METABOX


МЕТАВОХ базовий

МЕТАВОХ базовий

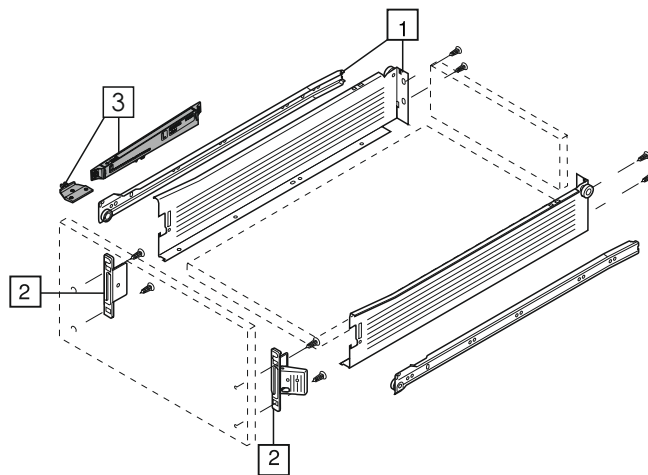

МЕТАВОХ з одним рейлінгом

МЕТАВОХ с одним рейлингом

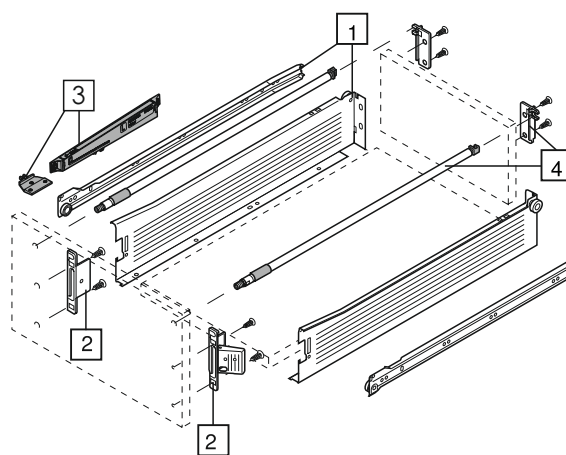

1 - направляющие с царгами - 2 шт.


2 - крепления фасада CLIP - 2 шт.

3 - BLUMOTION и триггер - 1 шт.

4 - продольный рейлинг с держателем рейлинга лев./пр. - 2 шт.

UA


Прикріпіть дно ящика шурупами до царг

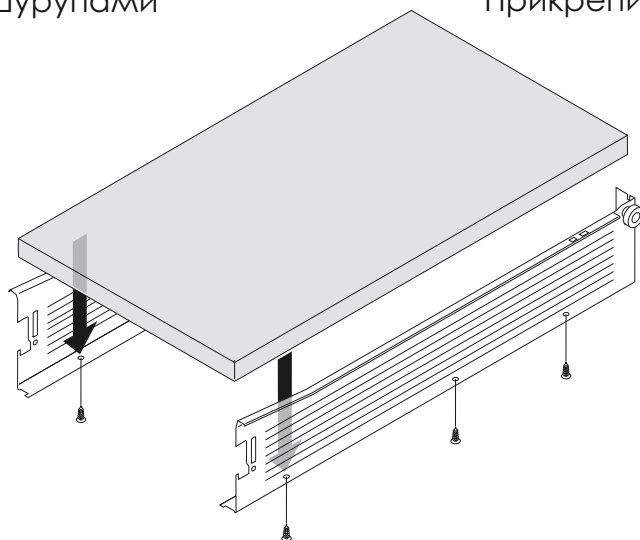

RU


Прикрепите дно ящика шурупами к царгам

Розмітьте отвори під шурупи фіксуючі задню стінку ящика

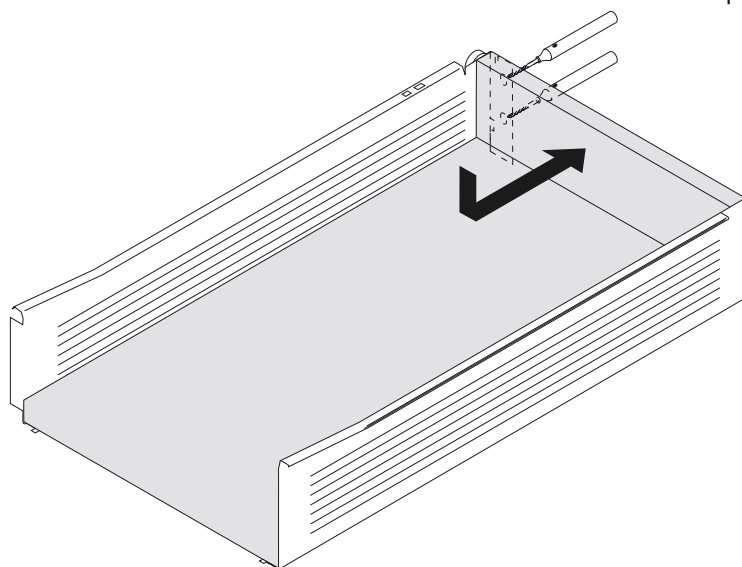

Разметьте отверстия под шурупы фиксирующие заднюю стенку ящика


Зафіксуйте задню стінку

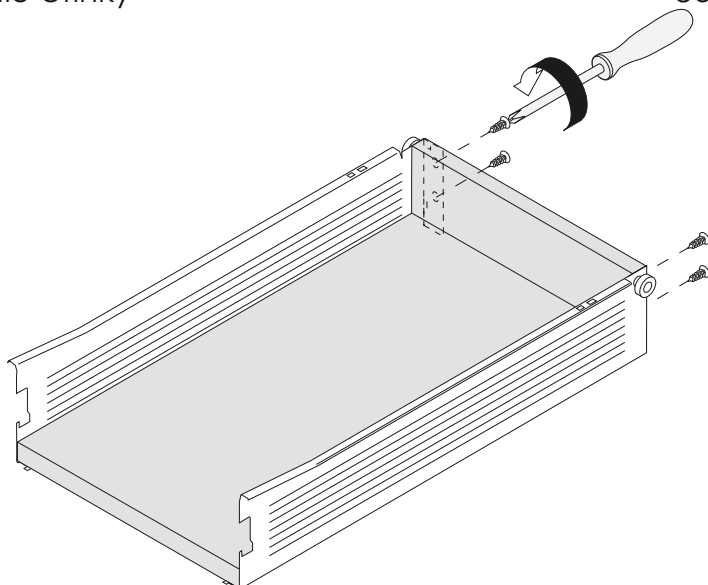


Зафиксируйте заднюю стенку

UA


Прикріпіть фасад до ящика

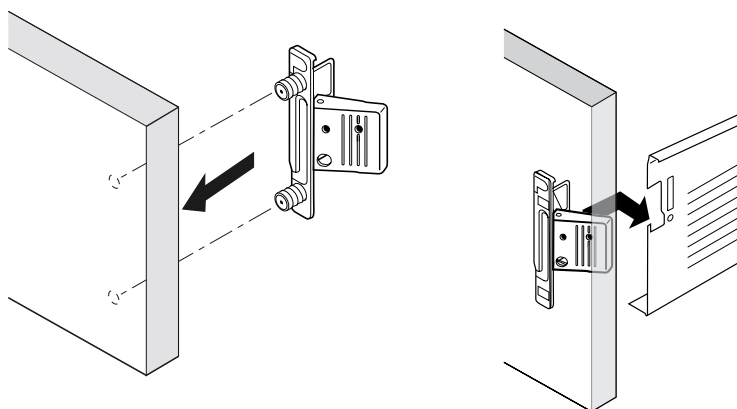


Установка і зняття ящика

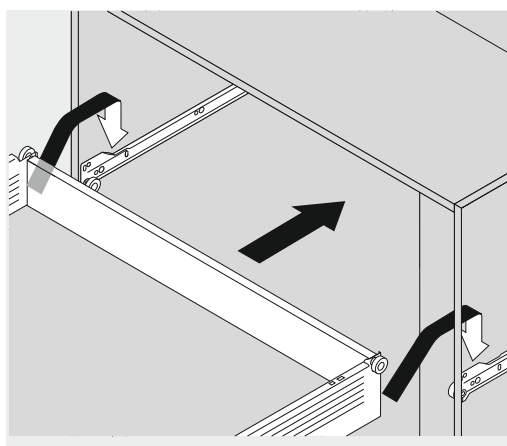


Прикрепите фасад к ящику

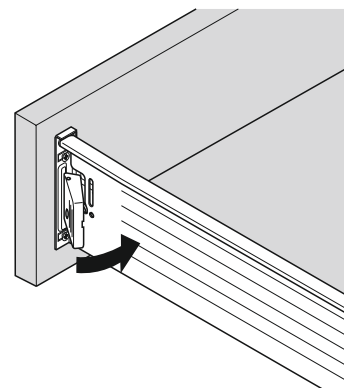


Установка и снятие ящика

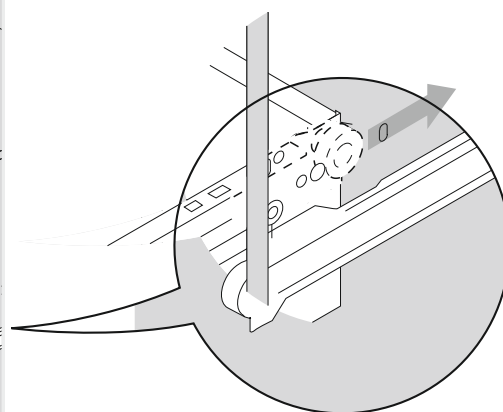

При високому фасаді  
встановлюємо  
рейлінг

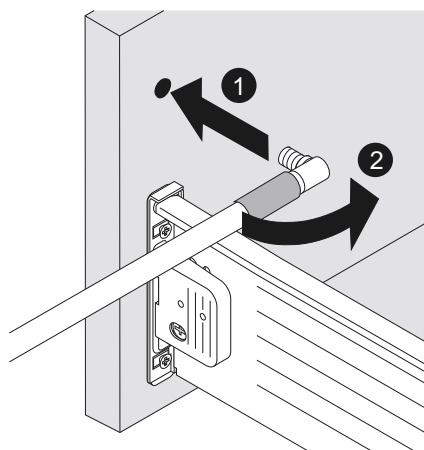


При високом фасаде  
устанавливаем  
рейлинг

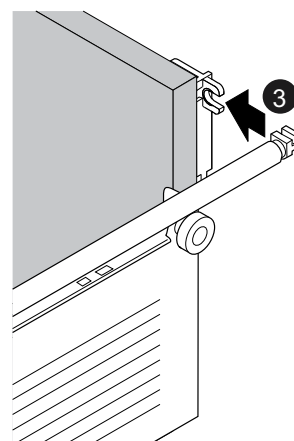

UA


Регулювання нахилу фасаду

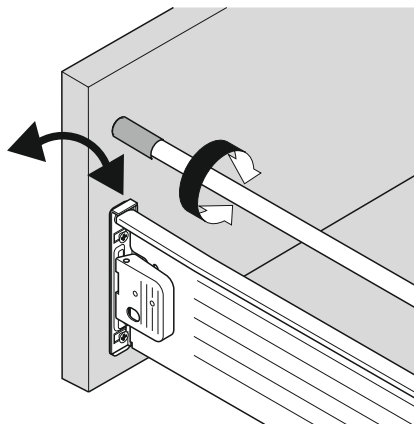

RU


Регулировка наклона фасада

Регулювання по висоті

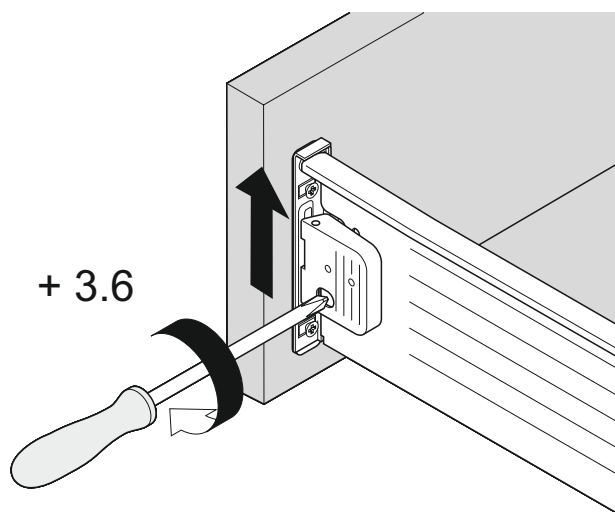

Регулировка по высоте

Тригер кріпиться до дна ящика

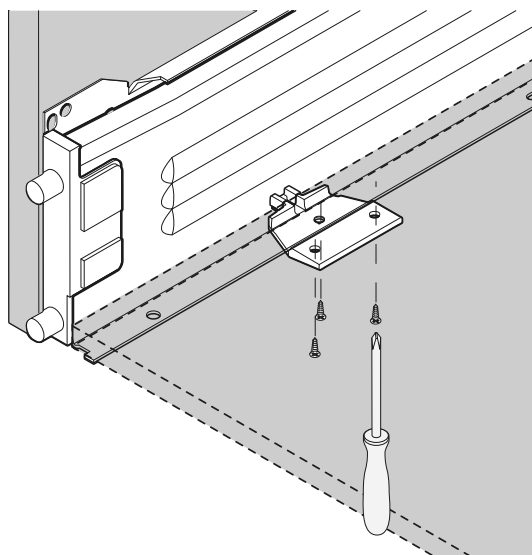

Тригер крепится ко дну ящика