


UA


RU

НИЖНЯ ШАФА,  
3 ЯЩИКА (МЕТАВОХ)

НИЖНИЙ ШКАФ,  
3 ЯЩИКА (МЕТАВОХ)

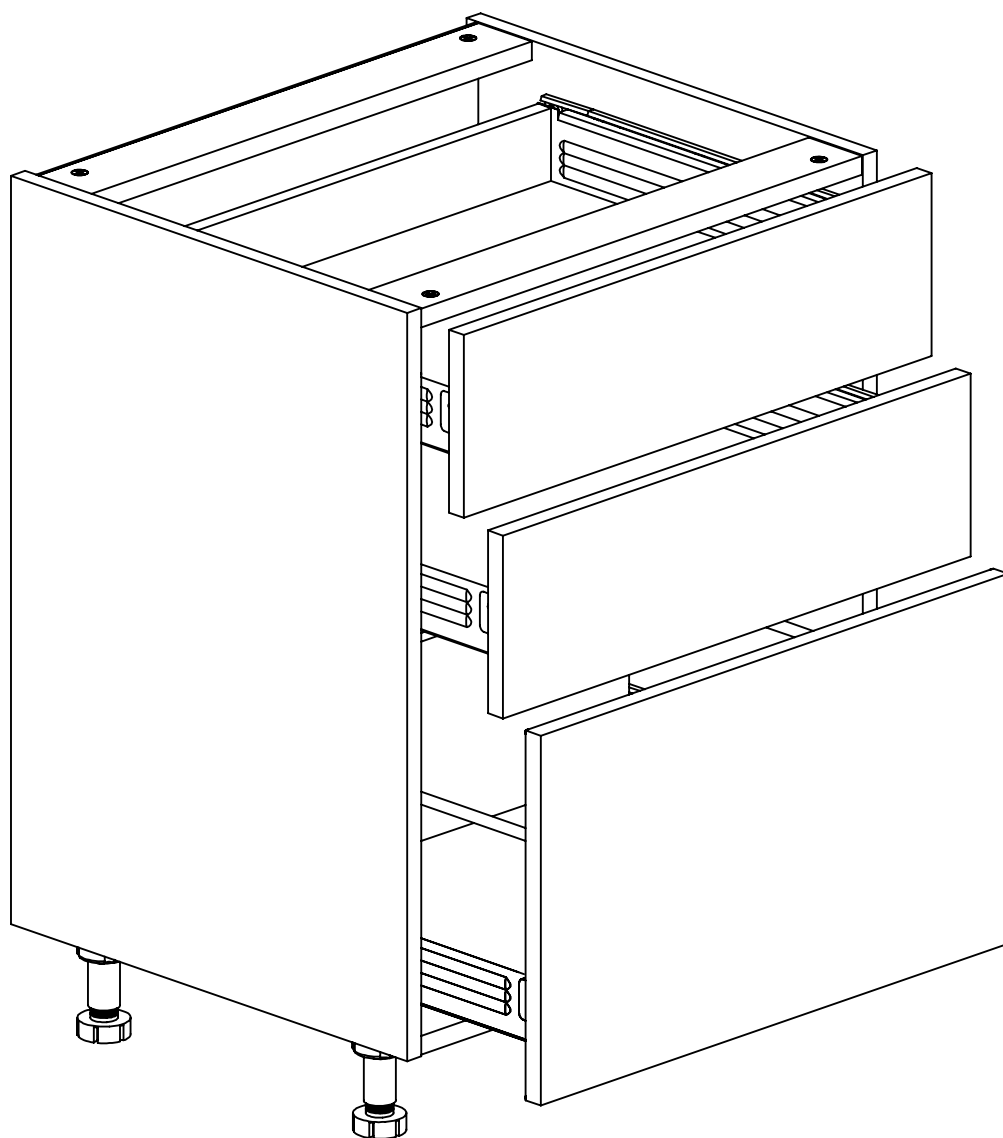

H7Я-303M  
H7Я-403M  
H7Я-453M  
H7Я-603M  
H7Я-803M  
H7Я-903M

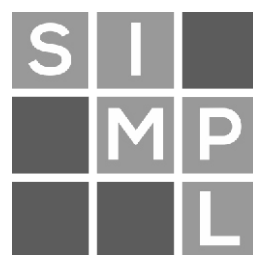


создай свою кухню

UA

RU

## ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

## ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

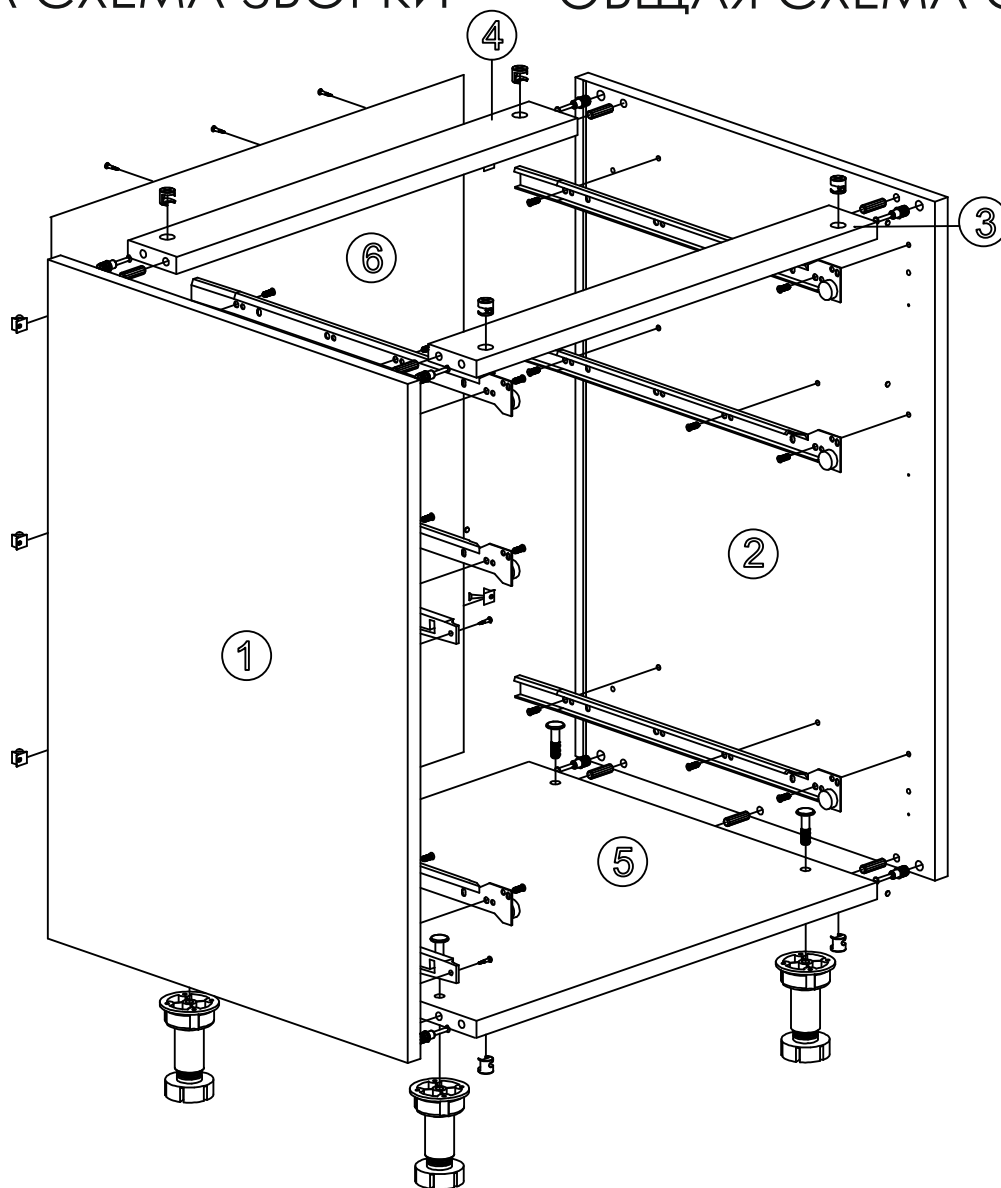

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. планка зв'язкова передня
4. планка зв'язкова задня
5. дно
6. задня стінка

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. планка связная передняя
4. планка связная задняя
5. дно
6. задняя стенка





создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

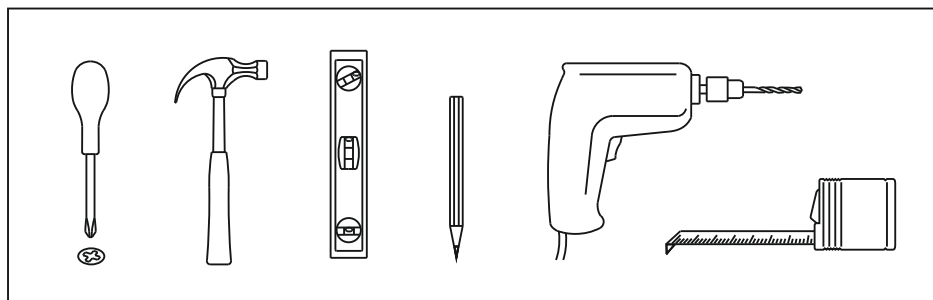

4x




4x



8x



8x



6x



4x



10x



58x




18x




8x


BLUM METABOX (M)

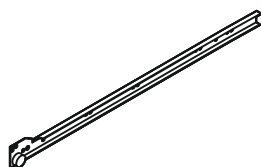

4x

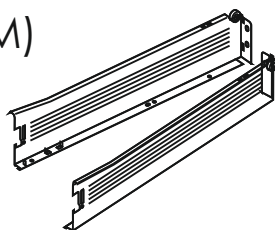

2x

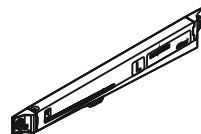

2x




2x




4x


BLUM METABOX (D)

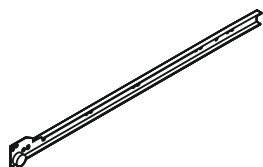

2x

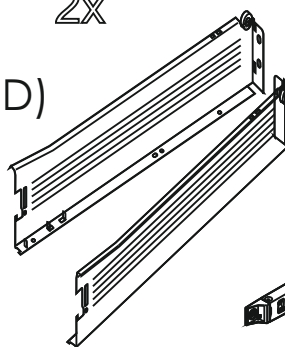


1x

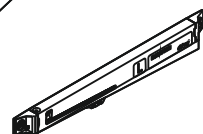

1x



1x

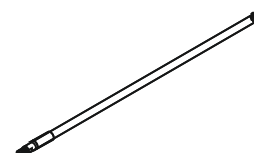


2x



2x

UA

1 Вставте дюбелі в отвори  
бічної стінки

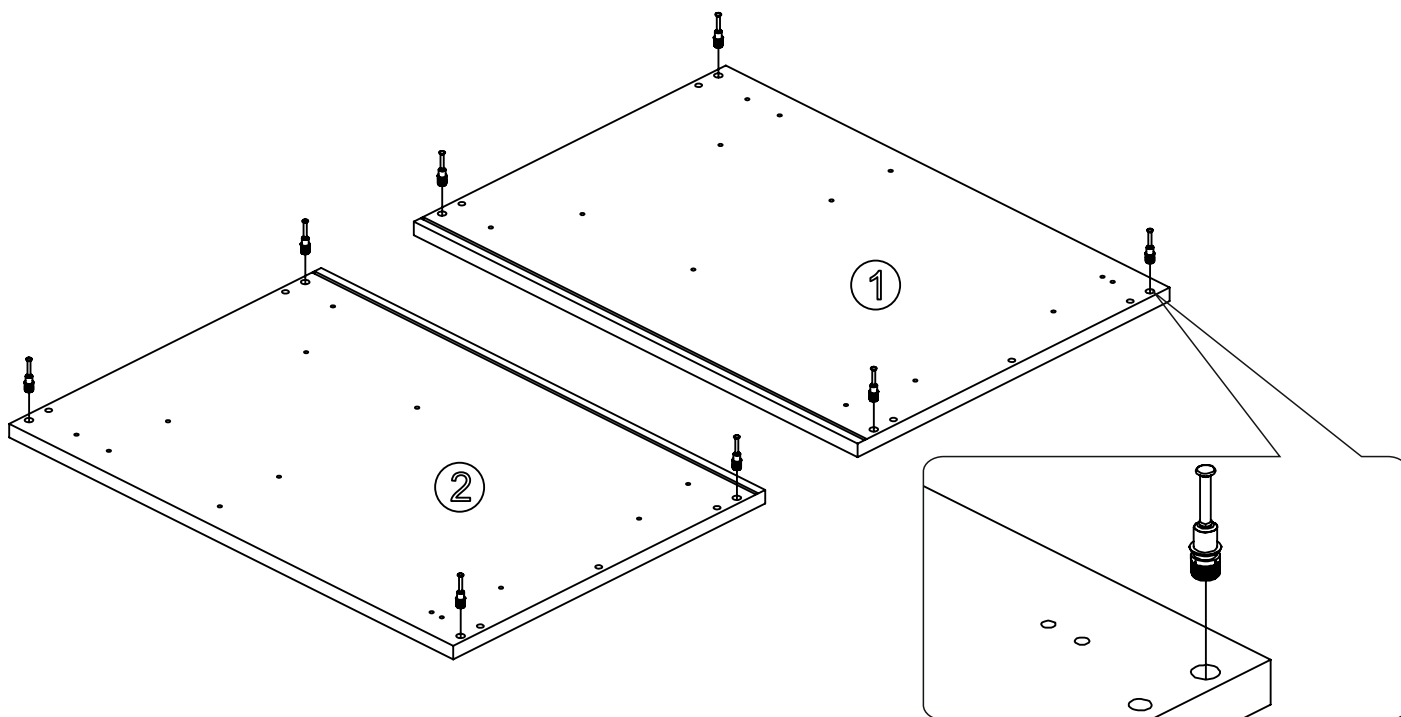


RU

Вставьте дюбеля в отверстия  
боковой стенки

2 Закрепите направляющие шурупами

Закрепите направляющие их шурупами

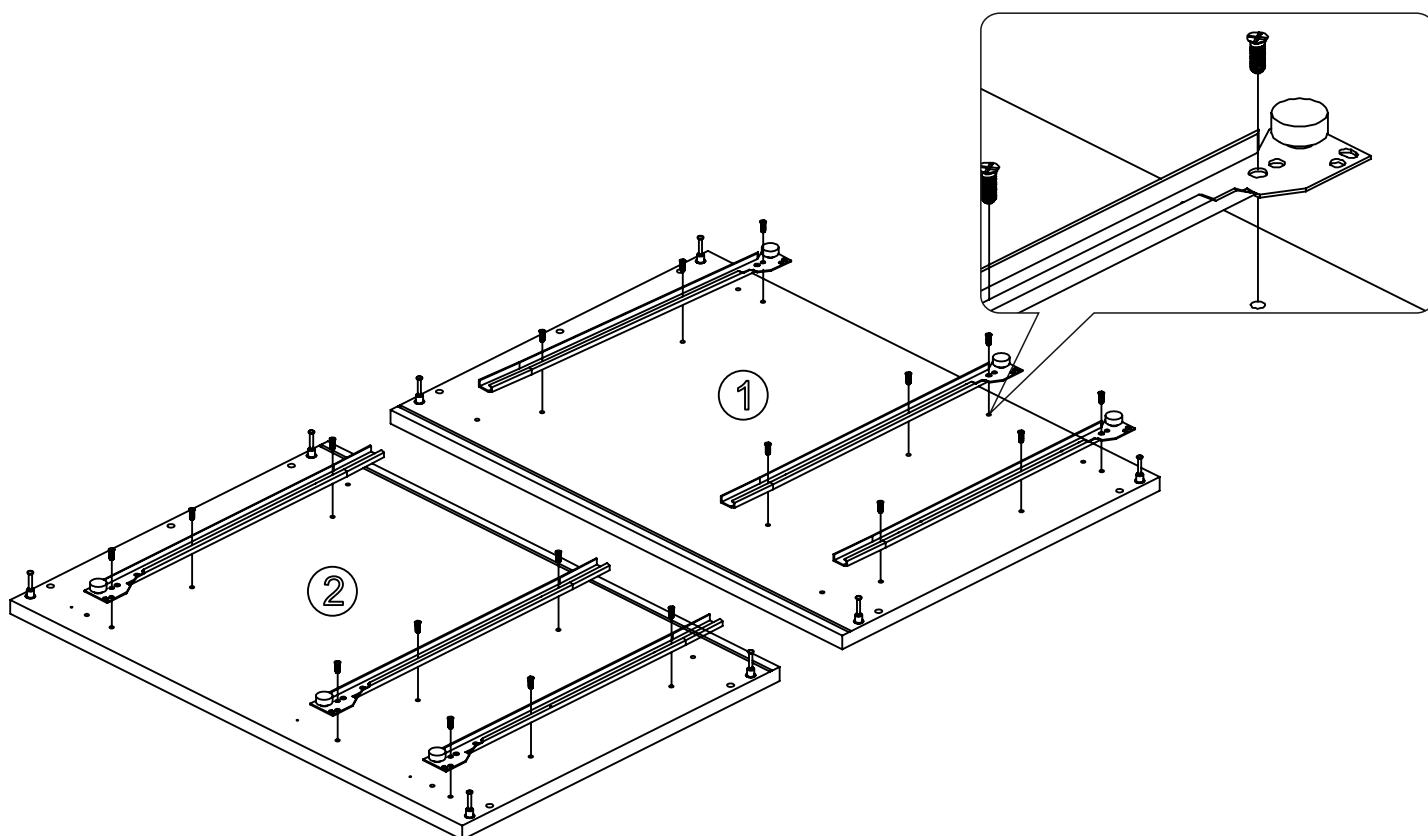


UA

RU


3 Закріпіть BLUMOTION шурупами

Закрепите BLUMOTION шурупами

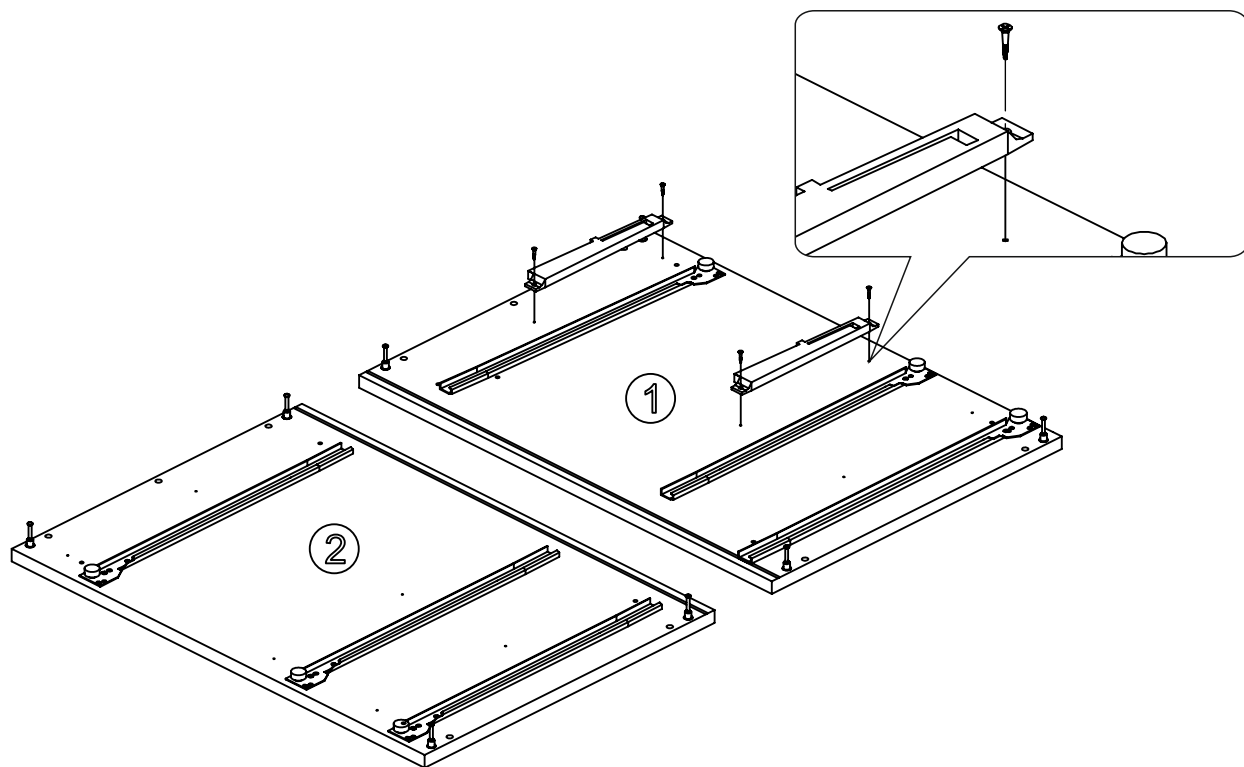


4 Встановіть шканти, приєднайте зв'язуючі планки і дно до боковини

Установите шканти, присоедините связные планки и дно к боковине

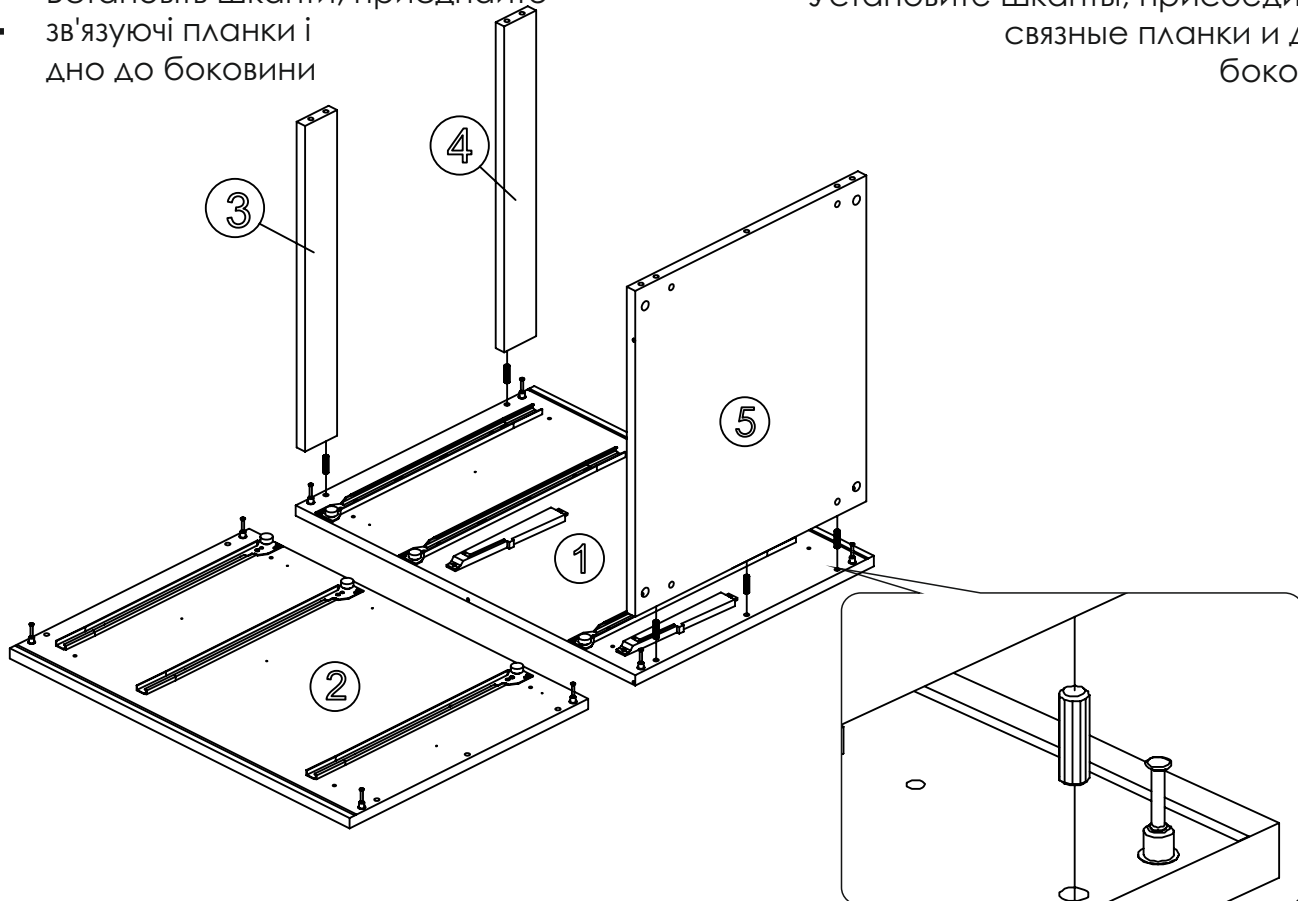

UA

**5** Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

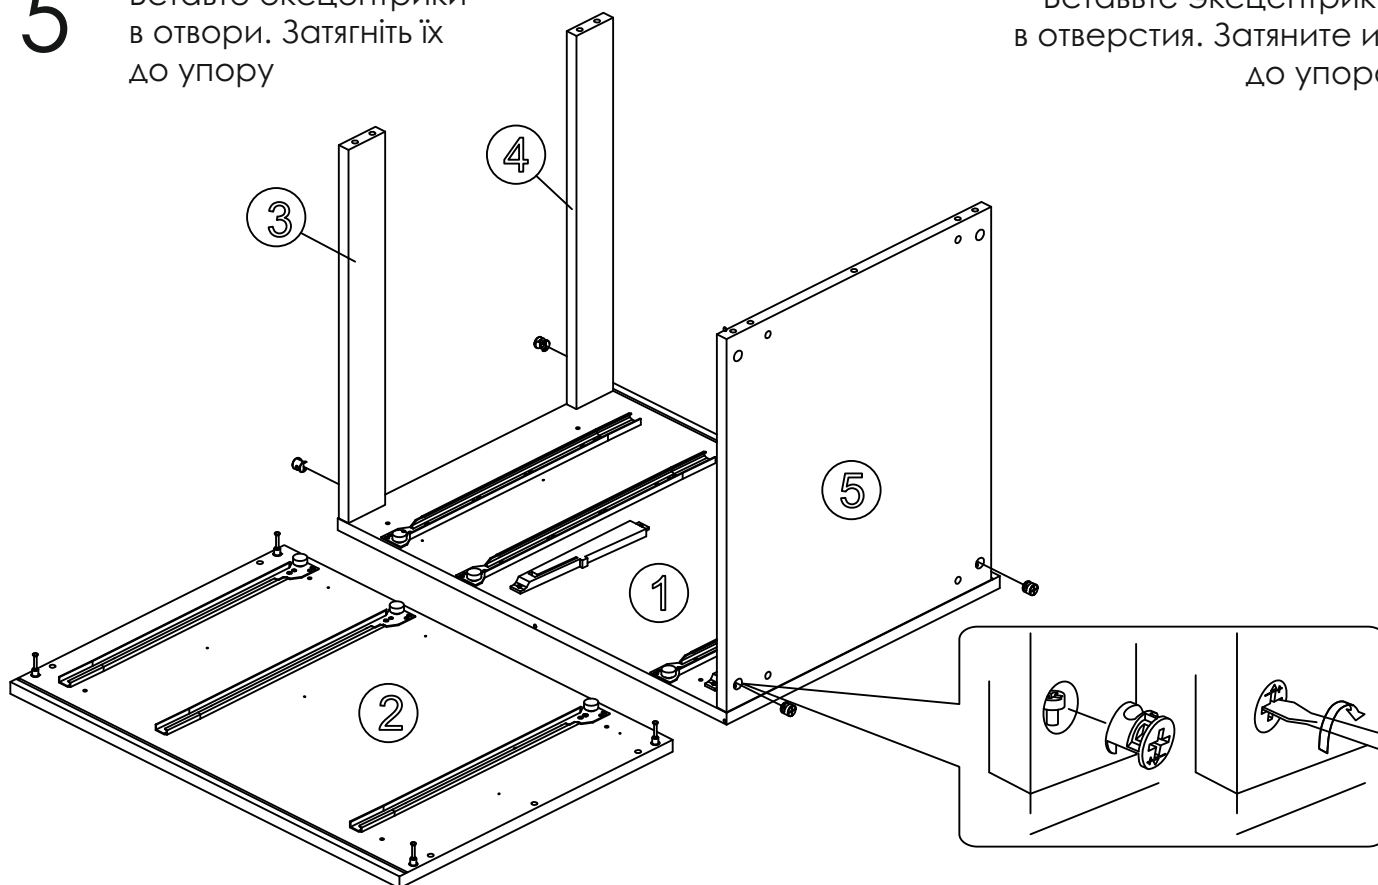


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

**6** Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

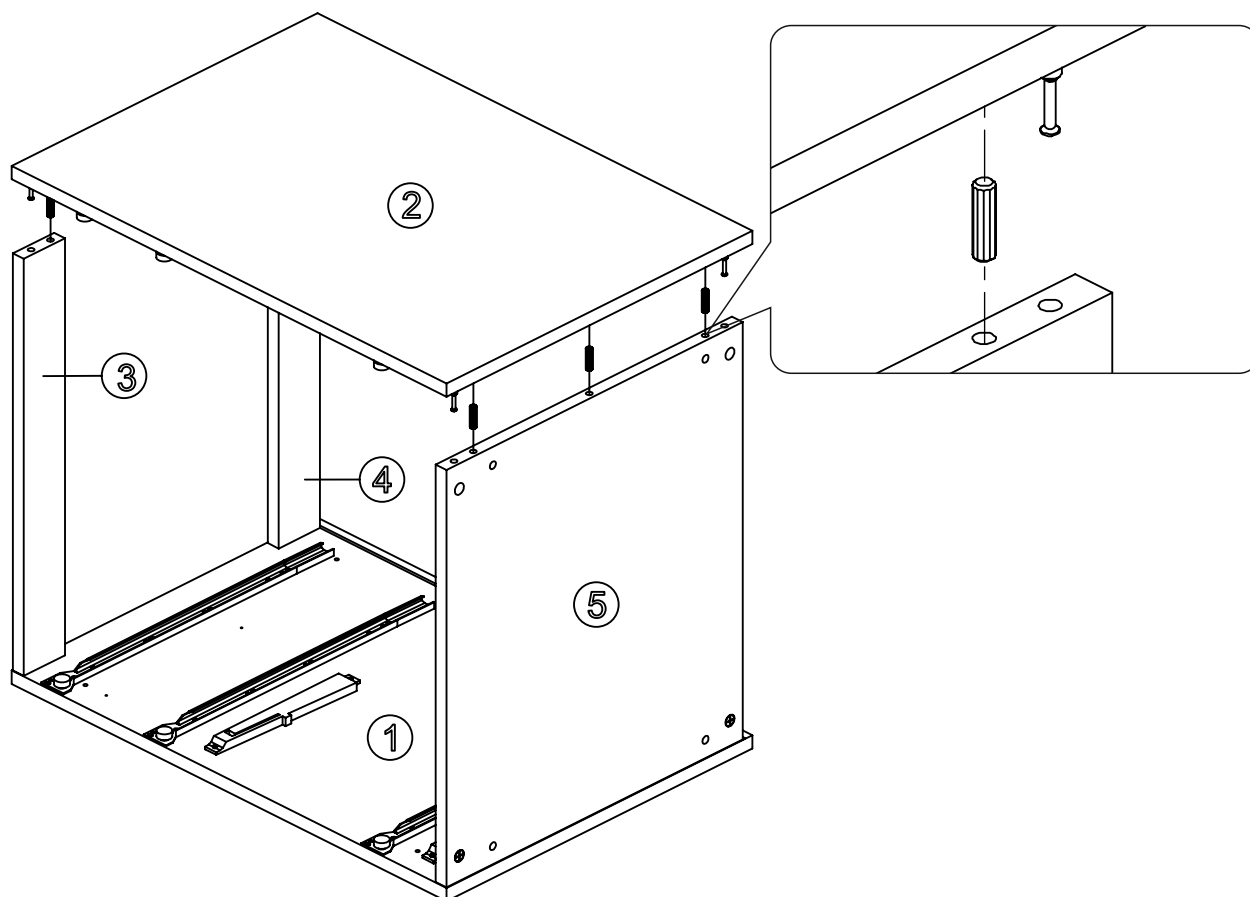


UA

RU


7 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

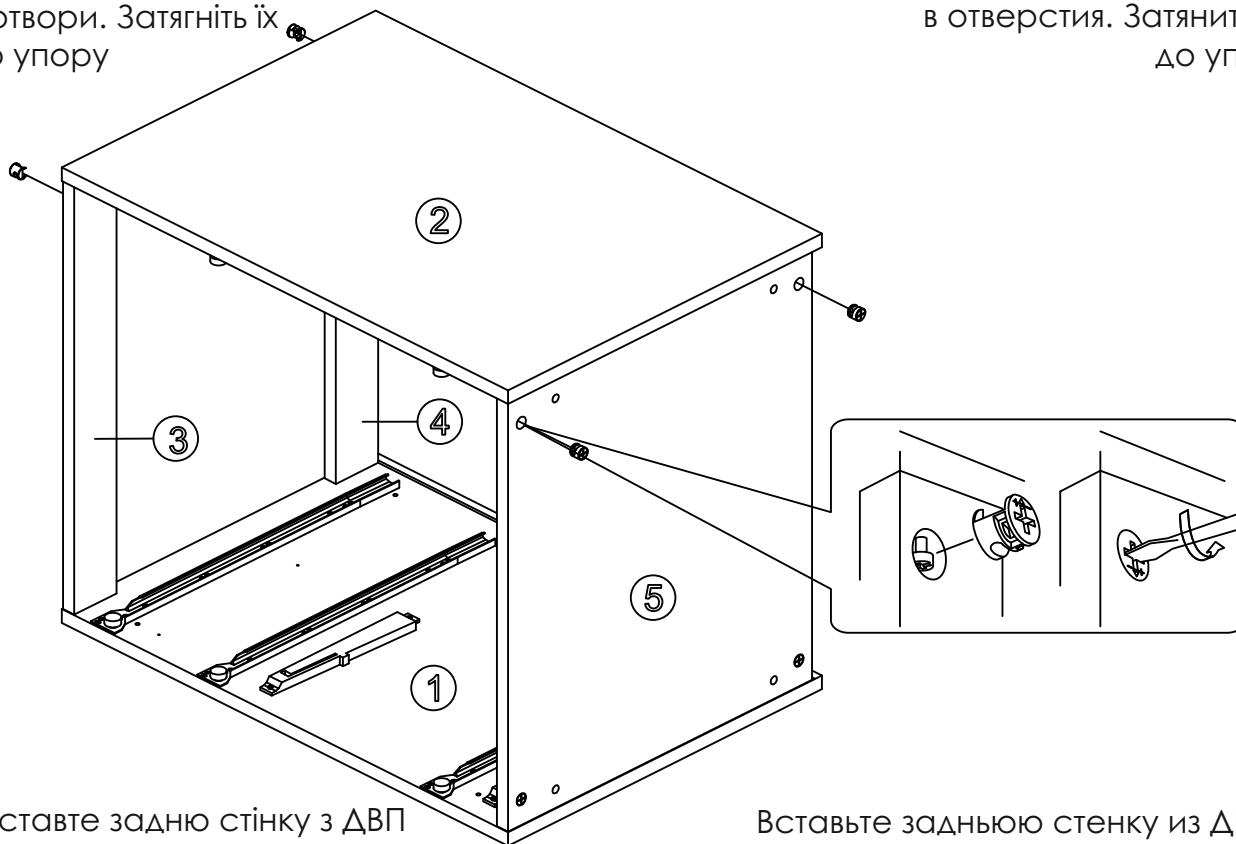



8 Вставте задню стінку з ДВП

Вставьте заднюю стенку из ДВП

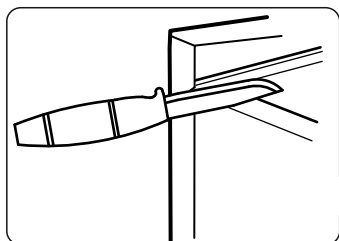

UA обріжте кромку яка заважає задній стінці

RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

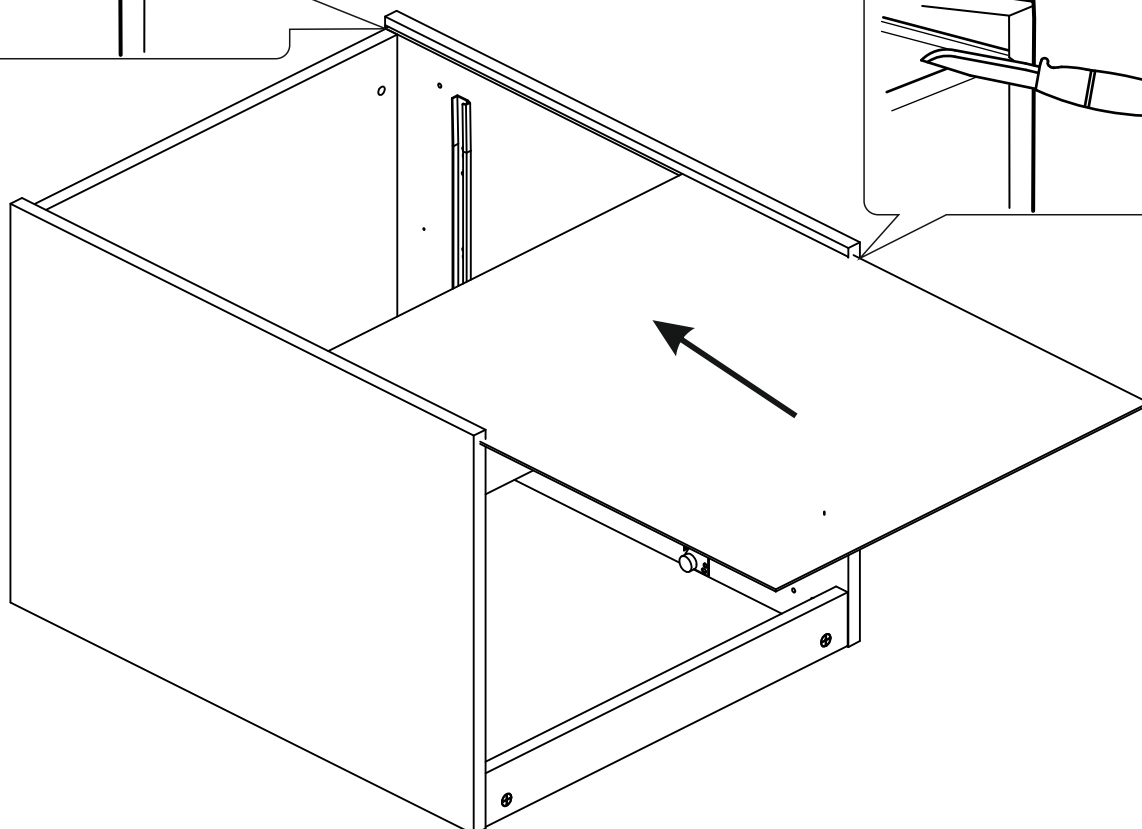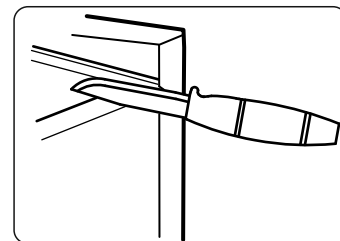


UA

RU



9 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

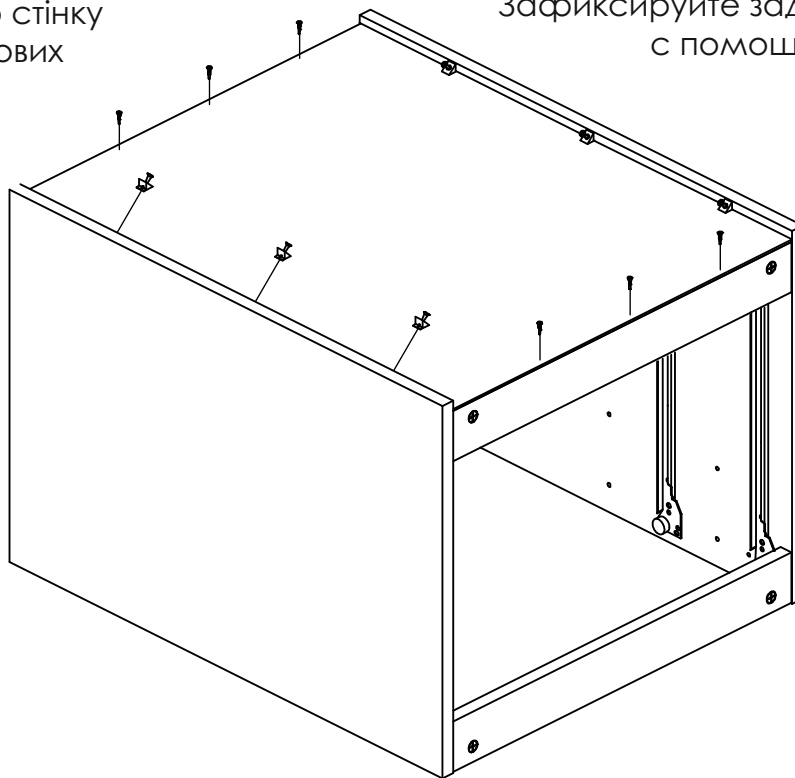

10 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

Прикрутите ножки без инструмента до упору

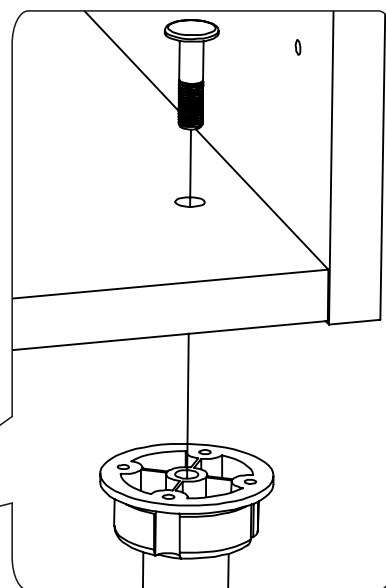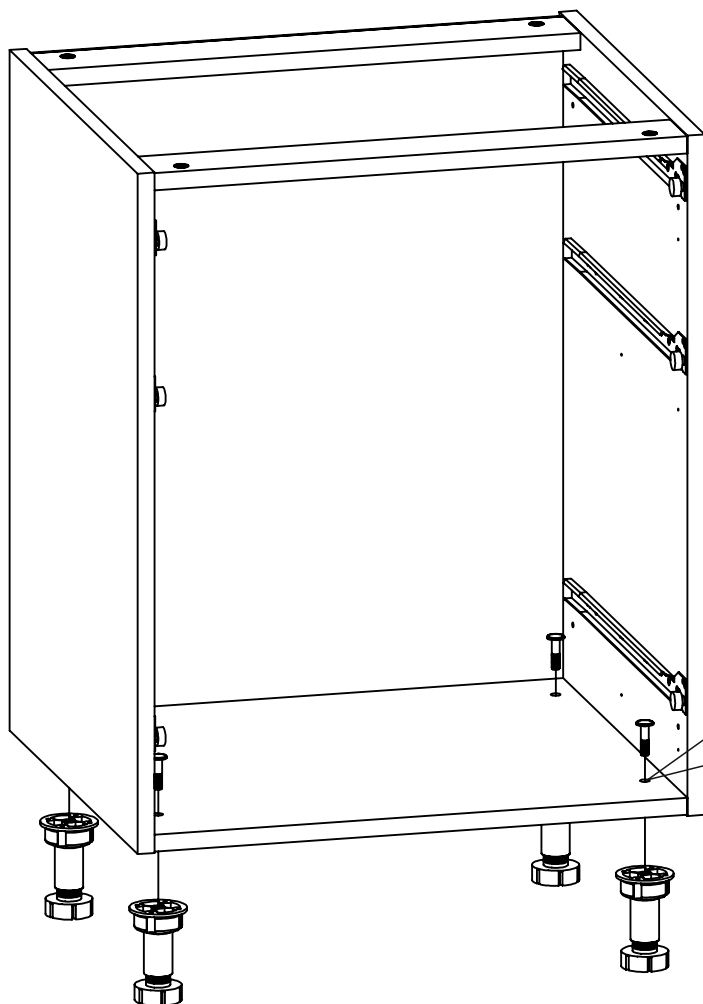


UA

RU



11 Регулюючи висоту ніжок, досягніть чіткого вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

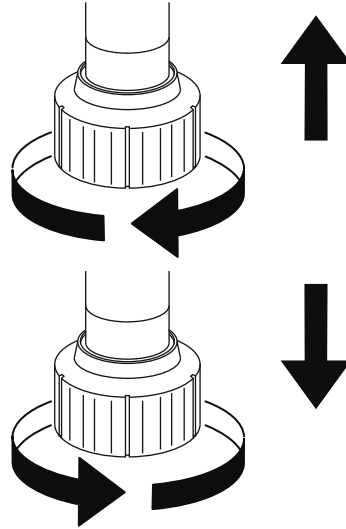

12 Стягніть секції міжсекційними стяжками

Стяните секции межсекционными стяжками

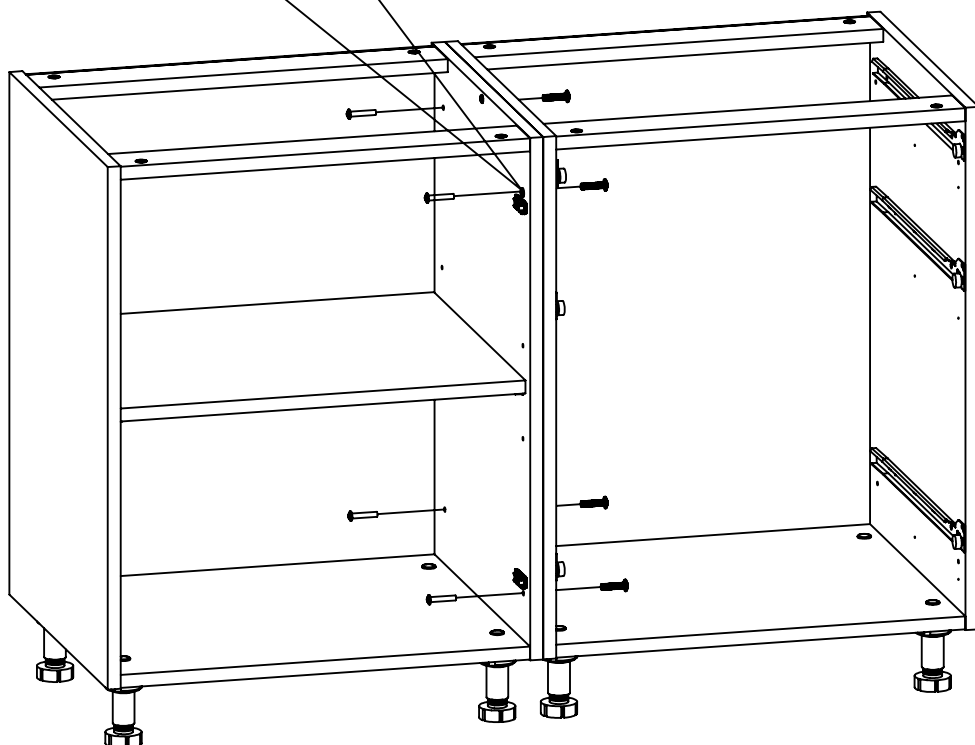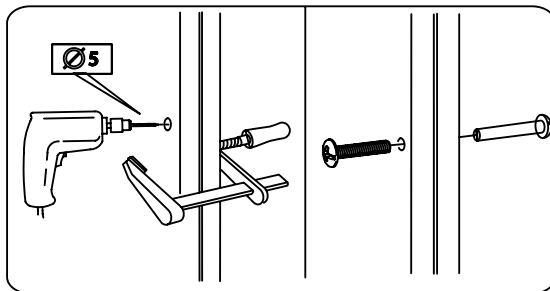


Послідовність складання Последовательность сборки  
ящика BLUM METABOX ящика BLUM METABOX

Схема METABOX


МЕТABOX базовий

МЕТABOX базовий

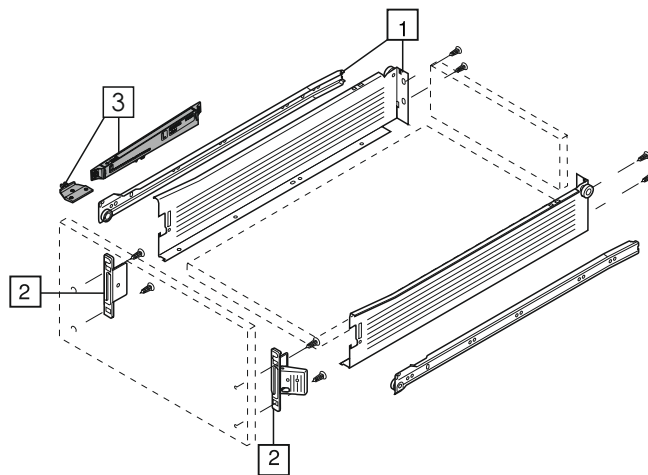

МЕТABOX з одним рейлінгом

МЕТABOX с одним рейлингом

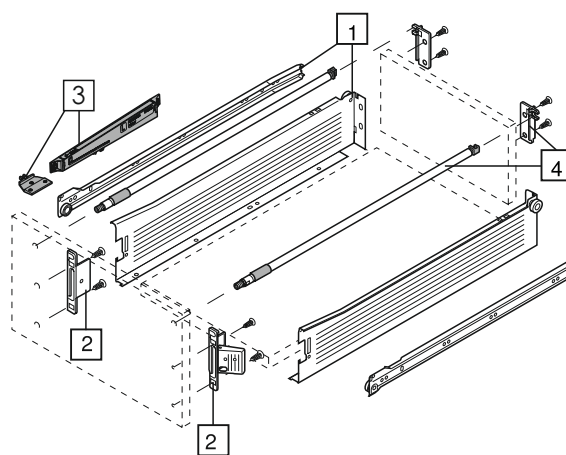

1 - направляющие с царгами - 2 шт.


2 - крепления фасада CLIP - 2 шт.

3 - BLUMOTION и триггер - 1 шт.

4 - продольный рейлинг с держателем рейлинга лев./пр. - 2 шт.

UA


Прикріпіть дно ящика шурупами до царг

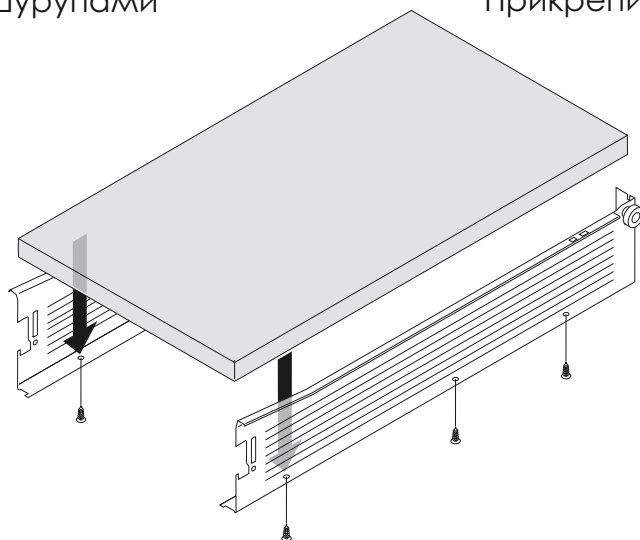

RU


Прикрепите дно ящика шурупами к царгам

Розмітьте отвори під шурупи фіксуючі задню стінку ящика

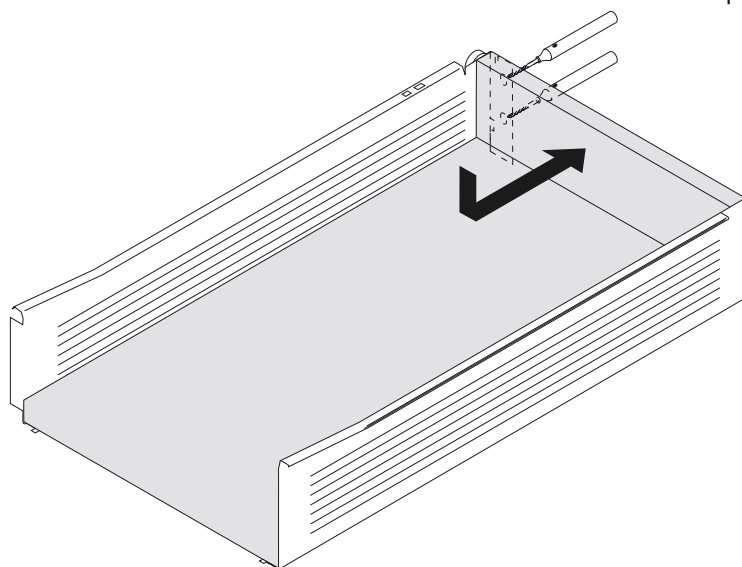

Разметьте отверстия под шурупы фиксирующие заднюю стенку ящика


Зафіксуйте задню стінку

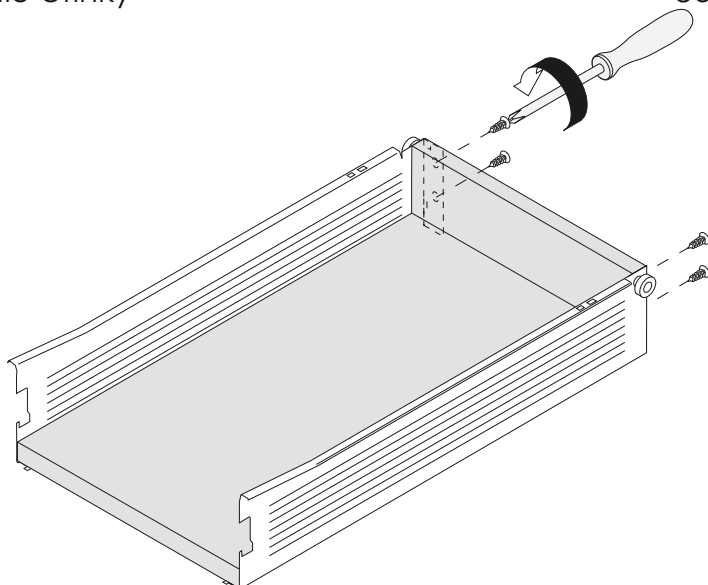

Зафиксируйте заднюю стенку


UA

Прикріпіть фасад до ящика

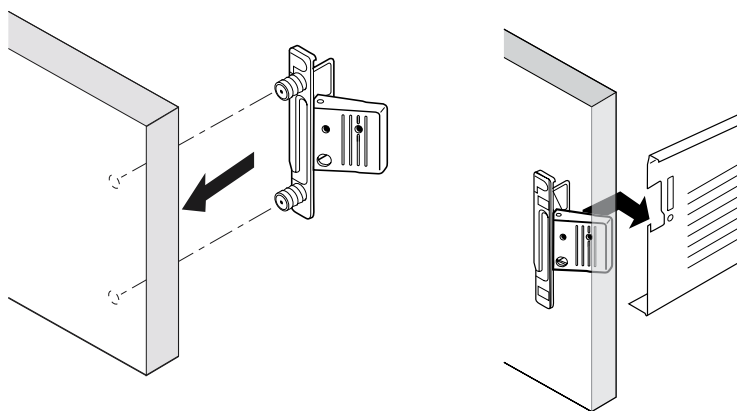


RU


Прикрепите фасад к ящику

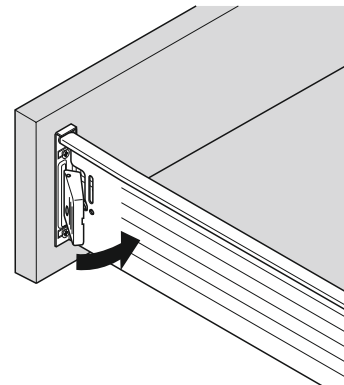


Установка і зняття ящика

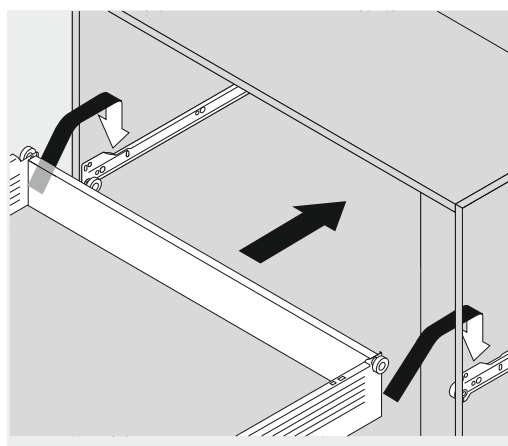


Установка и снятие ящика

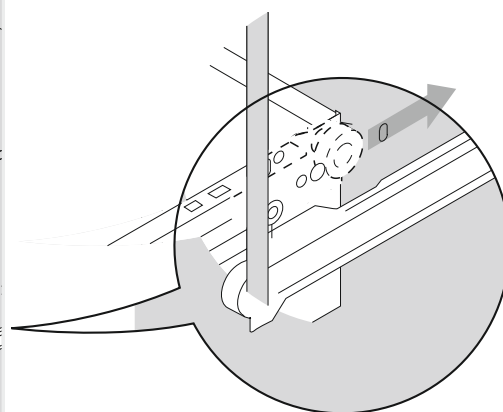

При високому фасаді  
встановлюємо  
рейлінг

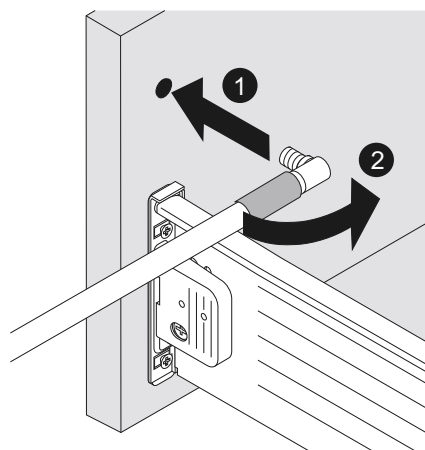


При високом фасаді  
устанавливаем  
рейлинг

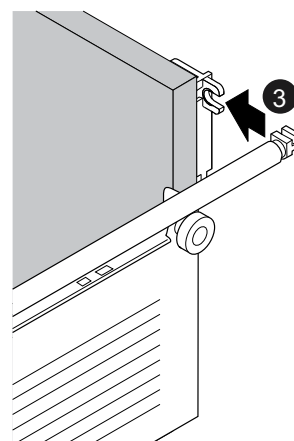

UA


Регулювання нахилу фасаду

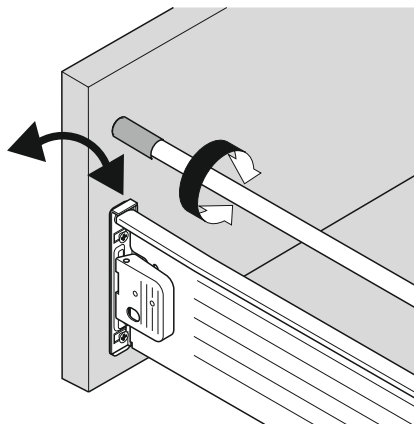

RU


Регулировка наклона фасада

Регулювання по висоті

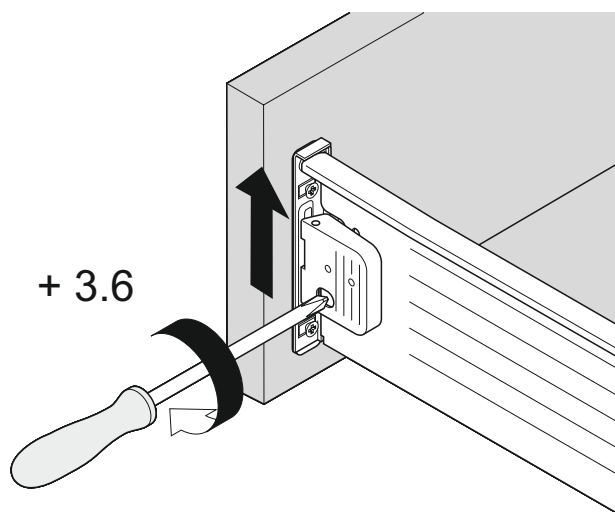

Регулировка по высоте

Тригер кріпиться до дна ящика

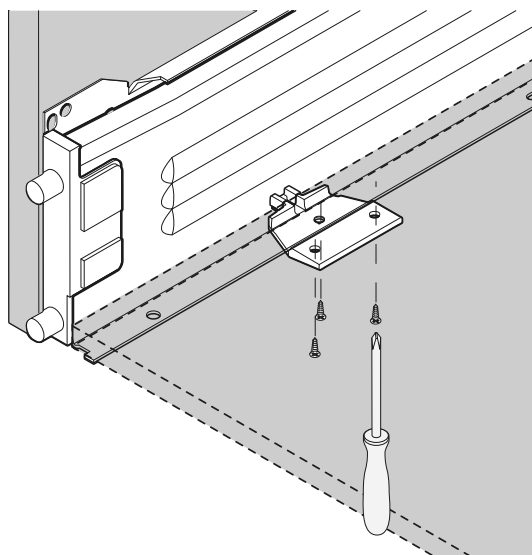

Тригер крепится ко дну ящика