


UA


RU

ПЕНАЛ ПІД ДУХОВКУ
ТА НВЧ, 1 ПОЛИЦЯ,
1 СТУЛКА, 1 ЯЩИК
(МЕТАВОХ)

ПЕНАЛ ПОД ДУХОВКУ
И СВЧ, 1 ПОЛКА,
1 ДВЕРЬ, 1 ЯЩИК
(МЕТАВОХ)

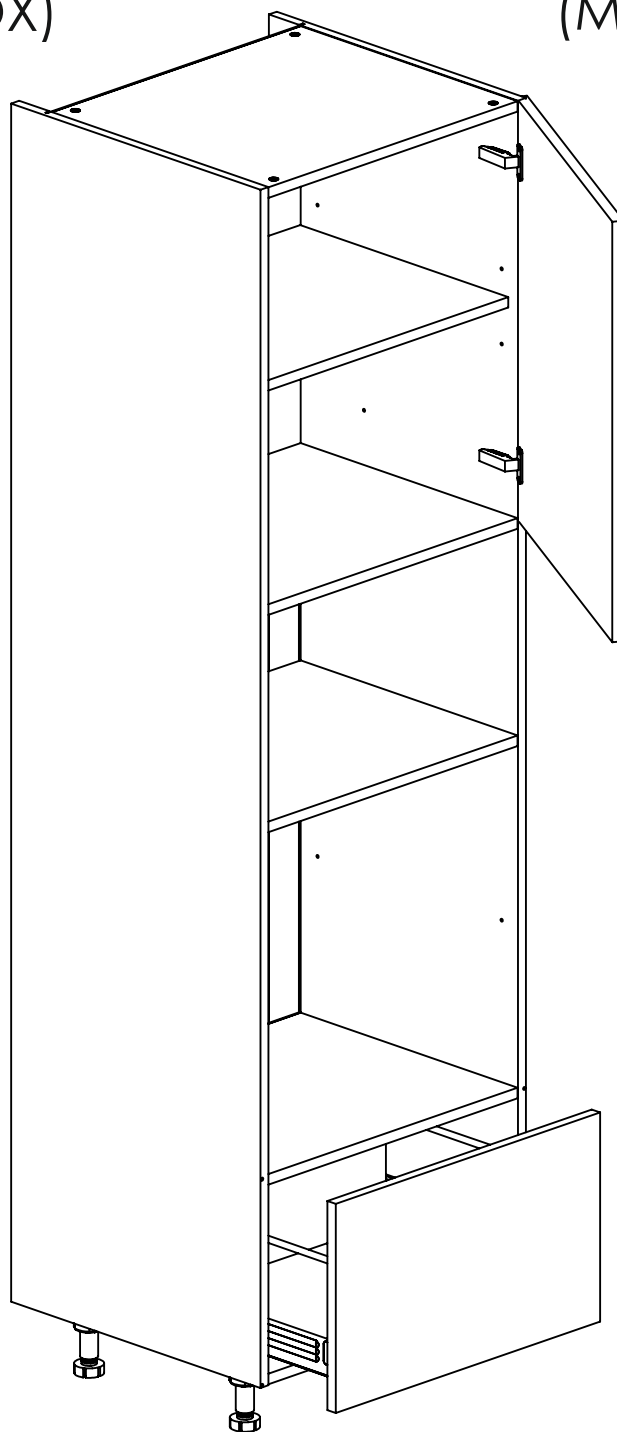

П20ДМЯП-602МП
П20ДМЯП-602МЛ
П22ДМЯП-602МП
П22ДМЯП-602МЛ

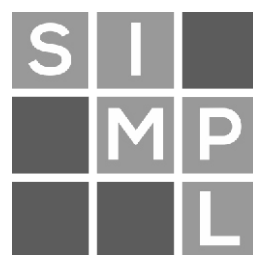


создай свою кухню

UA

RU

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

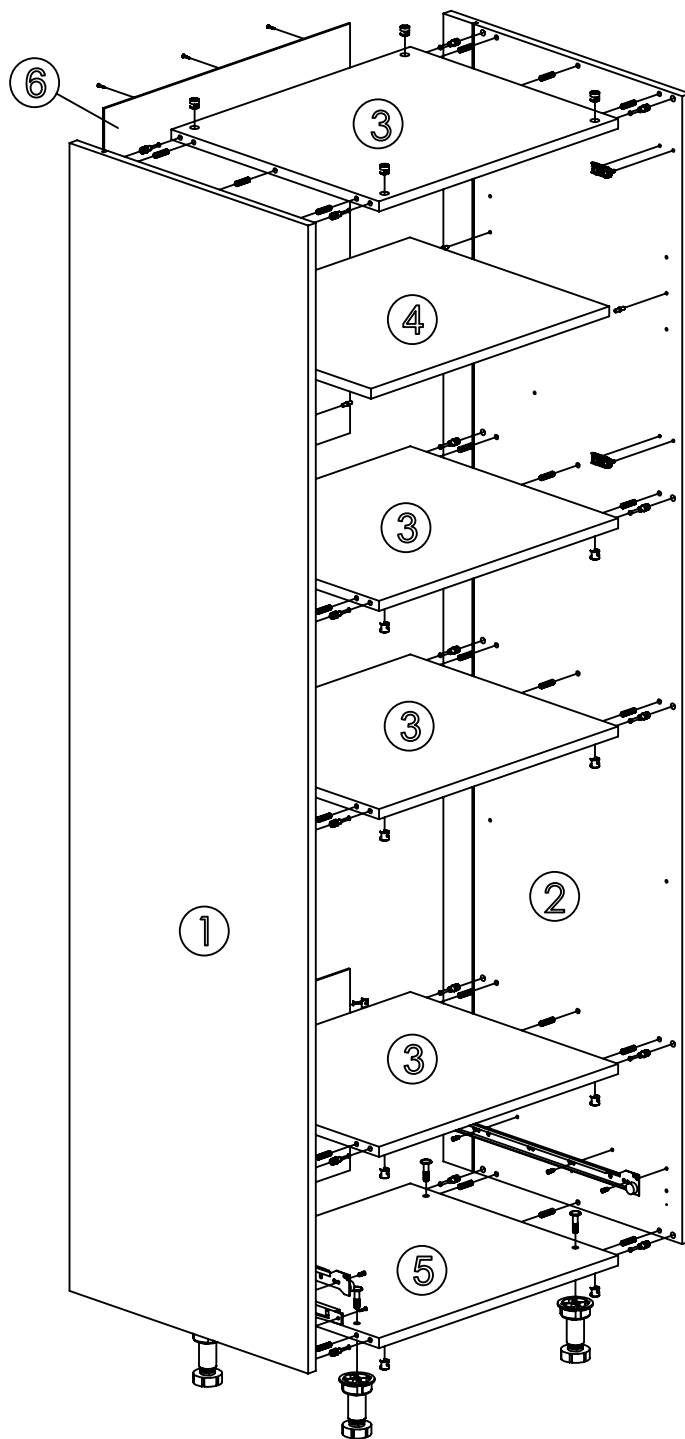

- 1. стінка бічна ліва
- 2. стінка бічна права
- 3. стінка горизонтальна
- 4. полиця
- 5. дно
- 6. задня стінка

- 1. стенка боковая левая
- 2. стенка боковая правая
- 3. стенка горизонтальная
- 4. полка
- 5. дно
- 6. задняя стенка





создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

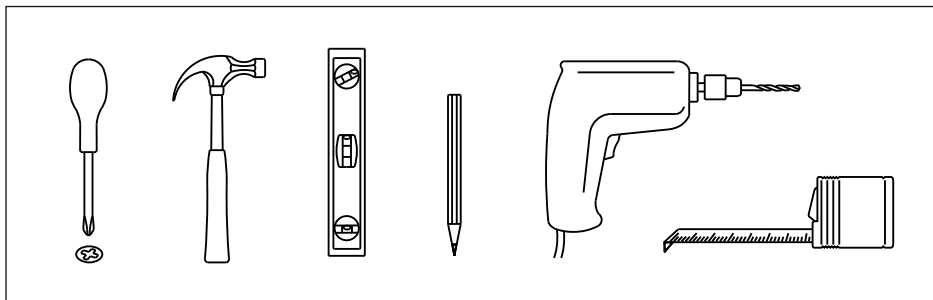

4x




4x



20x



20x



10x




6x



30x



46x




6x




8x



6x

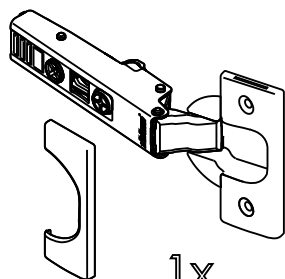


1x

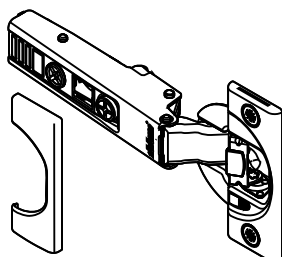

1x




4x

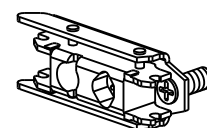


2x


BLUM METABOX

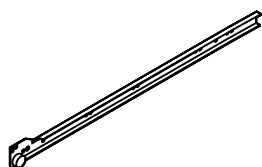


2x

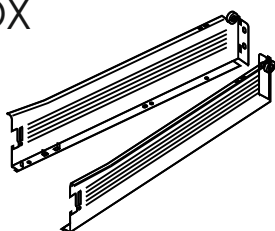

1x

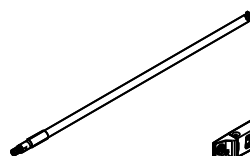


2x

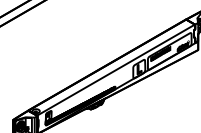

1x




1x



2x

UA

1 Вставте дюбелі та відповідні планки в отвори бічної стінки

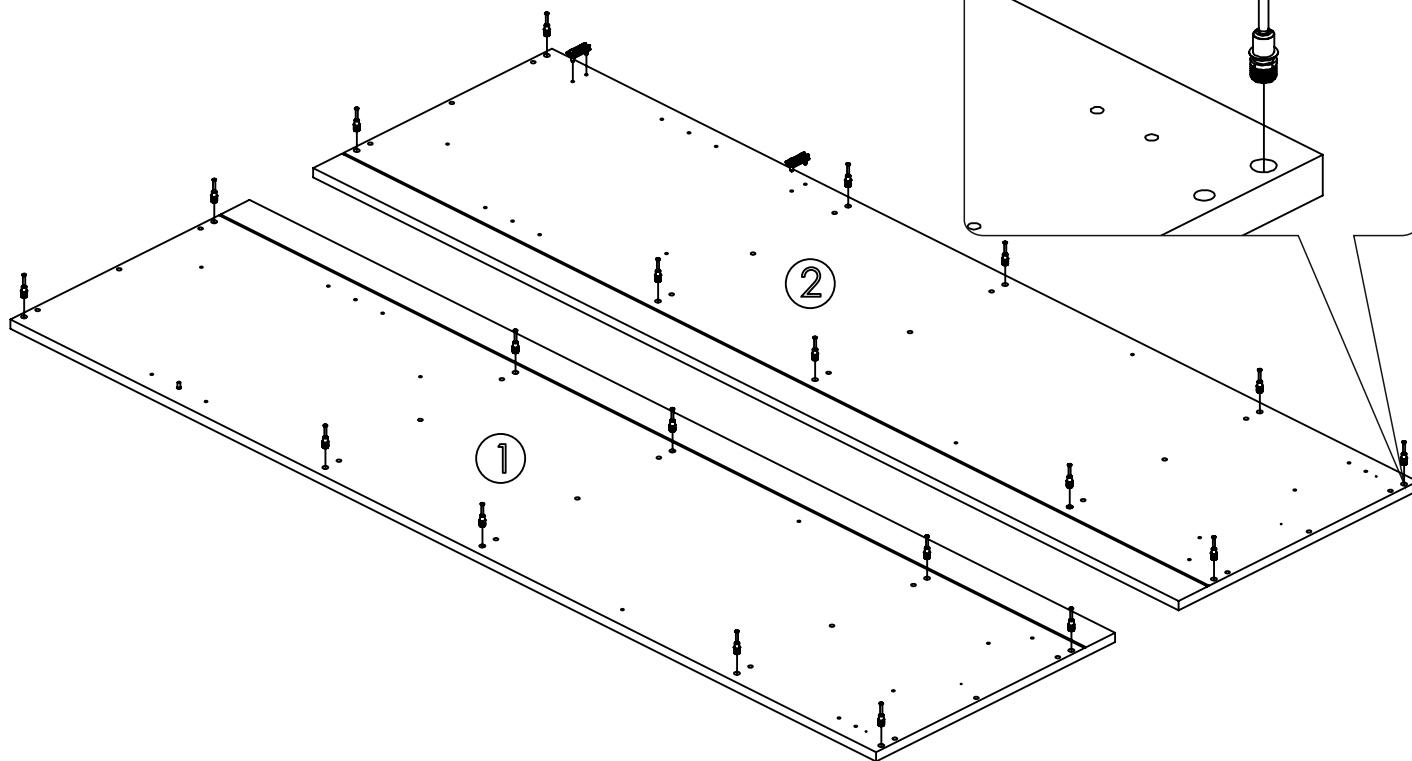


RU

Вставьте дюбеля и ответные планки в отверстия боковой стенки

2 Закріпіть направляючі шурупами

Закрепите направляющие шурупами

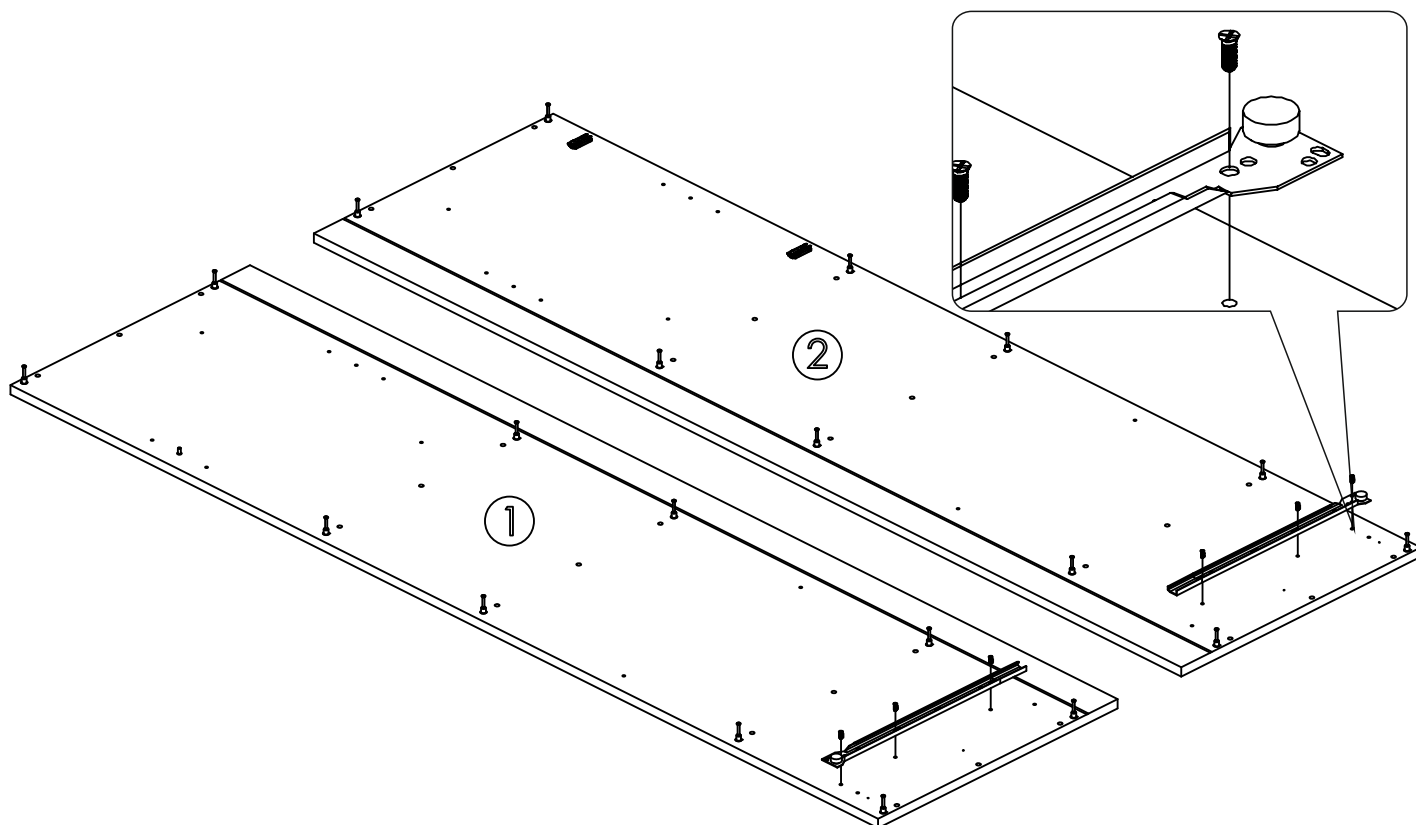


UA

RU


3 Закріпіть BLUMOTION шурупами

Закрепите BLUMOTION шурупами

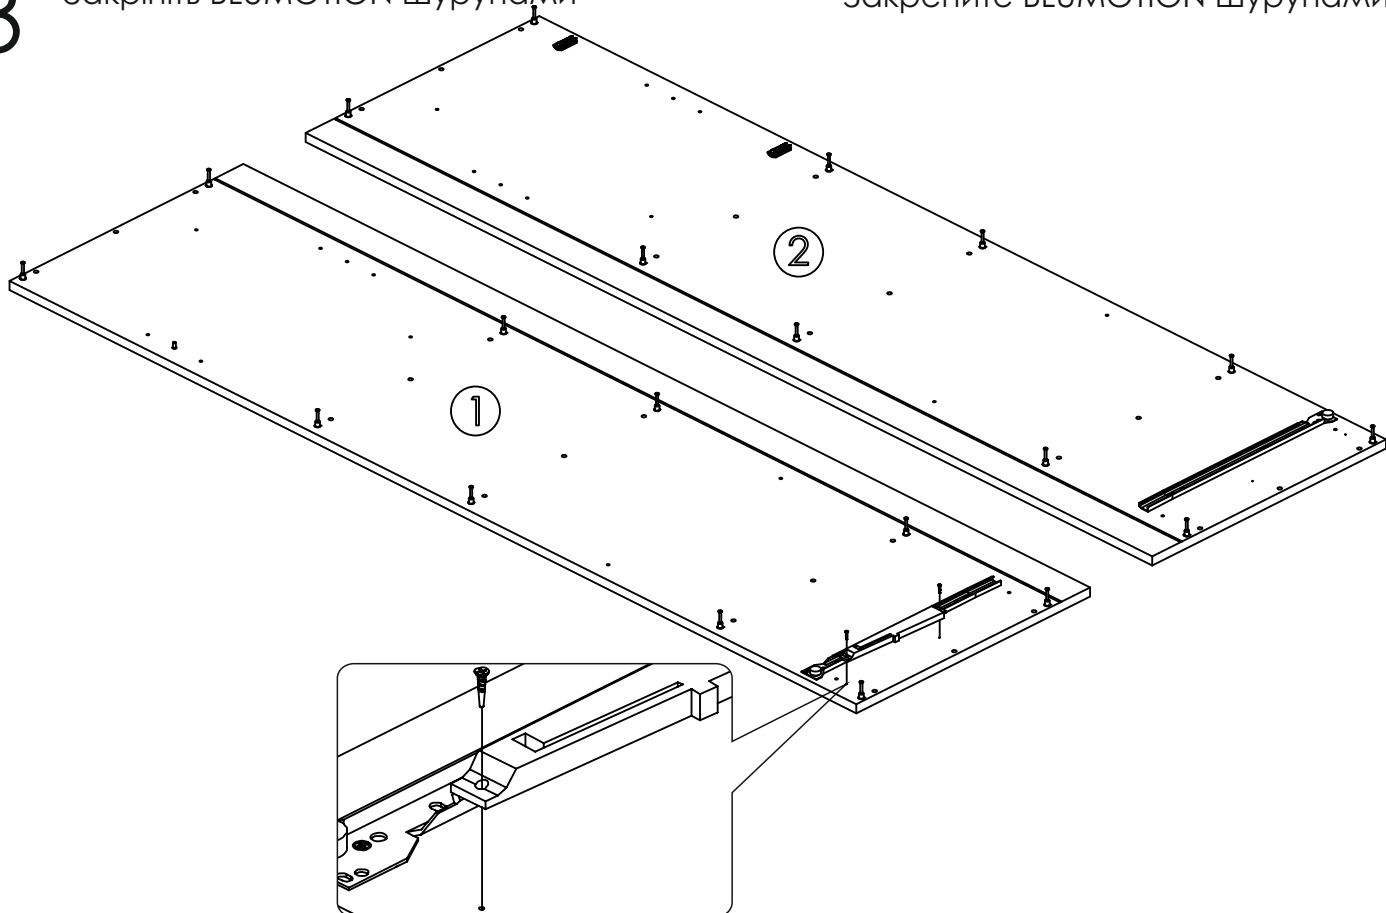


4 Встановіть шканти, приєднайте горизонталі до боковини

Установите шканти, присоедините горизонталі к боковине

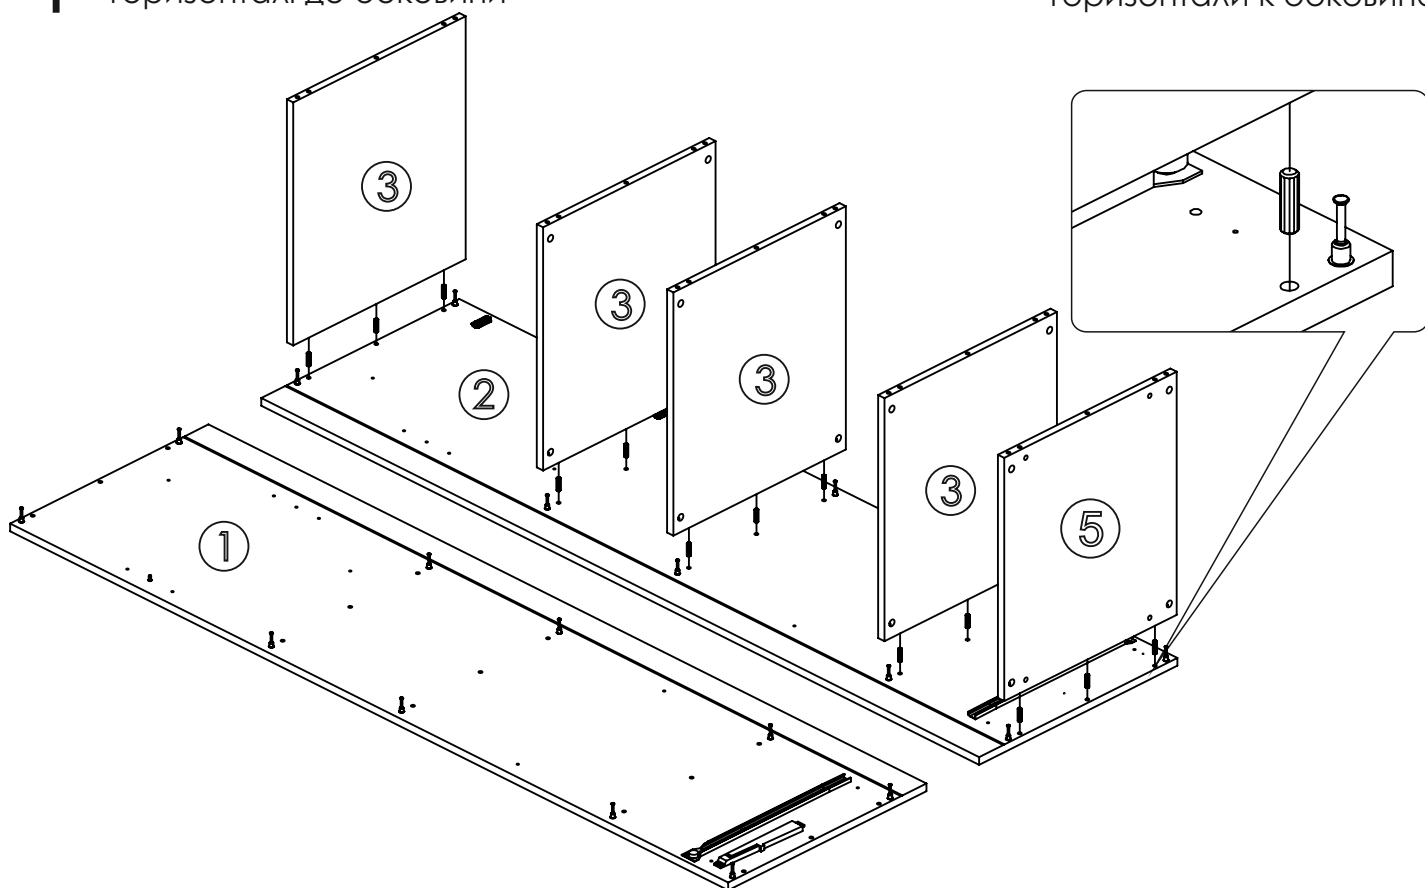

UA

5 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

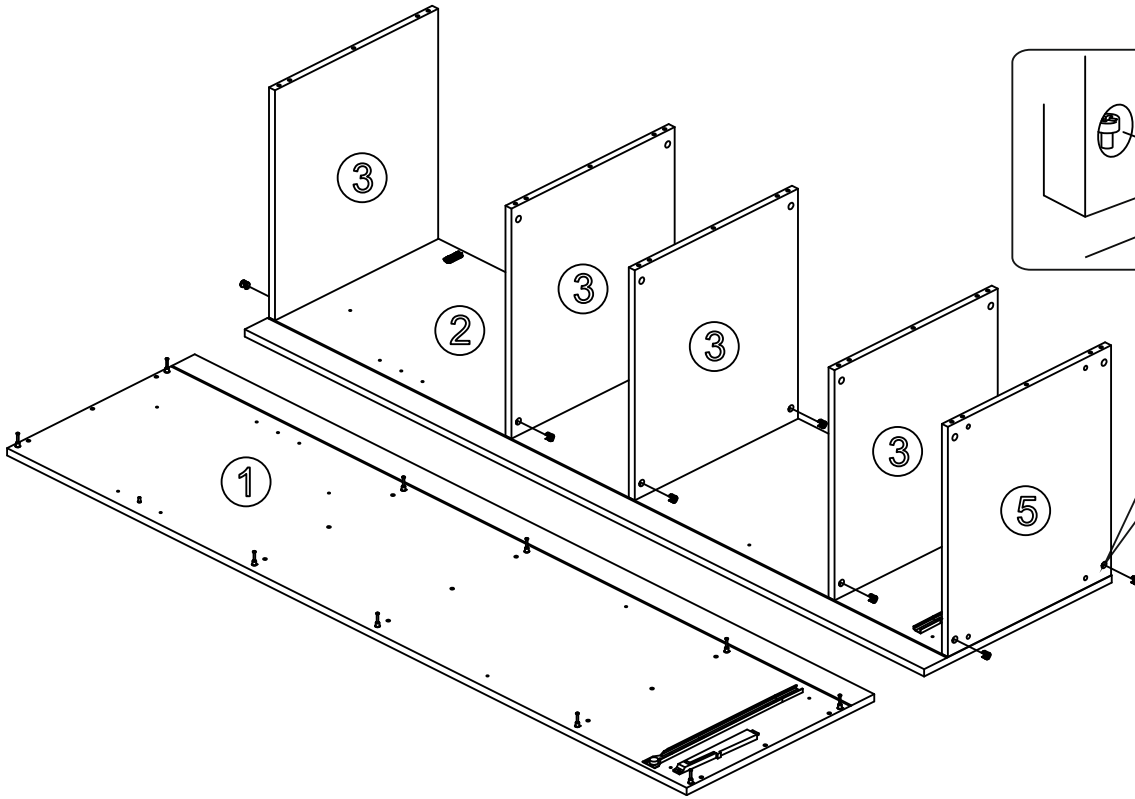


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора


6 Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

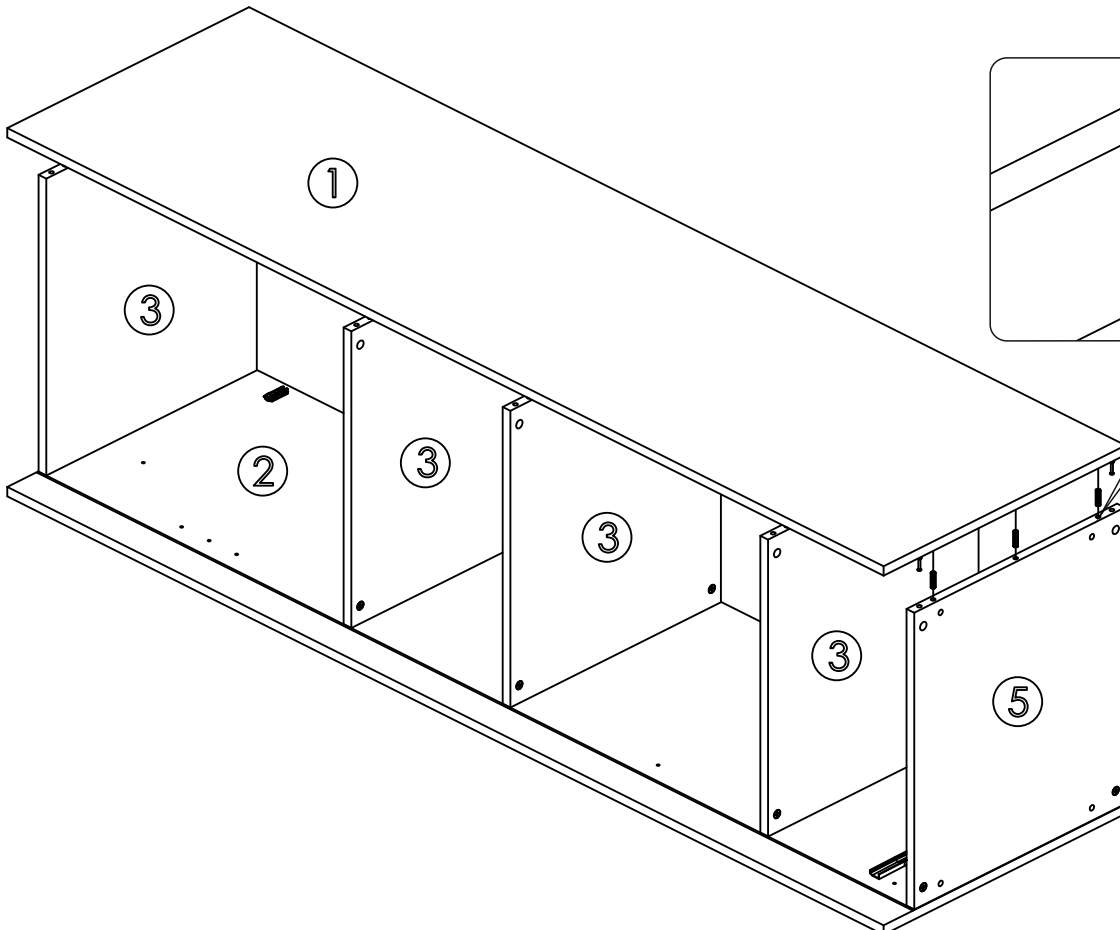

UA


7 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору.

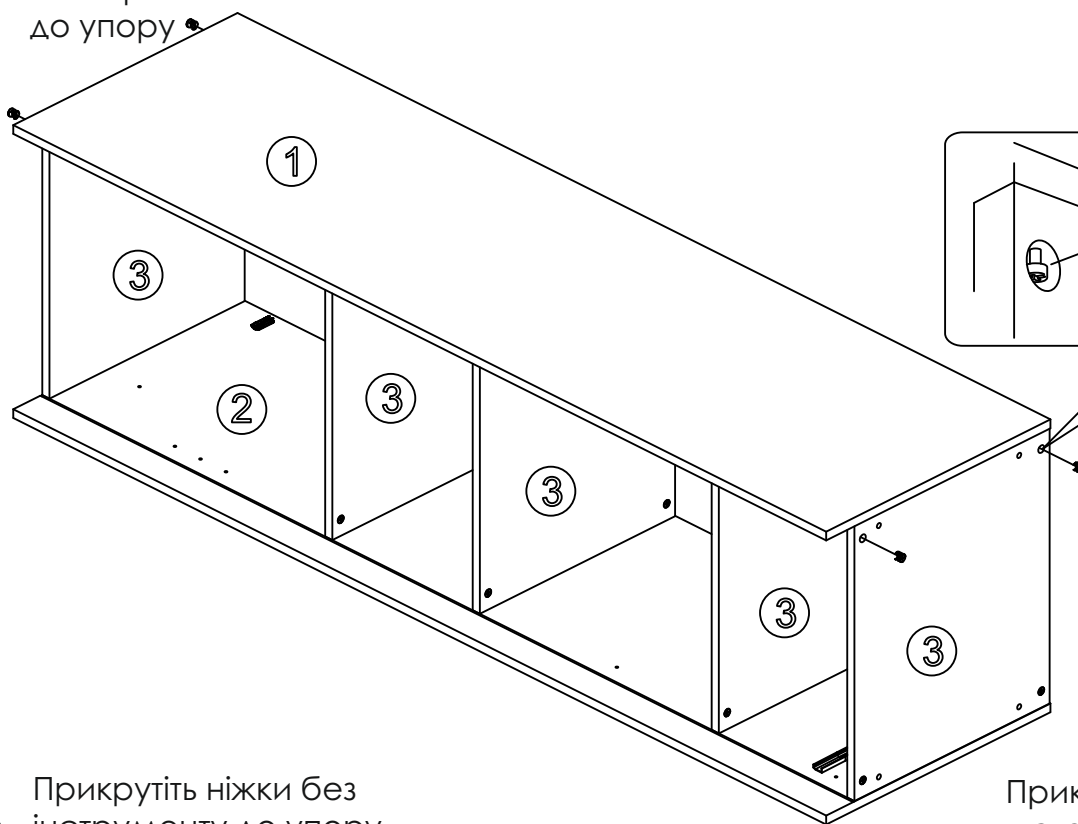


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора.

8 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору.


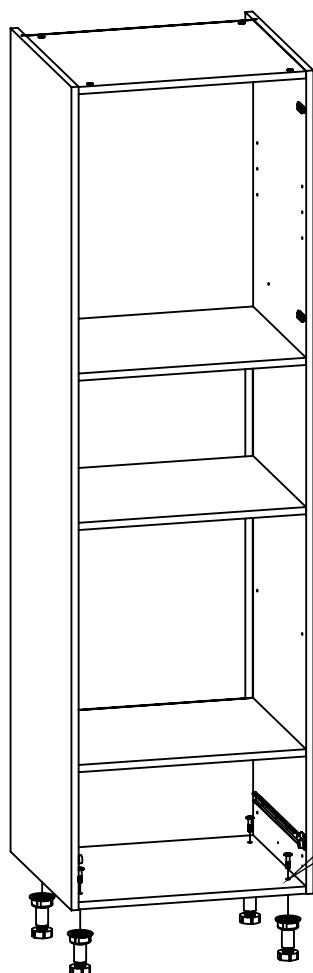


Прикрутите ножки без инструмента до упора.

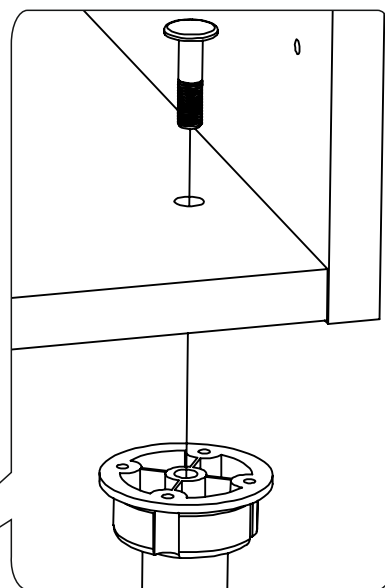


UA


9 Вставте задню стінку з ДВП

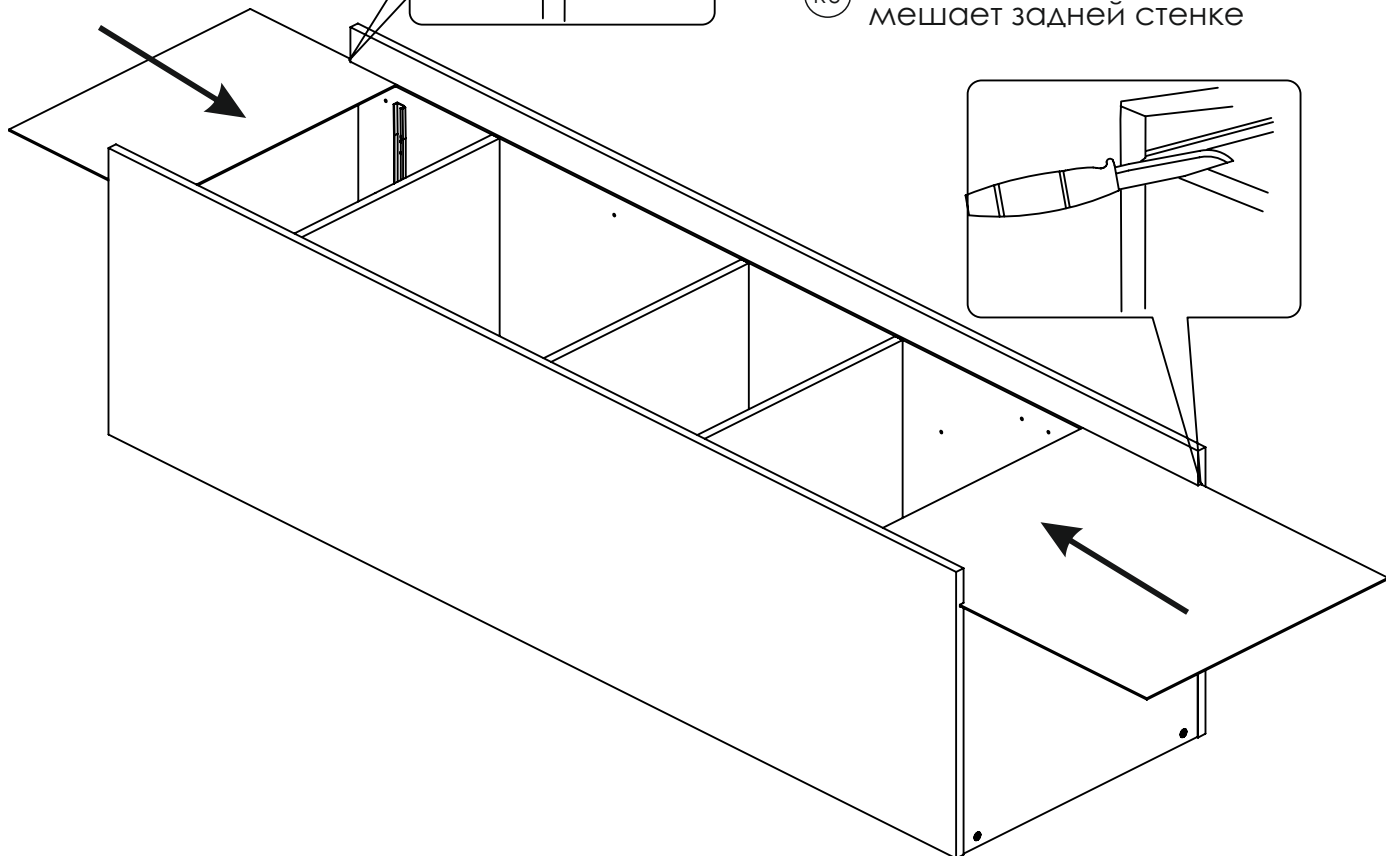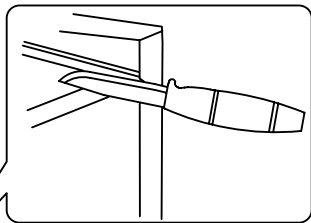

- UA обріжте кромку яка заважає задній стінці
- RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

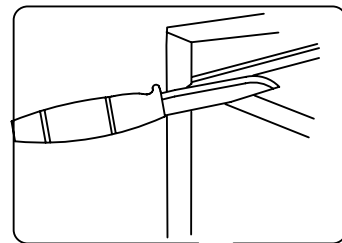

10 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

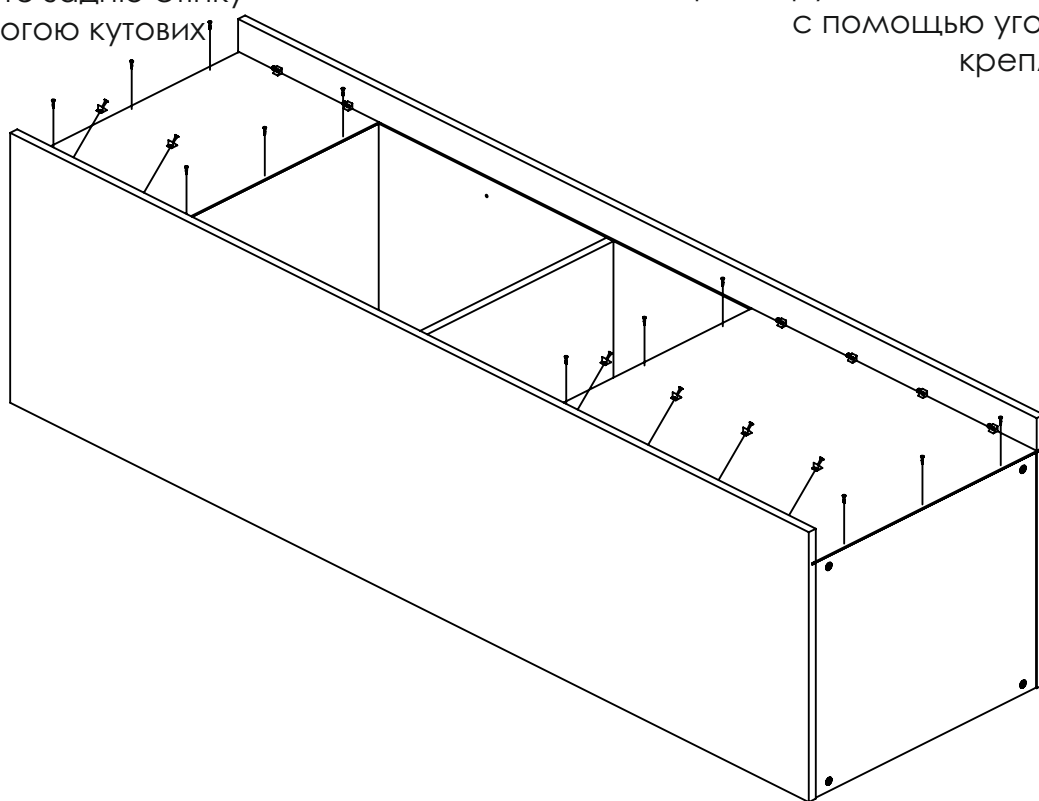


Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

UA

RU


11 Регулюючи висоту ніжок, досягніть чіткого вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

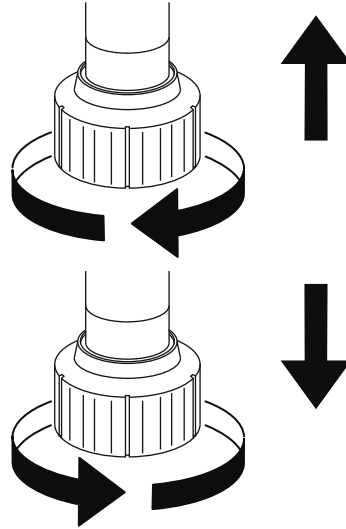


12 Стягніть секції міжсекційними стяжками

Стяните секции межсекционными стяжками

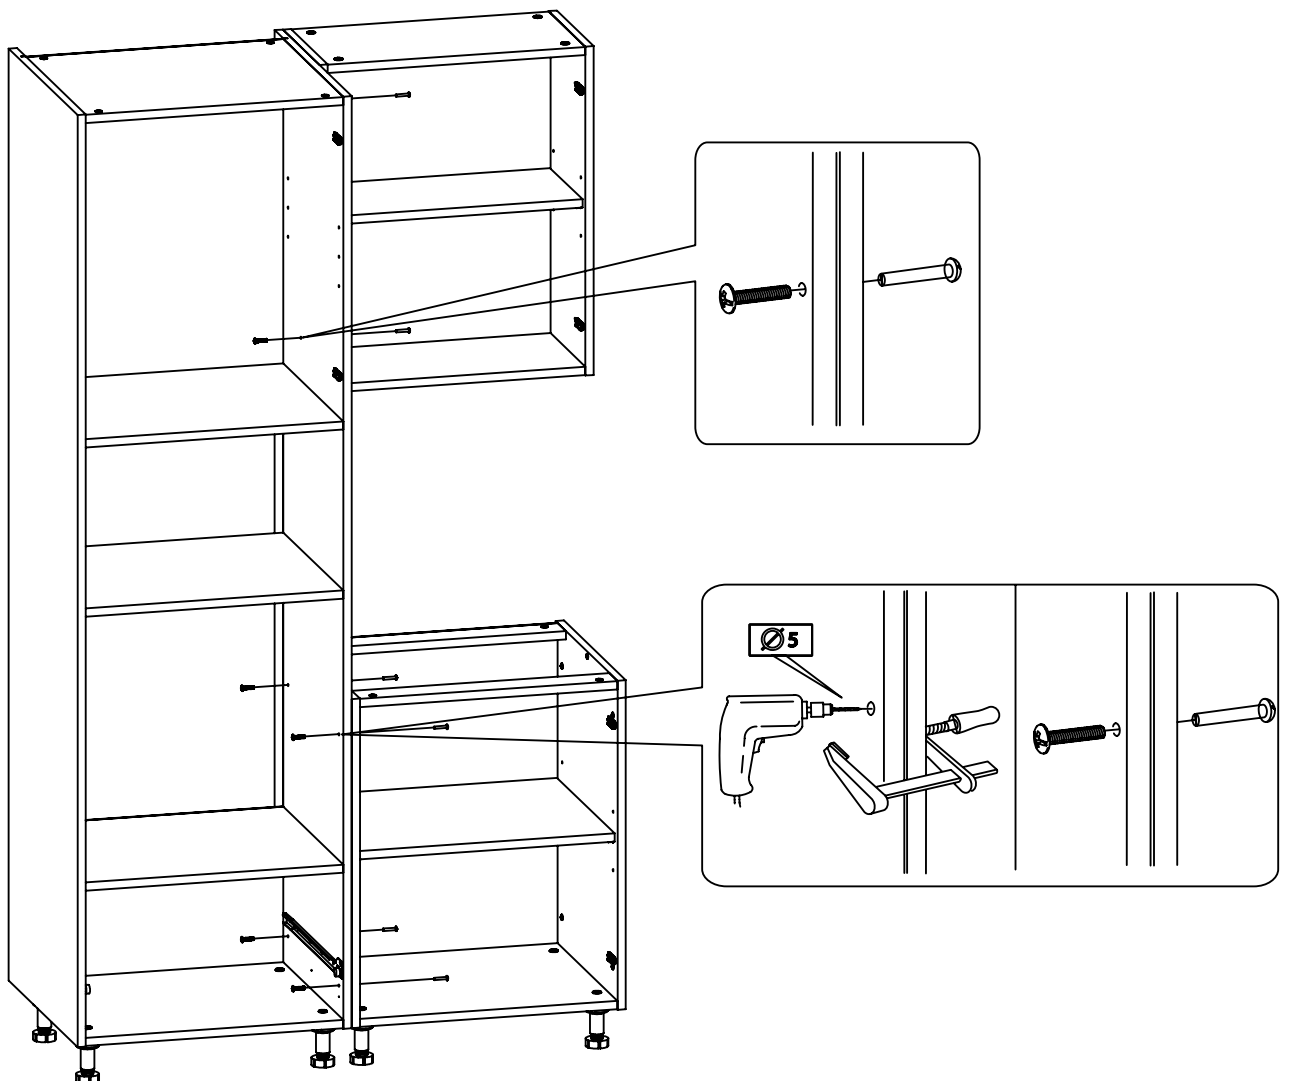

UA

13 Вставте в отвори полицетримачі,
встановіть полицю

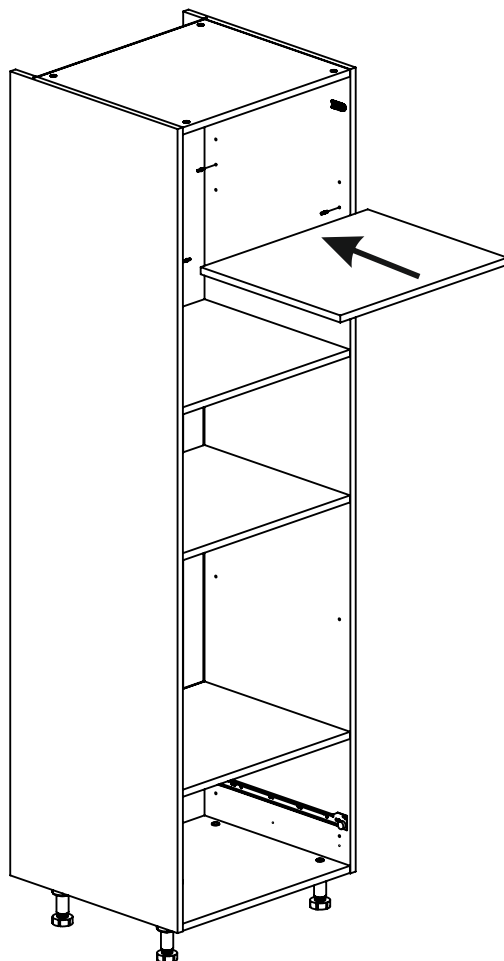


RU

Вставьте в отверстия полкодержатели,
установите полку


Встановлення та
регулювання фасаду

Вставте петлю в фасад,
закріпіть шурупами

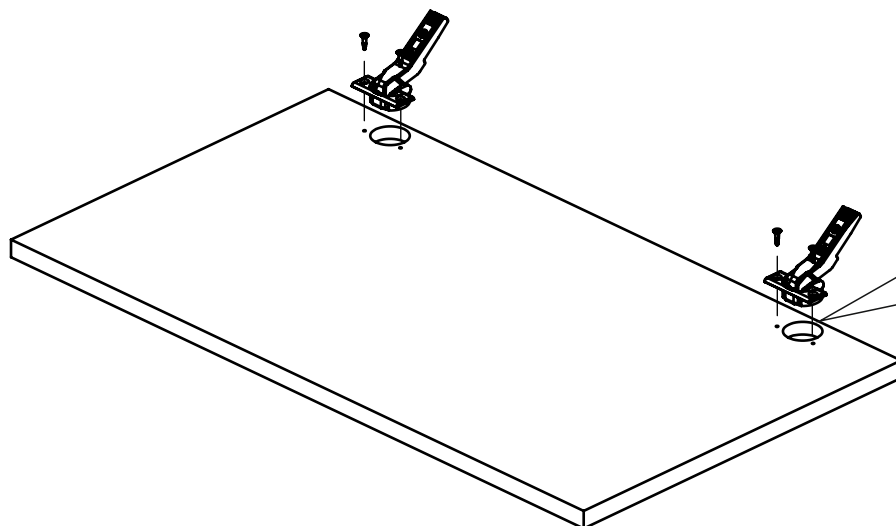


Установка и
регулировка фасада

Вставьте петлю в фасад,
крепите шурупами

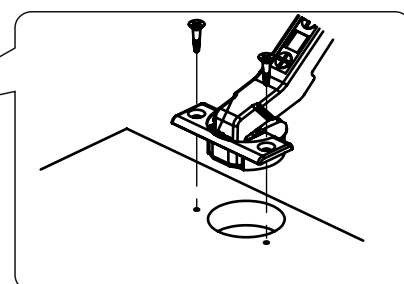


UA

Встановіть петлю з
фасадом на відповідну
планку

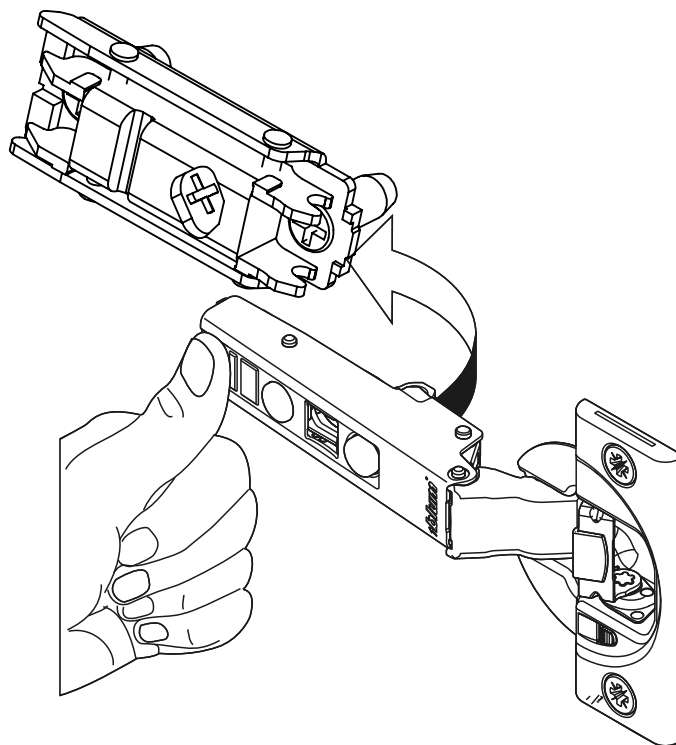

Встановіть заглушку
на чашку петлі

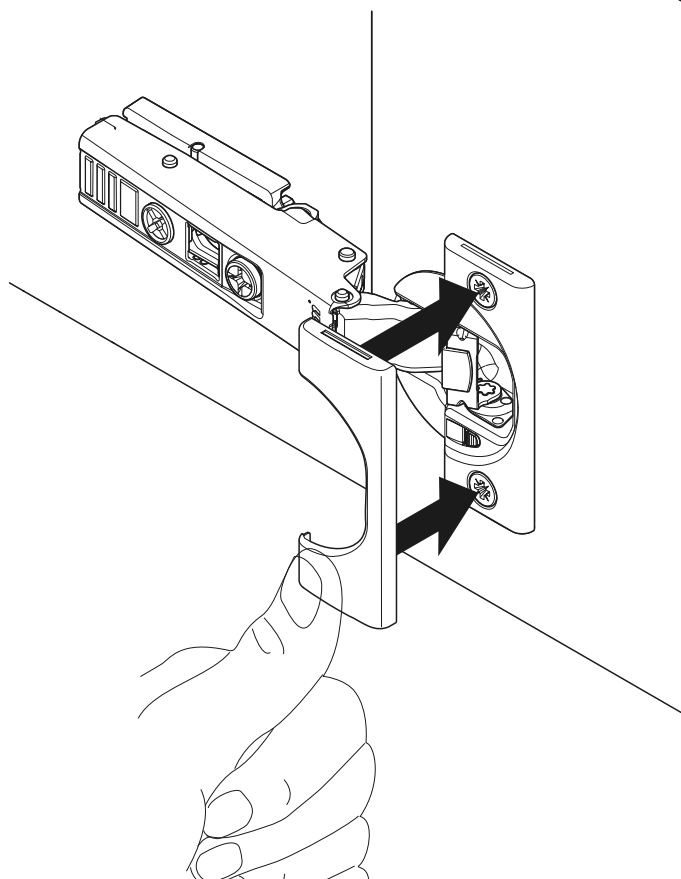

RU

фасадом на ответную
планку



Установите заглушку
на чашку петли



UA

Підтягуючи і відпускаючи різні гвинти можна регулювати положення дверей

RU

Подтягивая и отпуская различные винты можно регулировать положение двери

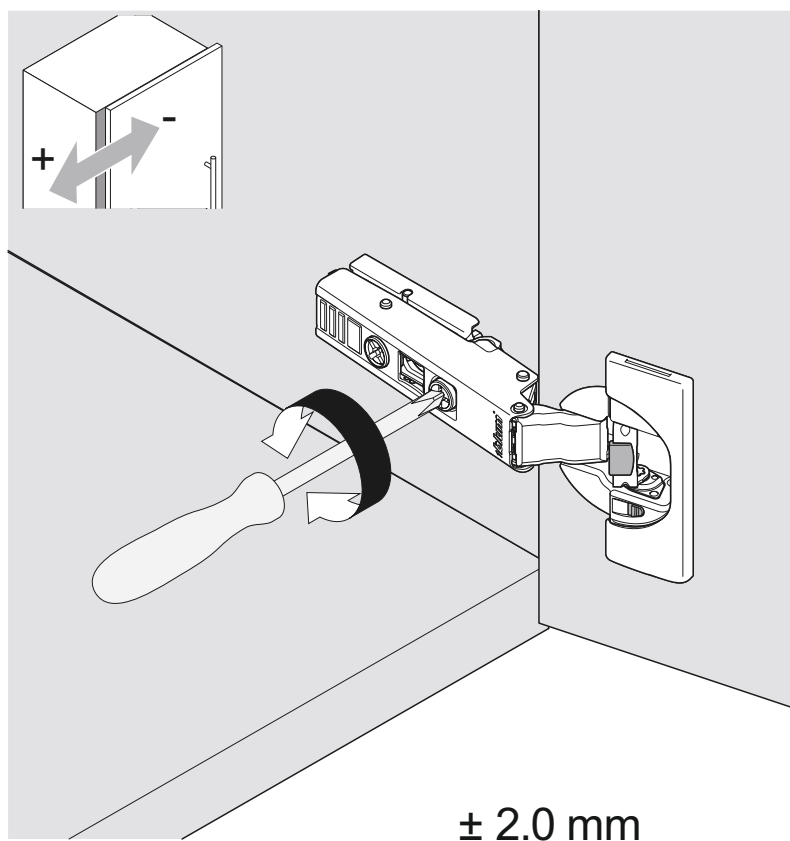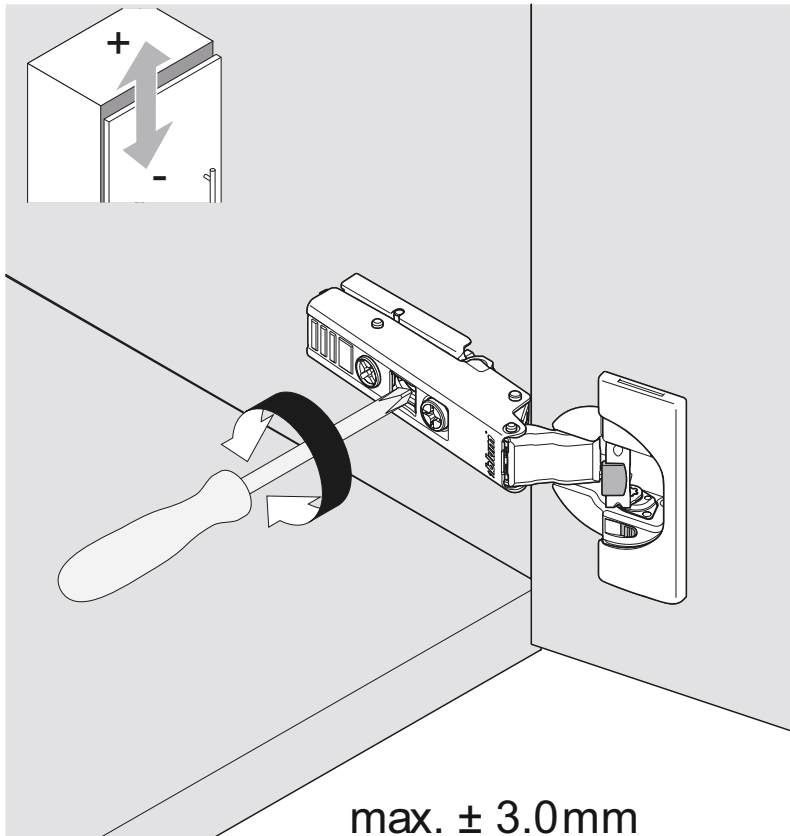

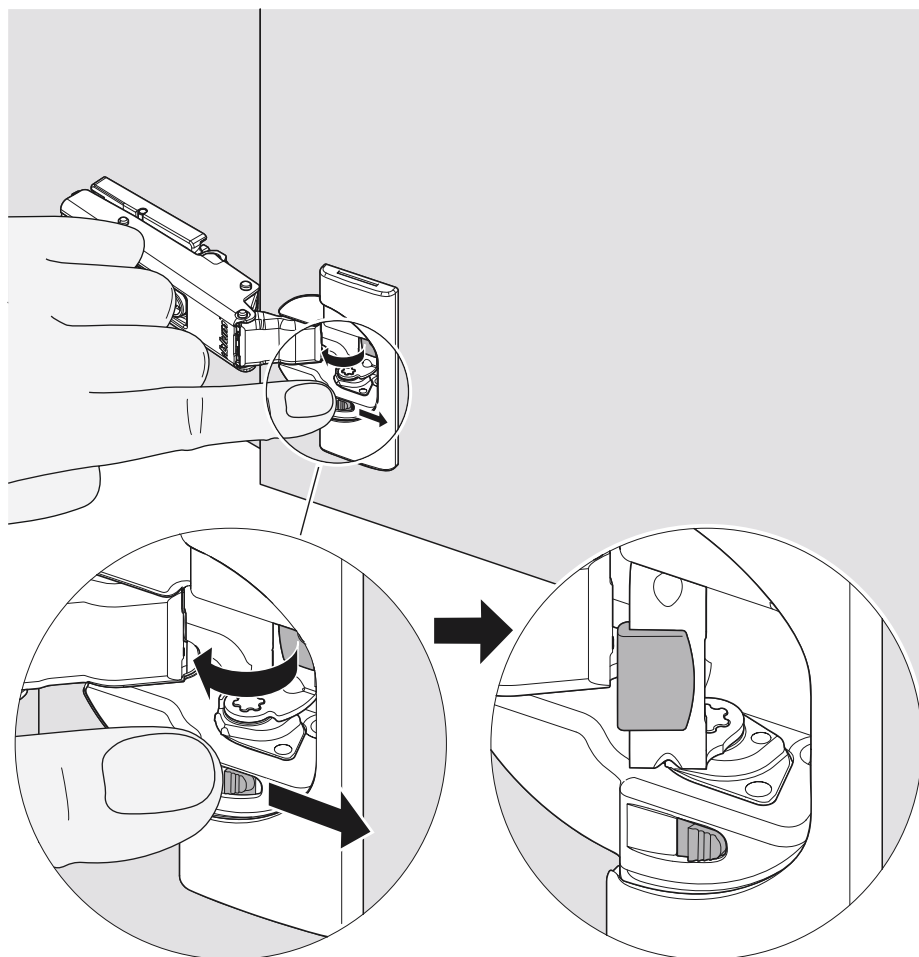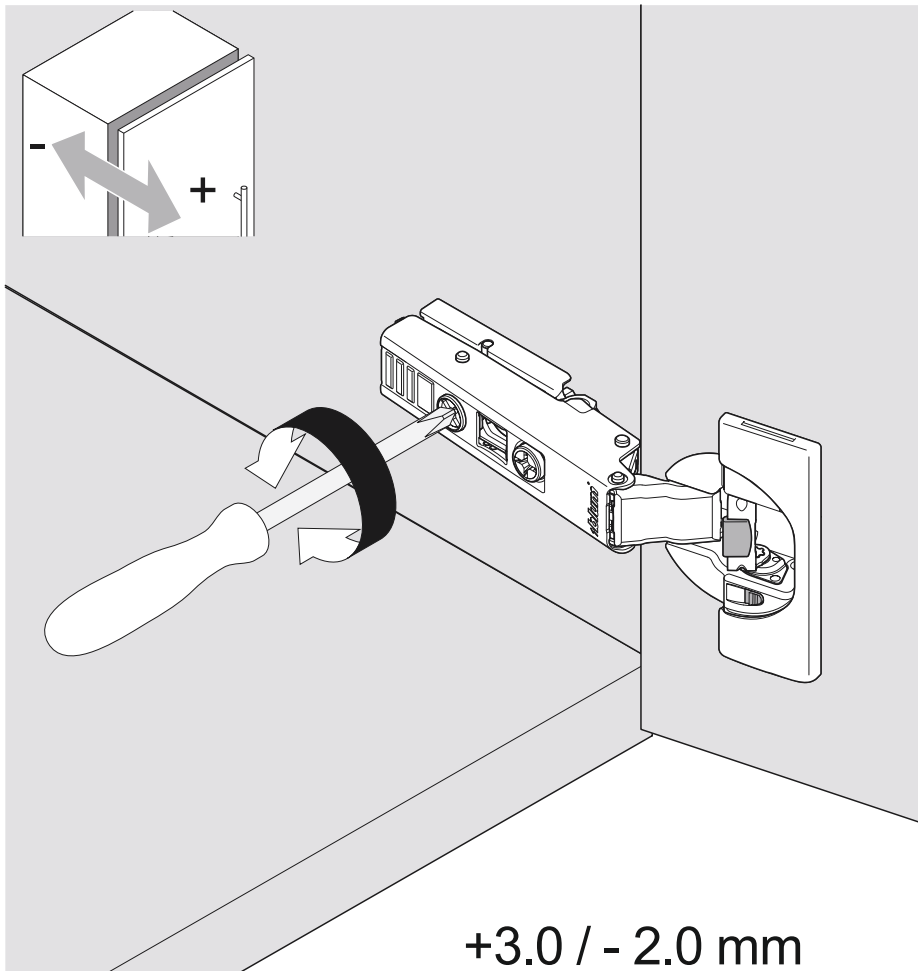


Послідовність складання Последовательность сборки
ящика BLUM METABOX ящика BLUM METABOX

Схема METABOX


МЕТАВОХ базовий

МЕТАВОХ базовий

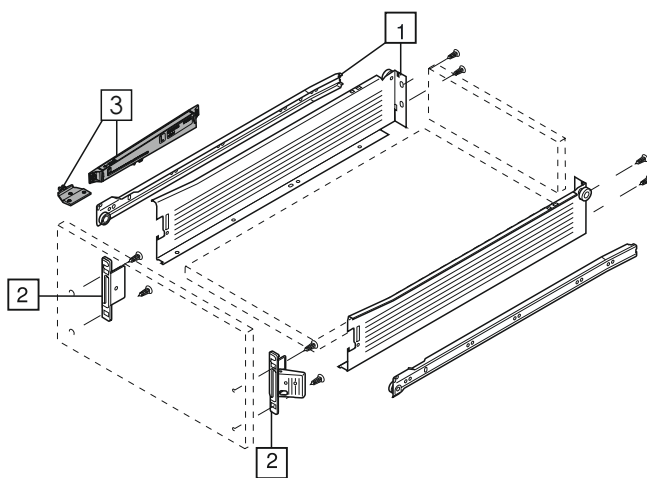

МЕТАВОХ з одним рейлінгом

МЕТАВОХ с одним рейлингом

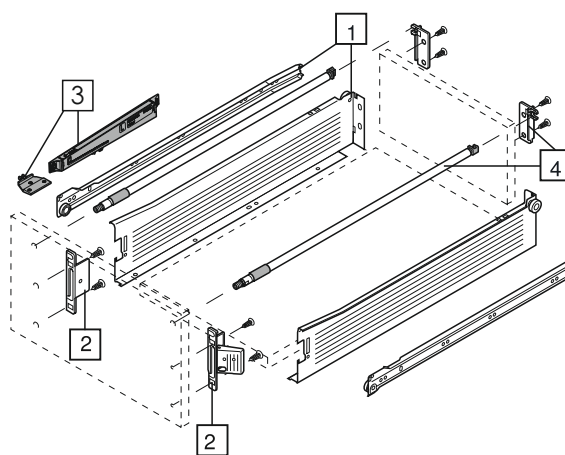

1 - направляющие с царгами - 2 шт.


2 - крепления фасада CLIP - 2 шт.

3 - BLUMOTION и триггер - 1 шт.

4 - продольный рейлинг с держателем рейлинга лев./пр. - 2 шт.

UA


Прикріпіть дно ящика шурупами до царг

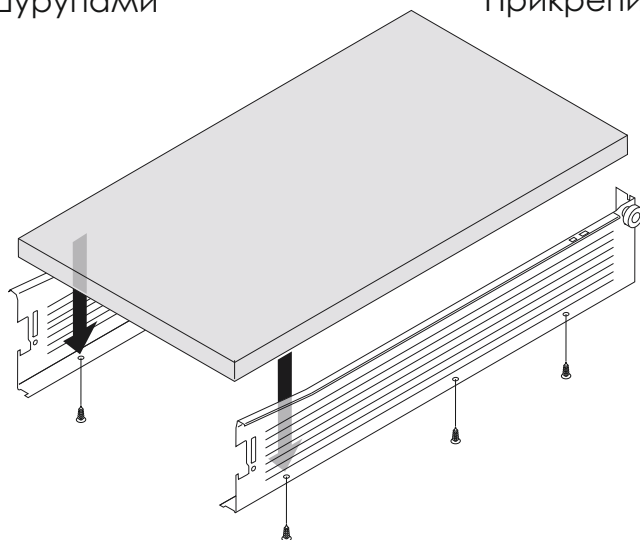

RU


Прикрепите дно ящика шурупами к царгам

Розмітьте отвори під шурупи фіксуючі задню стінку ящика

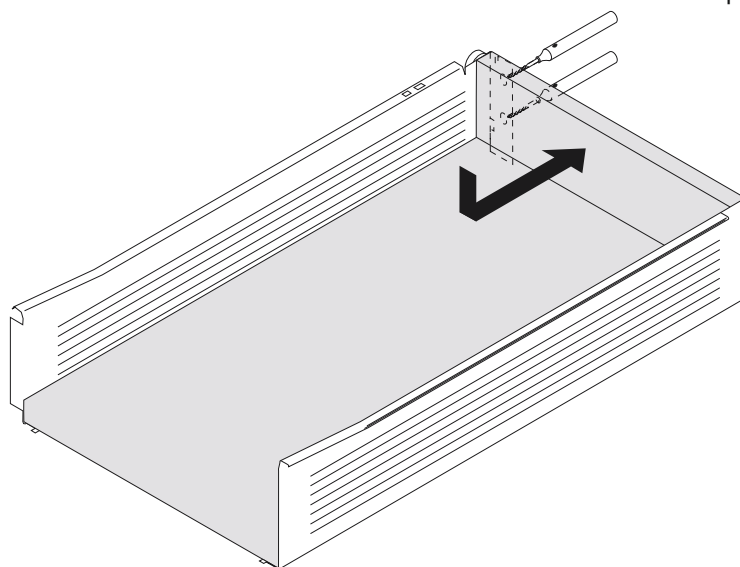

Разметьте отверстия под шурупы фиксирующие заднюю стенку ящика


Зафіксуйте задню стінку

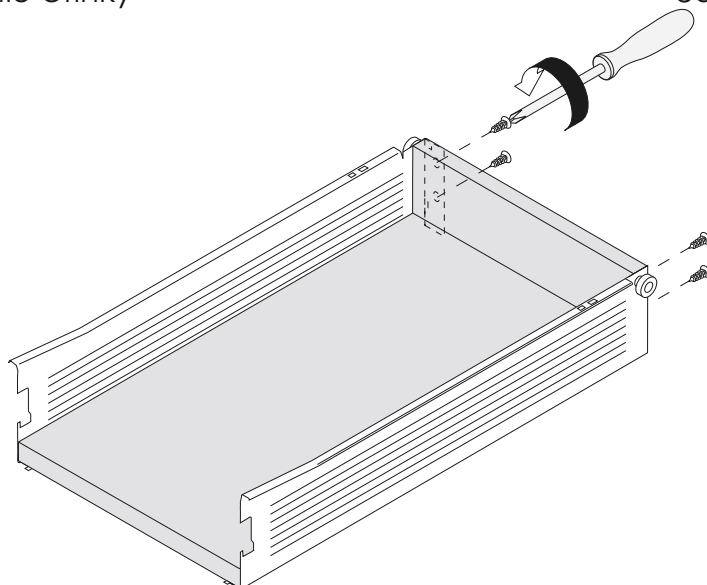


Зафиксируйте заднюю стенку

UA


Прикріпіть фасад до ящика

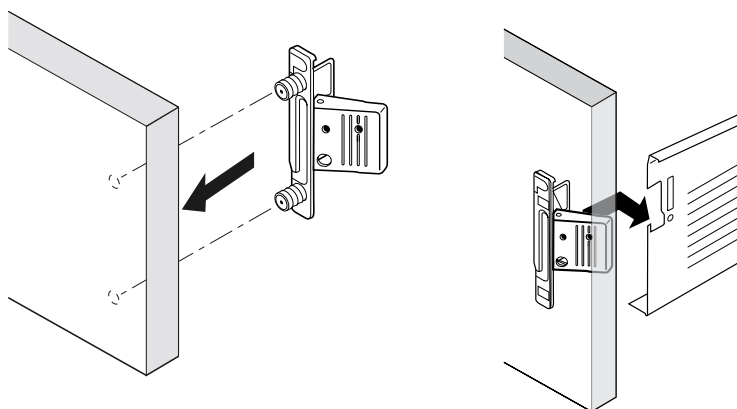

Установка і зняття ящика

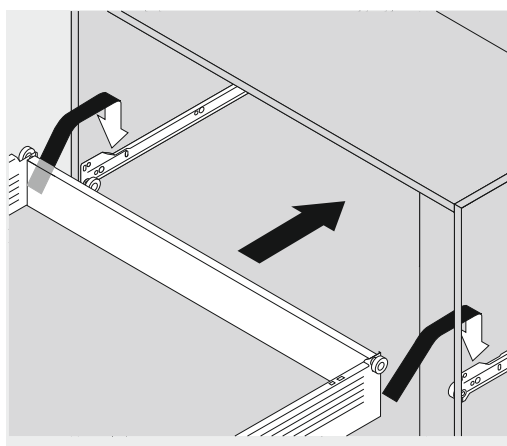


При високому фасаді
встановлюємо
рейлінг

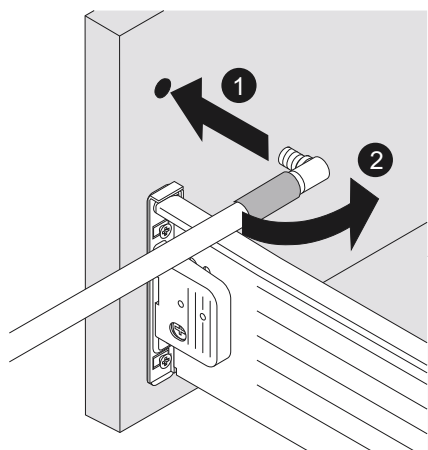


RU


Прикрепите фасад к ящику

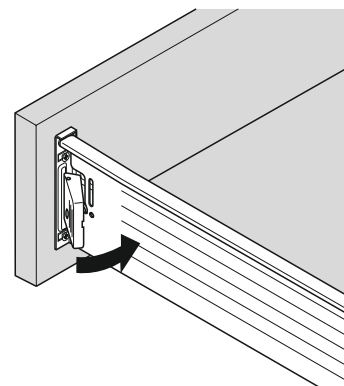

Установка и снятие ящика

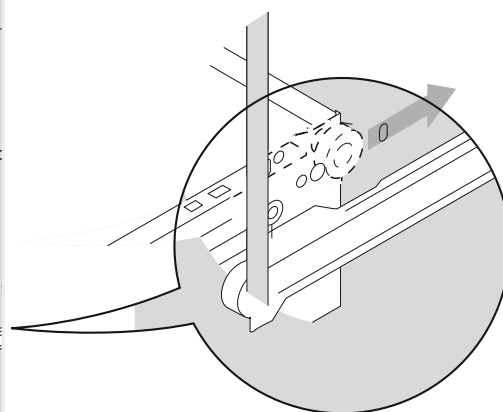


При высоком фасаде
устанавливаем
рейлинг

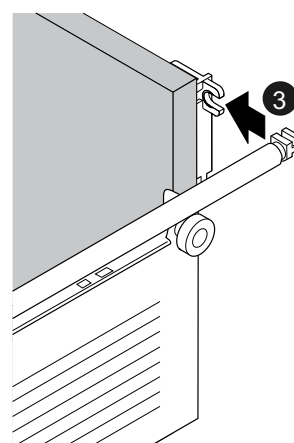

UA


Регулювання нахилу фасаду

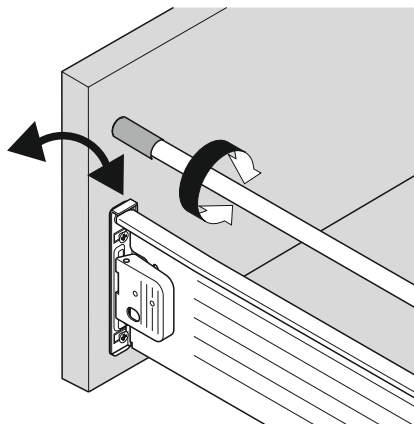

RU


Регулировка наклона фасада

Регулювання по висоті

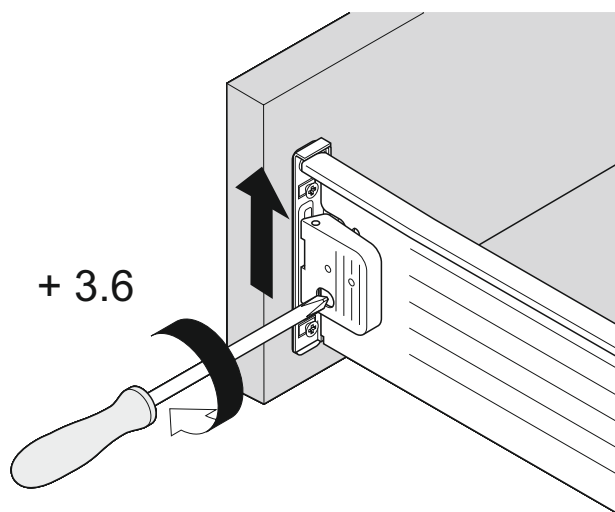

Регулировка по высоте

Тригер кріпиться до дна ящика

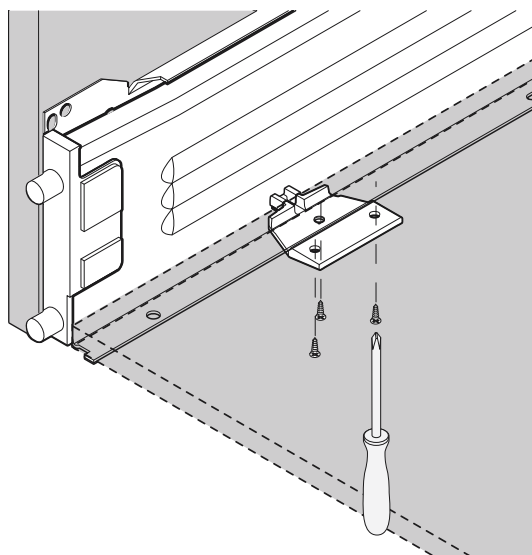

Тригер крепится ко дну ящика