


UA


RU

ПЕНАЛ, 3 ПОЛИЦІ,
1 ФАСАД

ПЕНАЛ, 3 ПОЛКИ,
1 ФАСАД

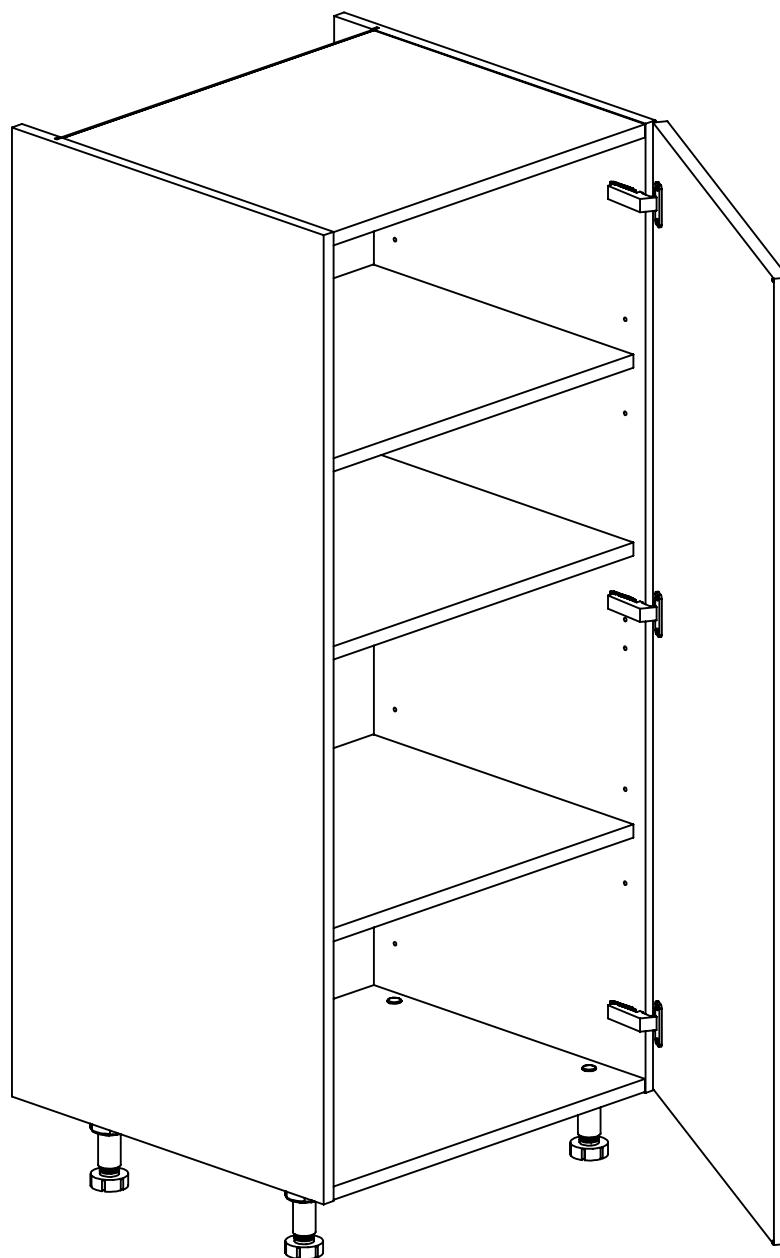

П13П-601А
П13П-601П

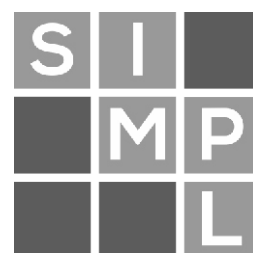


создай свою кухню

UA

RU

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

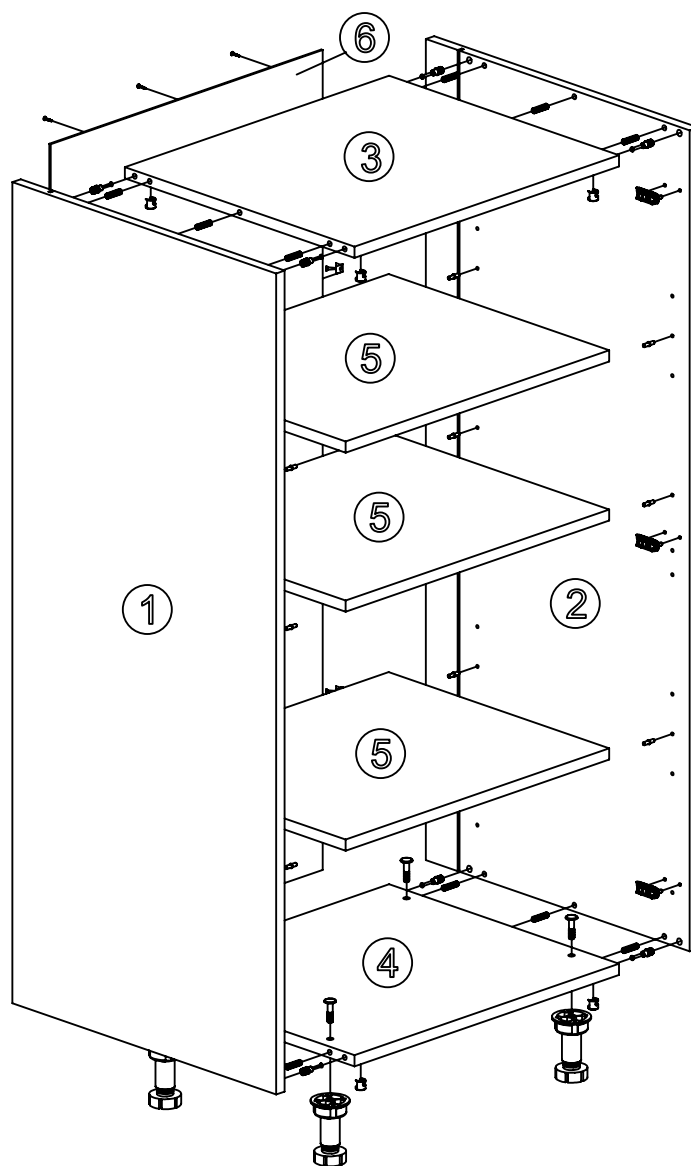

- 1. стінка бічна ліва
- 2. стінка бічна права
- 3. стінка горизонтальна
- 4. дно
- 5. полиця
- 6. задня стінка

- 1. стенка боковая левая
- 2. стенка боковая правая
- 3. стенка горизонтальная
- 4. дно
- 5. полка
- 6. задняя стенка





создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНИТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

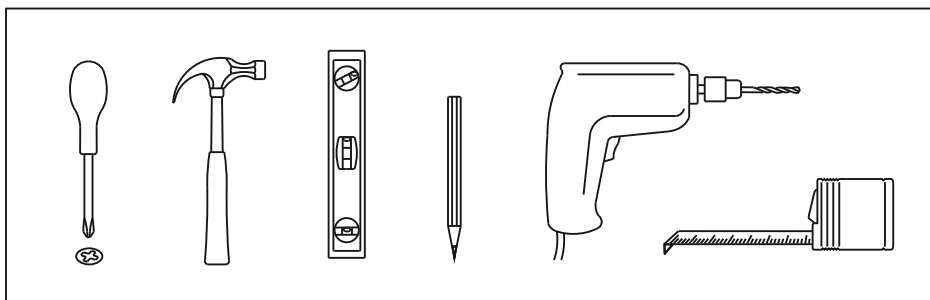

4x




4x



8x



8x



10x



4x



12x



18x




12x




4x




2x

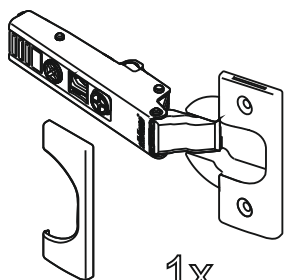

1x

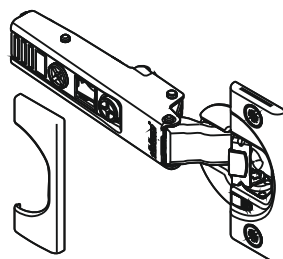


2x



2x

UA

1 Вставте дюбелі та відповідні планки в отвори бічної стінки

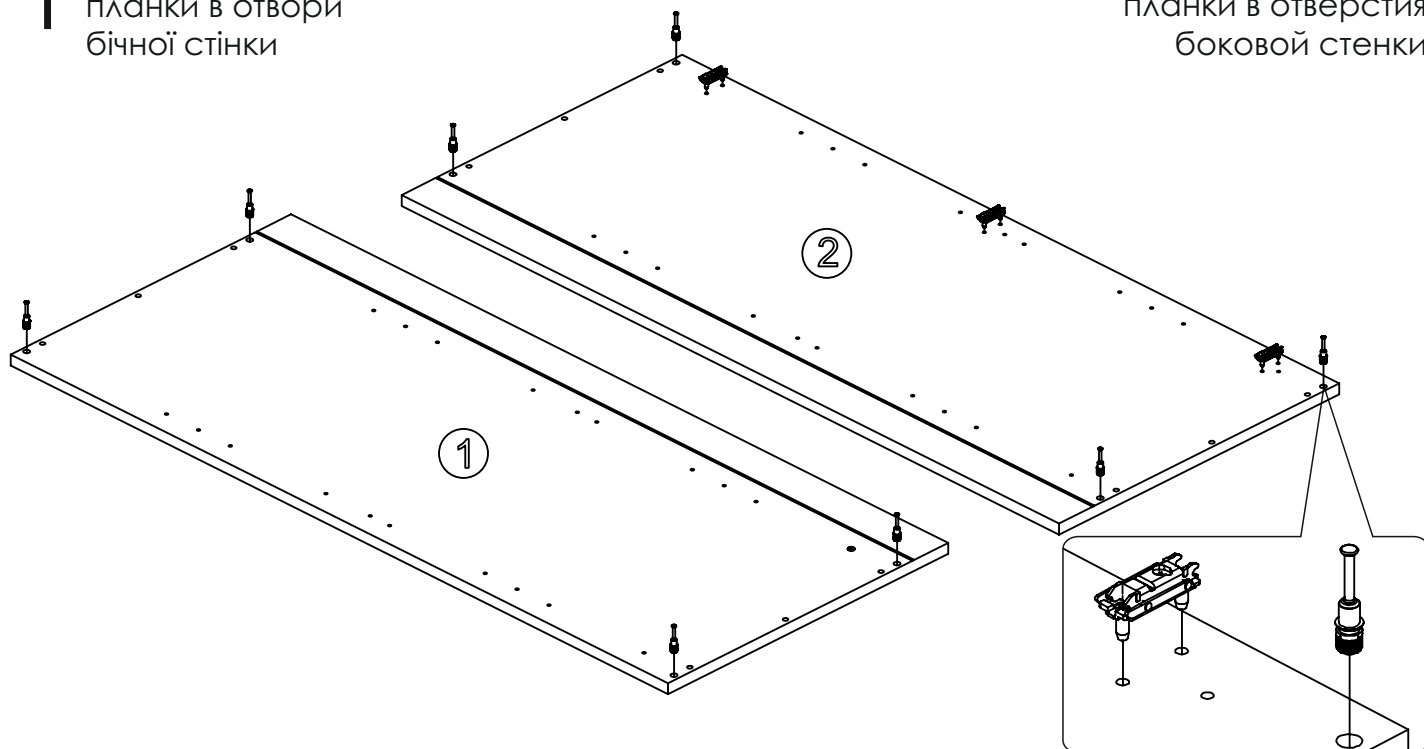


RU

Вставьте дюбеля и ответные планки в отверстия боковой стенки


2 Встановіть шканти, приєднайте стінку горизонтальну і дно до боковини

Установите шканти, присоедините стенку горизонтальную и дно к боковине

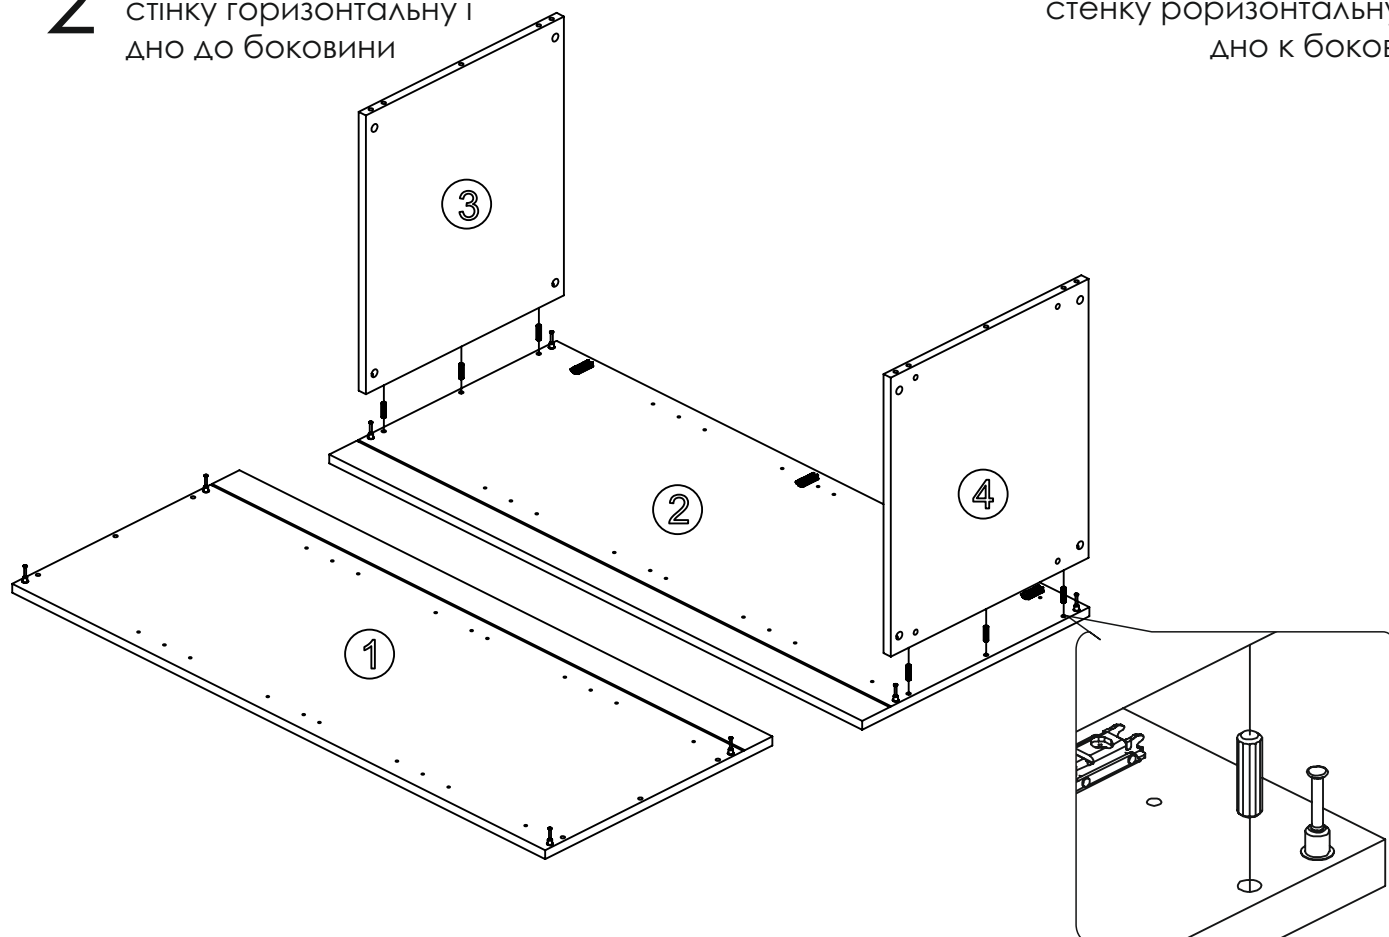

UA

3 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору


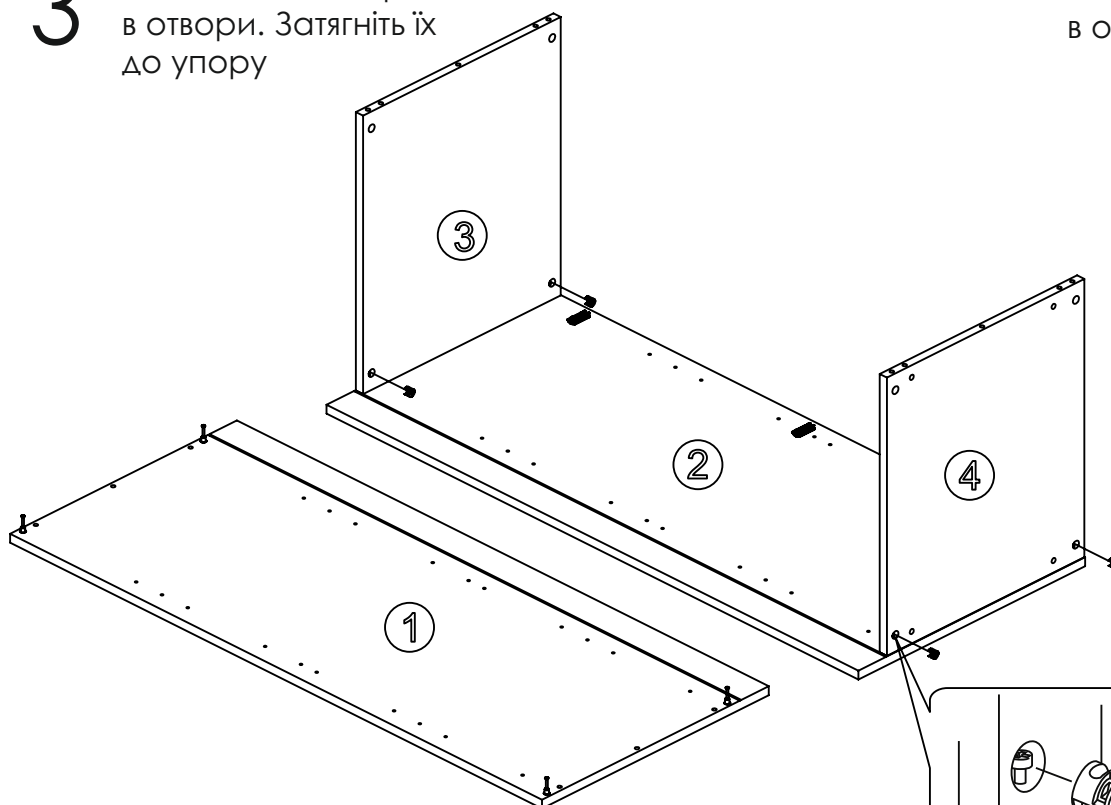


RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора


Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

4 Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

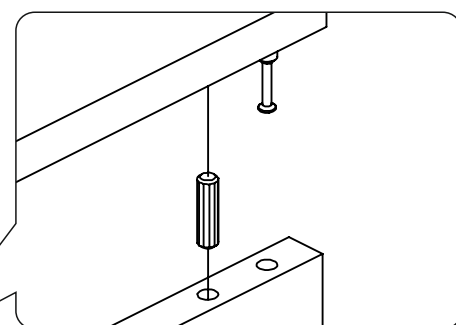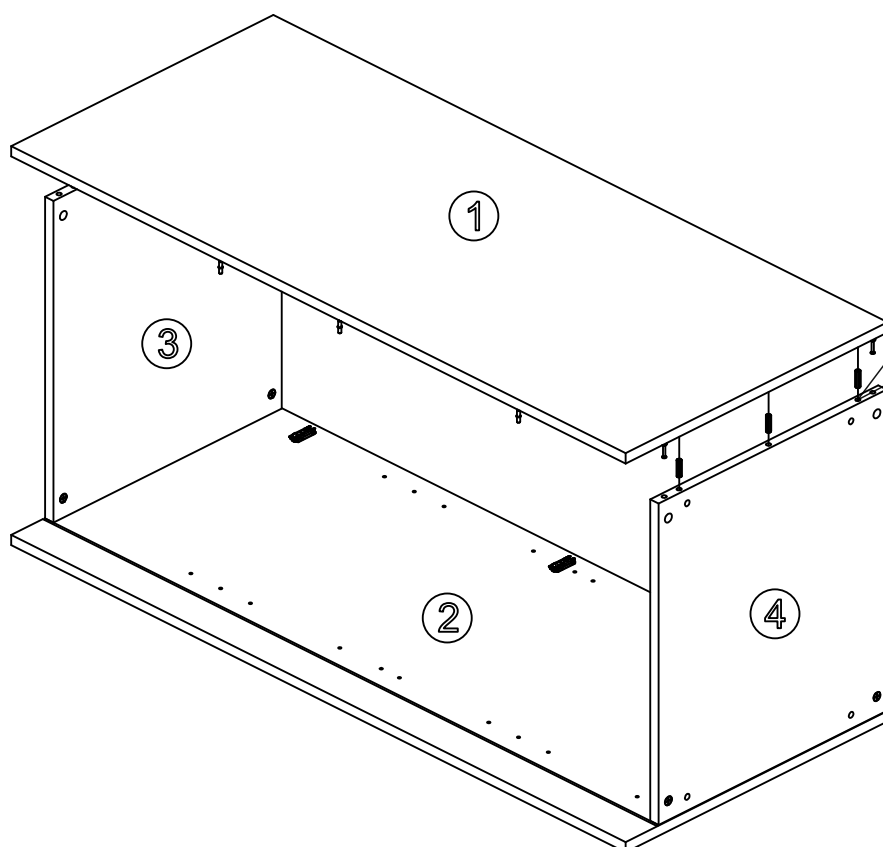

UA


5 Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

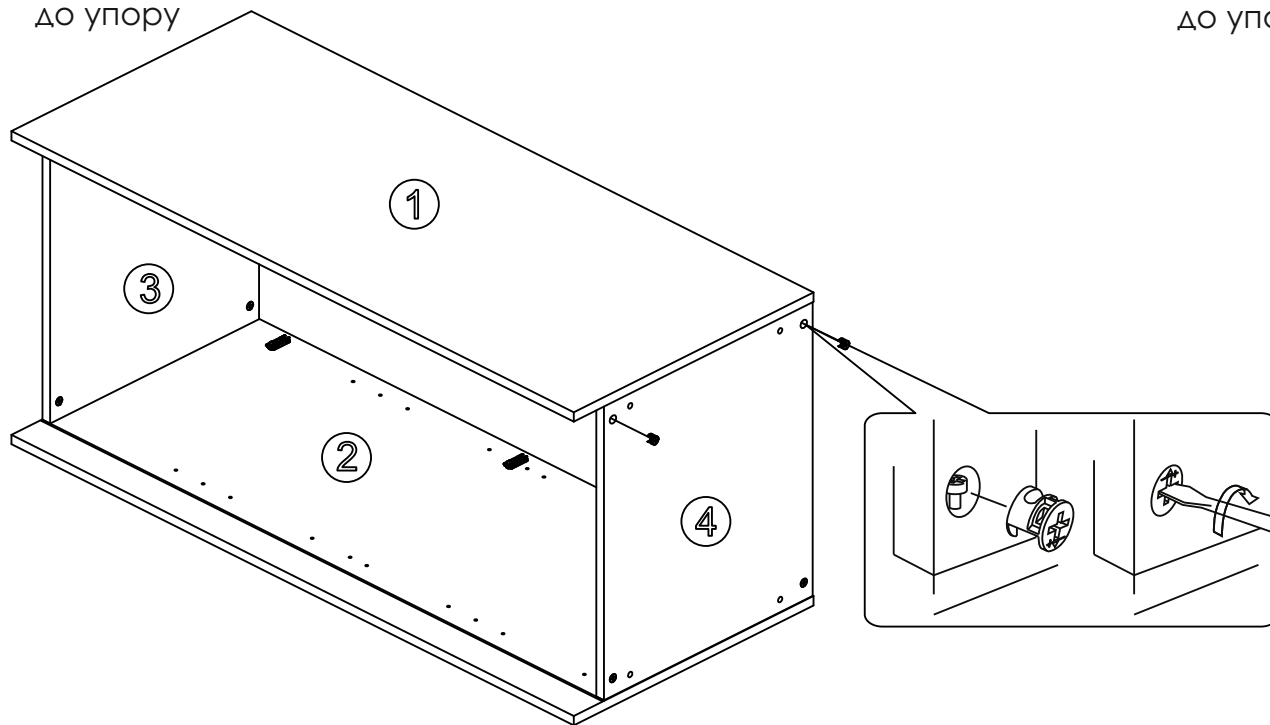

RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

6 Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

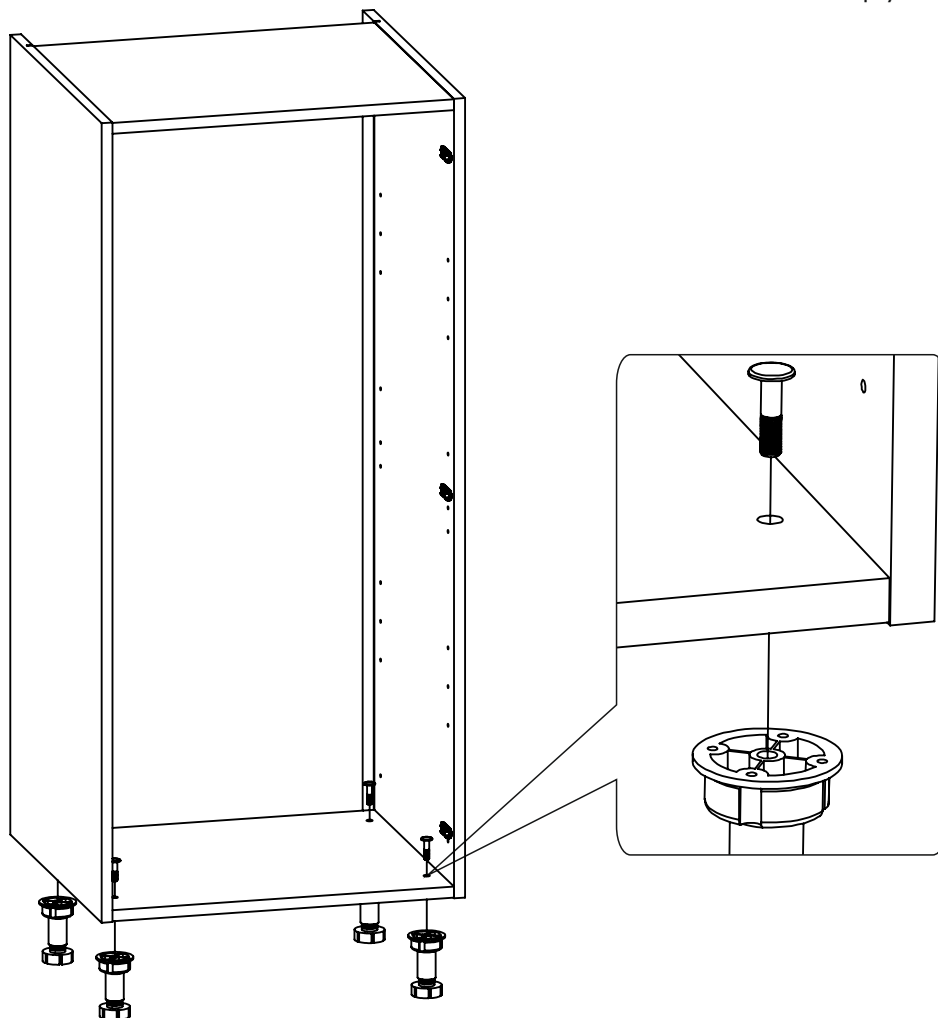


Прикрутите ножки без инструмента до упора

UA

RU



7 Вставте задню стінку з ДВП

Вставьте заднюю стенку из ДВП

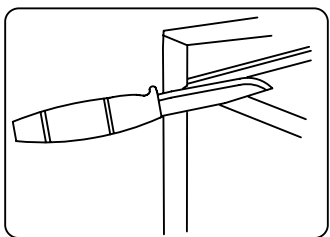


UA обріжте кромку яка заважає задній стінці

RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

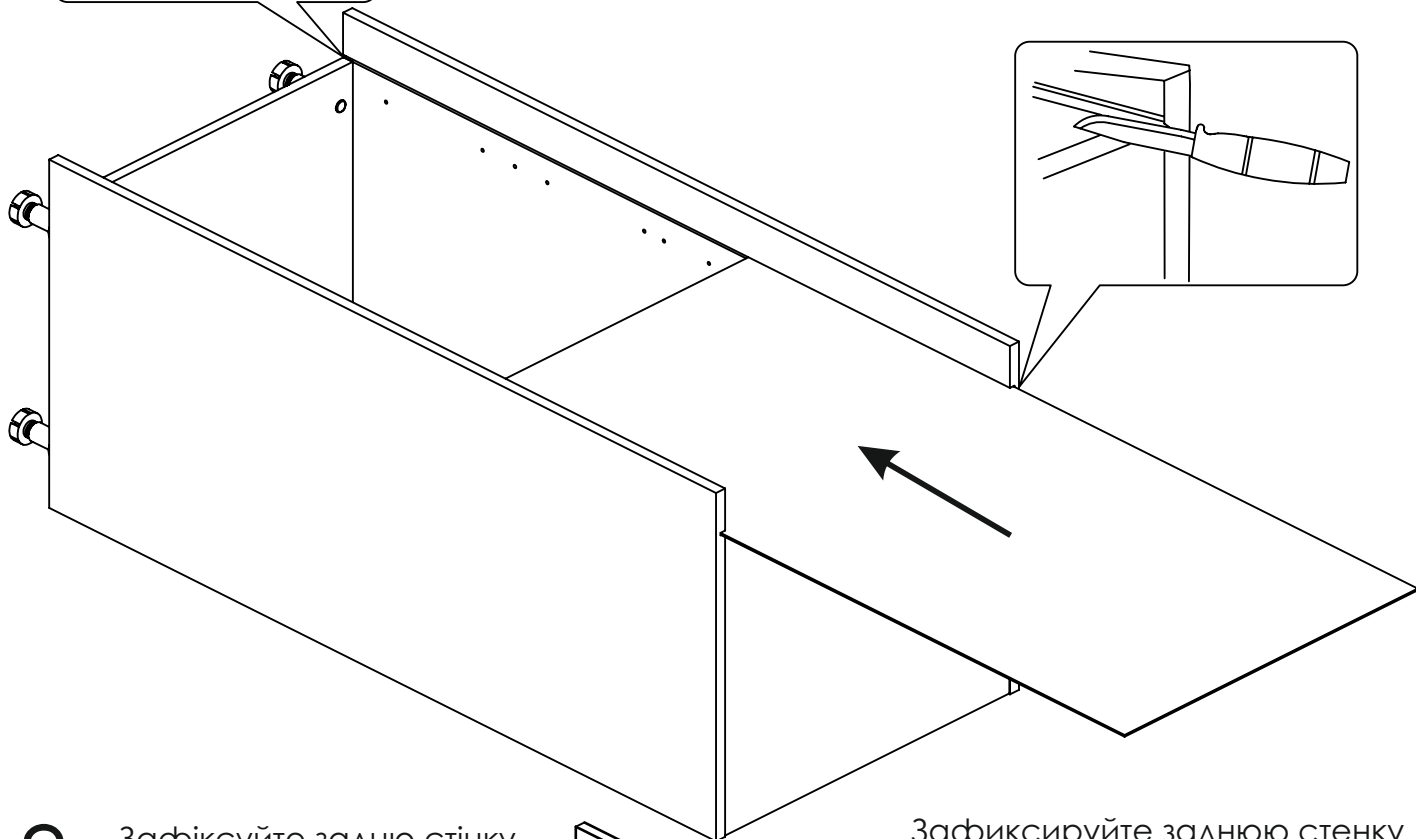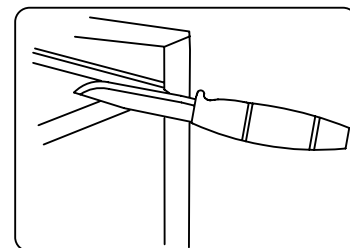

8 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

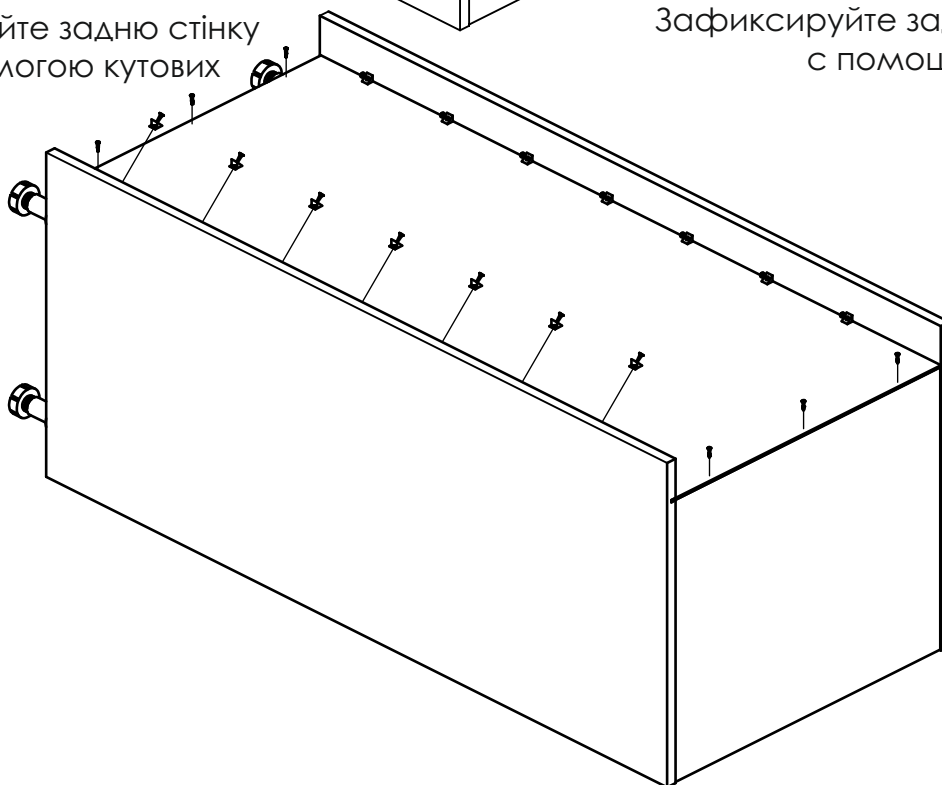


UA

RU


9 Регулюючи висоту ніжок, добийтеся строго вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

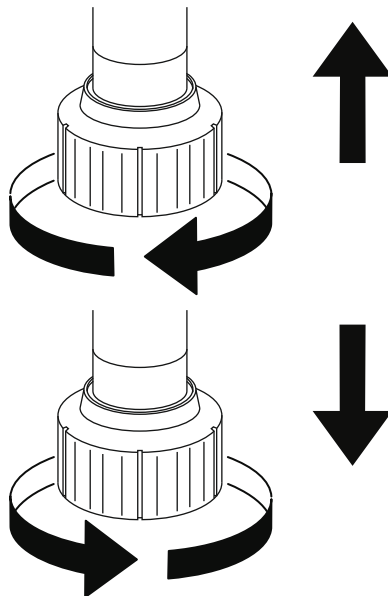

10 Стягніть секції міжсекційними стяжками

Стяните секции межсекционными стяжками

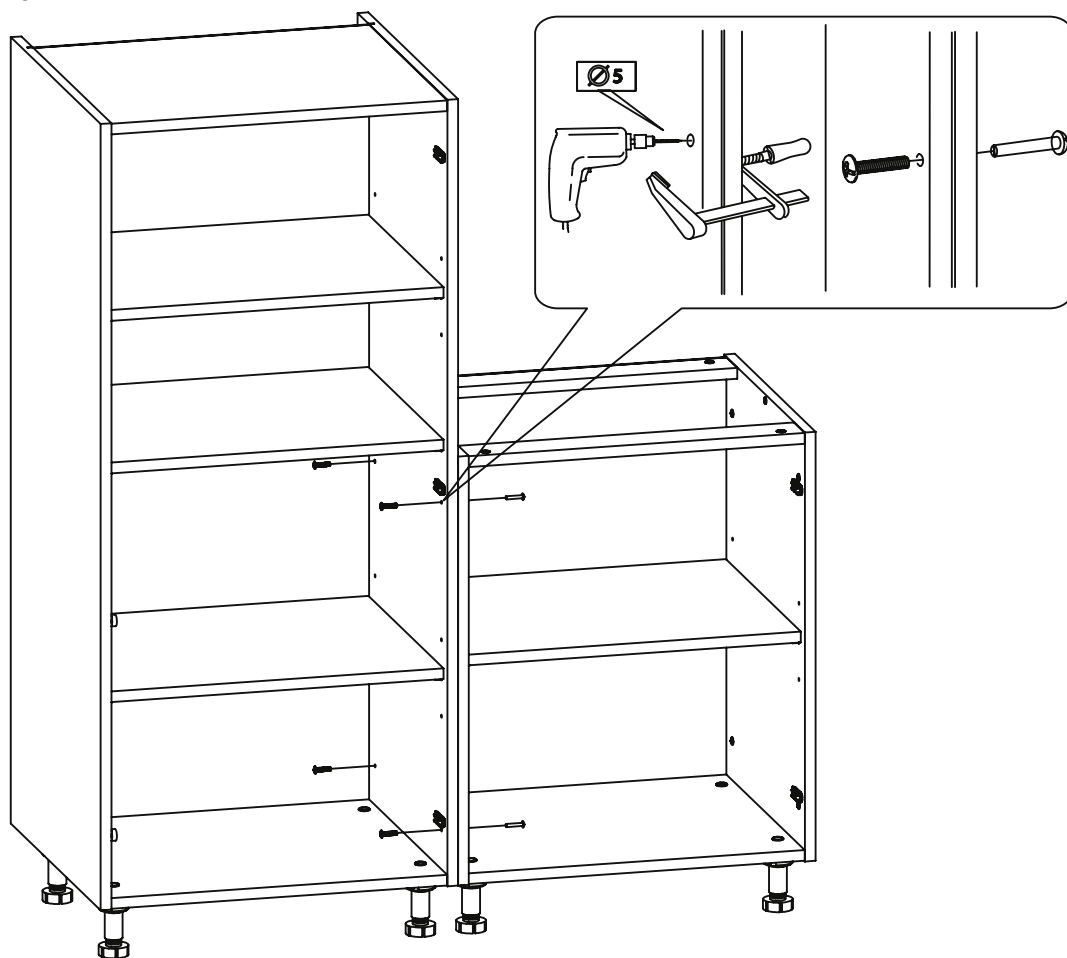


UA

RU

1 1 Вставте в отвори полицетримачі, встановіть полиці

Вставьте в отверстия полкодержатели, установите полки

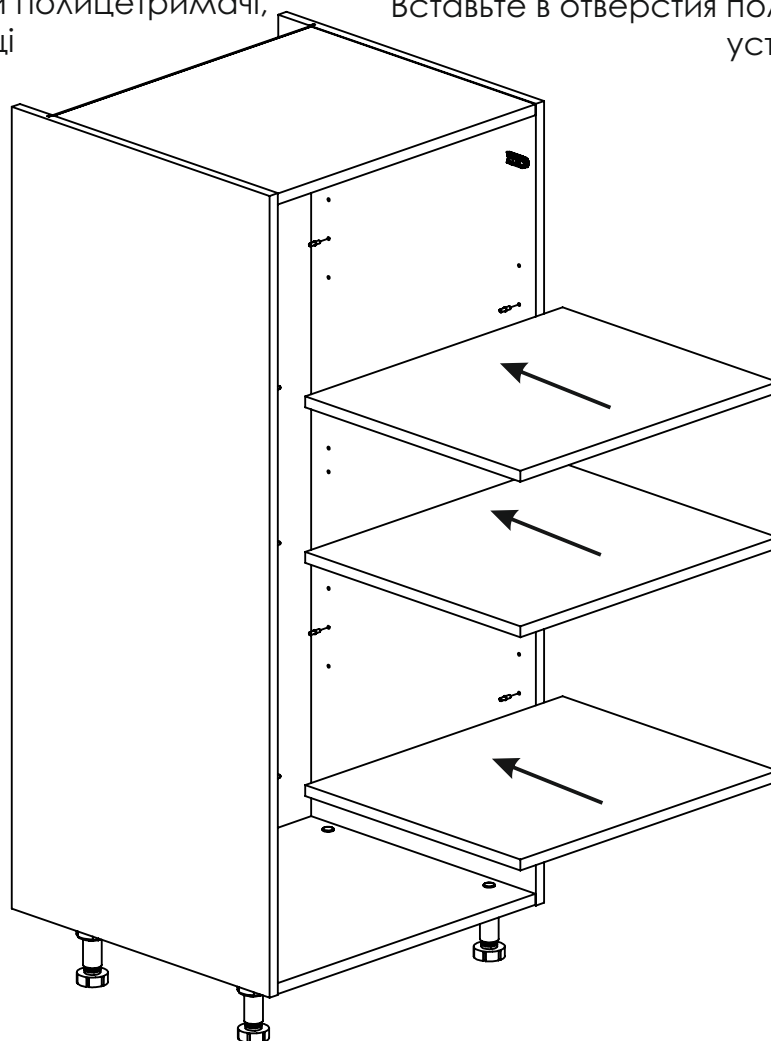


Встановлення та регулювання фасаду

Установка и регулировка фасада


Вставте петлю в фасад, закріпіть шурупами

Вставьте петлю в фасад, крепите шурупами

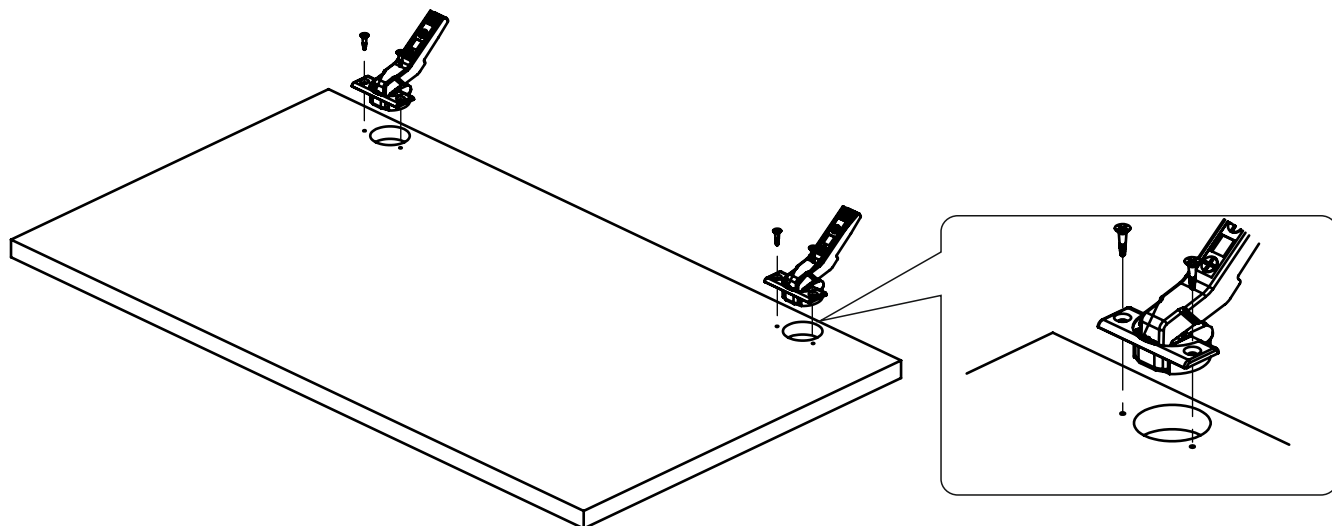

UA


Встановіть петлю з
фасадом на відповідну
планку

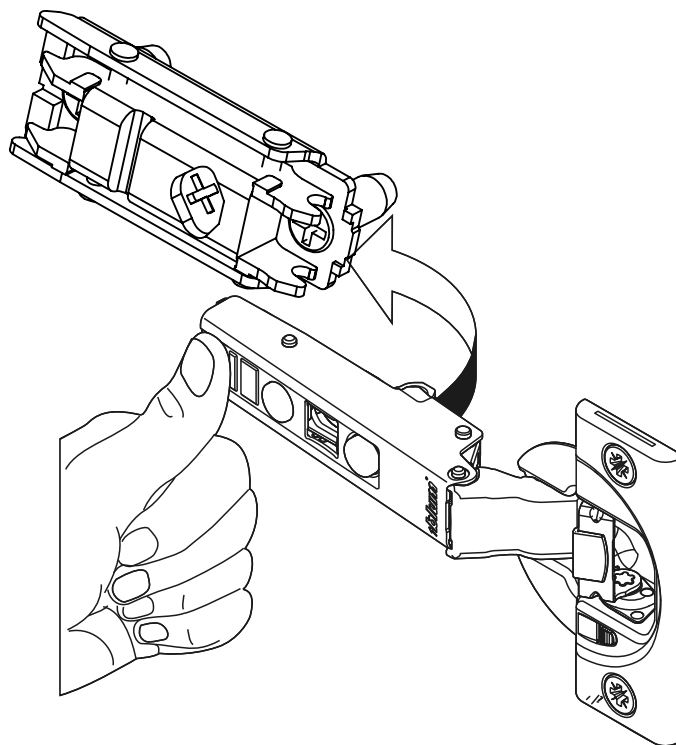

RU

фасадом на ответную
планку

Встановіть заглушку
на чашку петлі

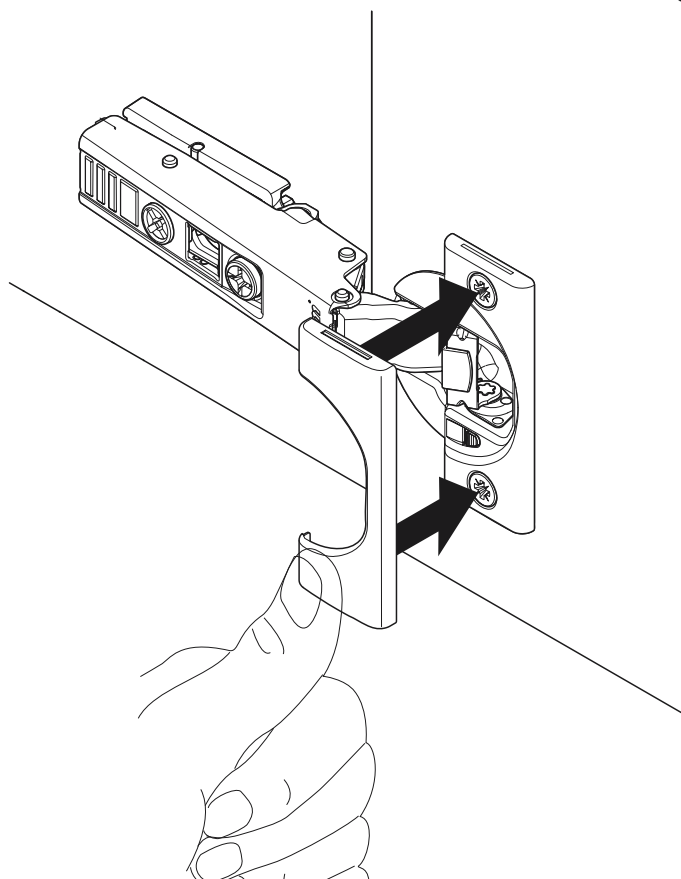



Установите заглушку
на чашку петли


UA

Підтягуючи і відпускаючи різні гвинти можна регулювати положення дверей

RU

Подтягивая и отпуская различные винты можно регулировать положение двери

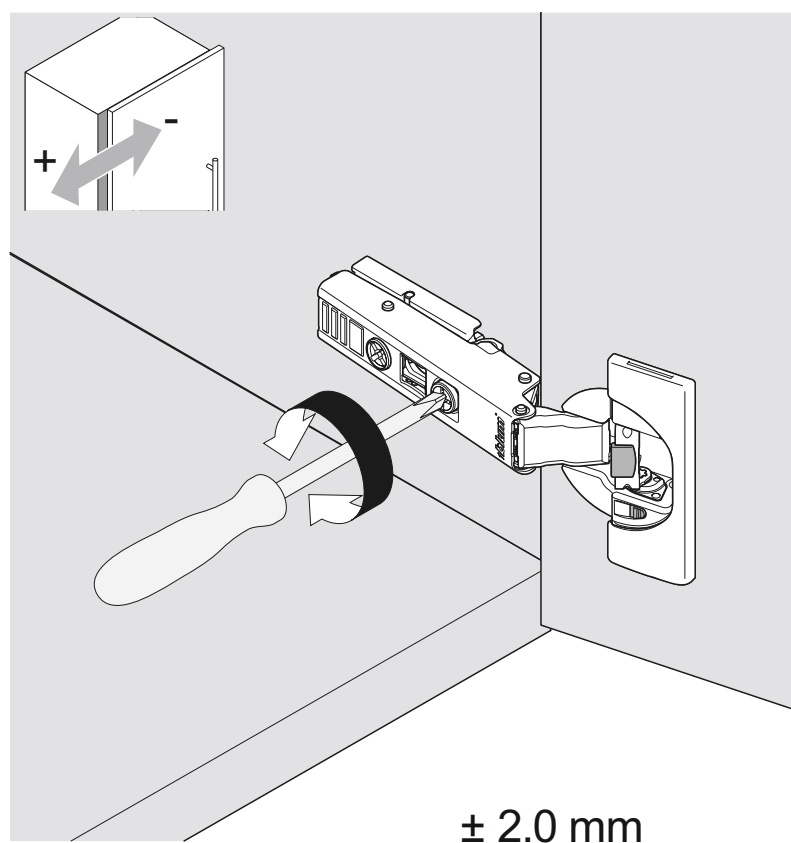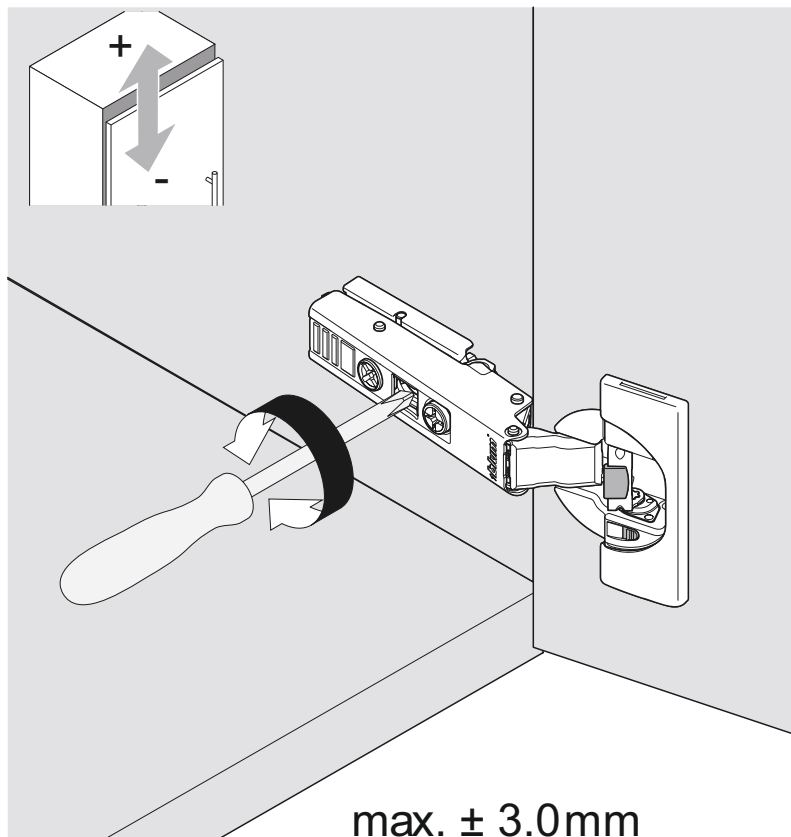

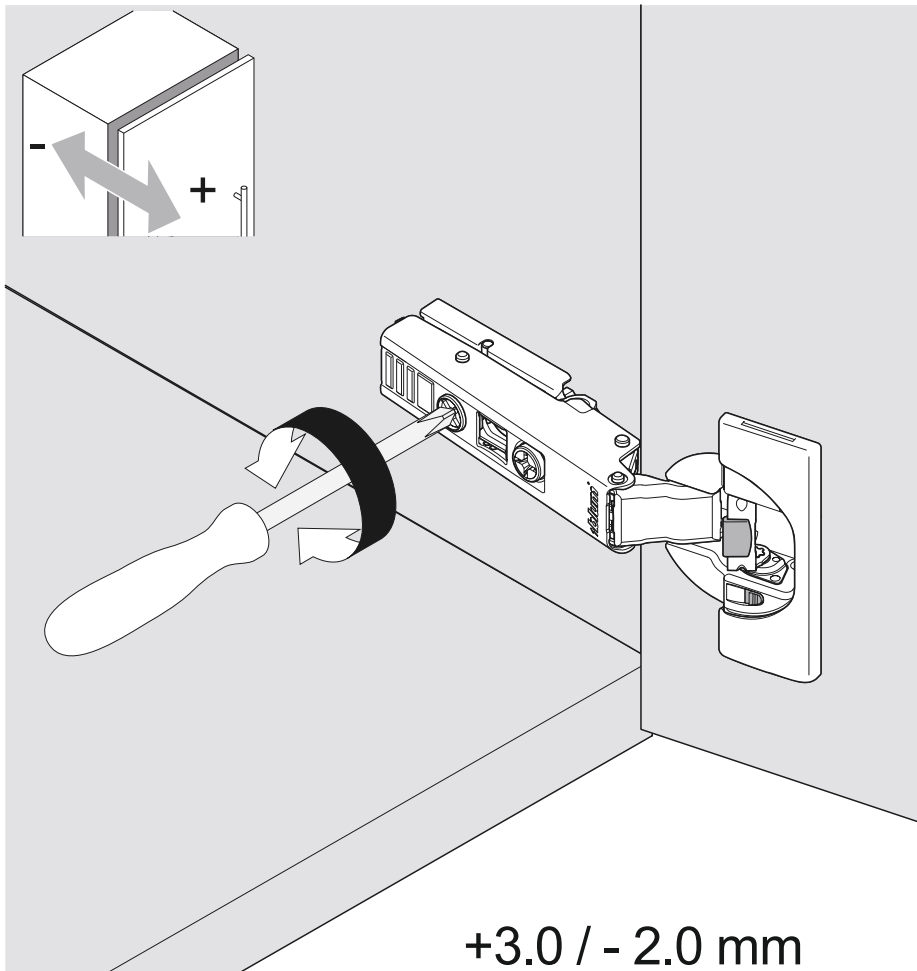

$+3.0 / - 2.0 \text{ mm}$

