


UA


RU

ПЕНАЛ ПІД  
ДУХОВКУ, 3 ЯЩИКА  
(TANDEMBOX)

ПЕНАЛ ПОД  
ДУХОВКУ, 3 ЯЩИКА  
(TANDEMBOX)

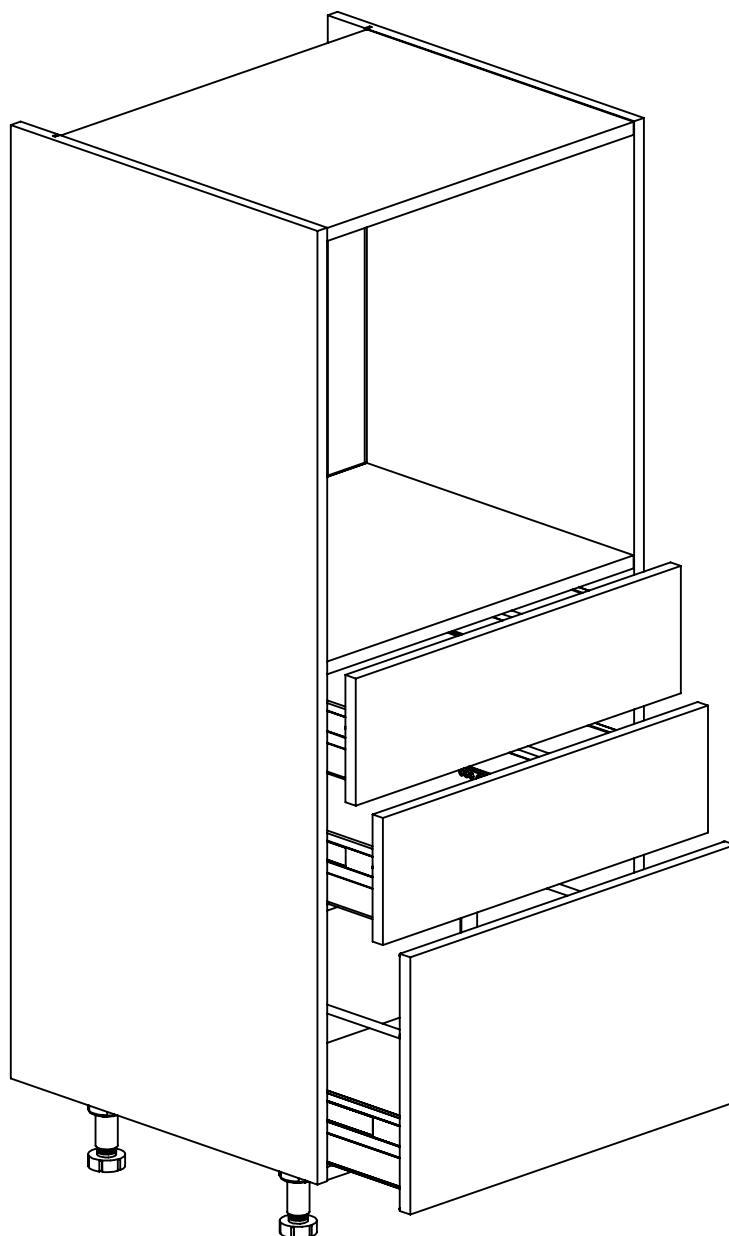

П13ДЯ-603Т

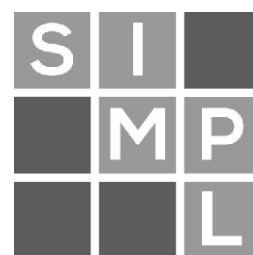


создай свою кухню

UA

RU


## ЗАГАЛЬНА СХЕМА ЗБОРКИ

## ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ

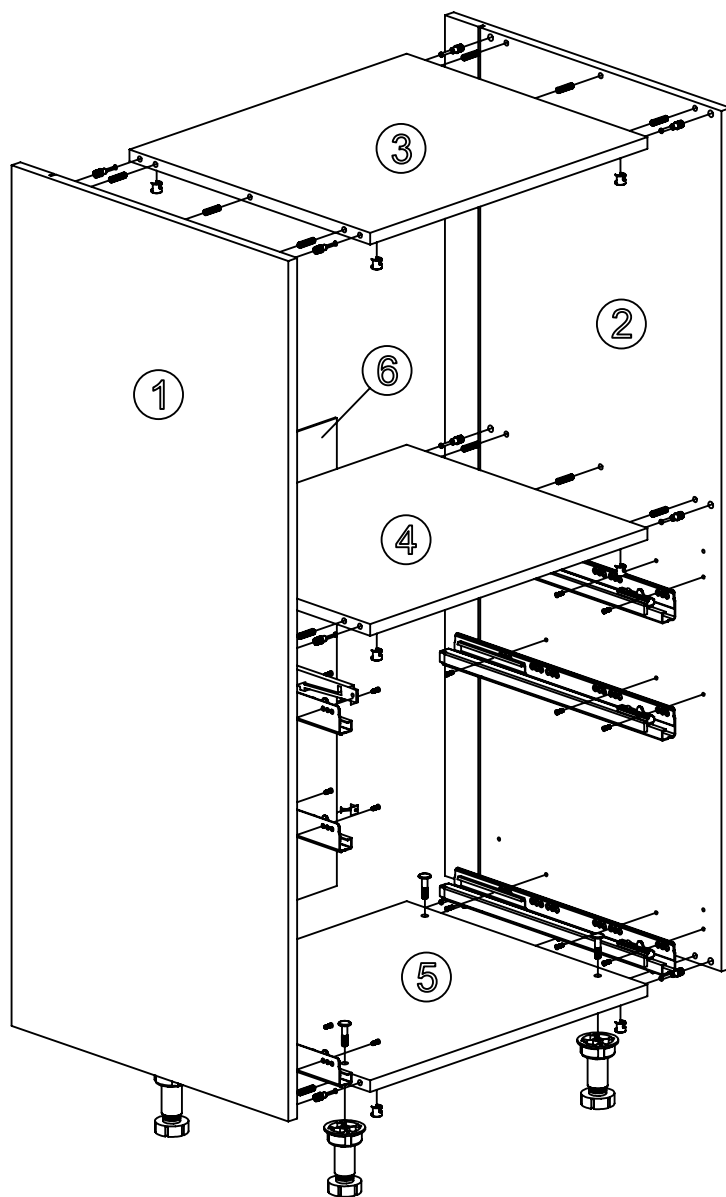

1. стінка бічна ліва
2. стінка бічна права
3. стінка горизонтальна
4. полиця
5. дно
6. задня стінка

1. стенка боковая левая
2. стенка боковая правая
3. стенка горизонтальная
4. полка
5. дно
6. задняя стенка

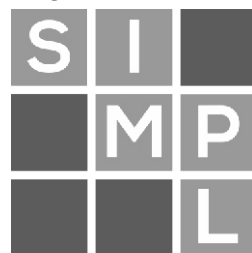



создай свою кухню

UA


RU

НЕОБХІДНА ФУРНІТУРА

НЕОБХОДИМАЯ ФУРНИТУРА

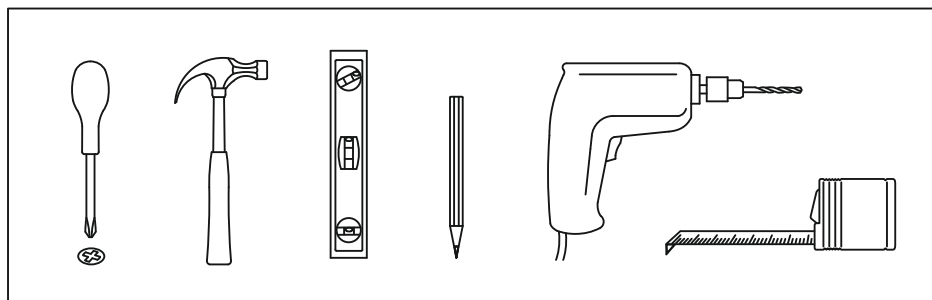

4x




4x



12x



12x



6x




4x



18x



40x



18x




4x



8x

BLUM TANDEMBOX (M)

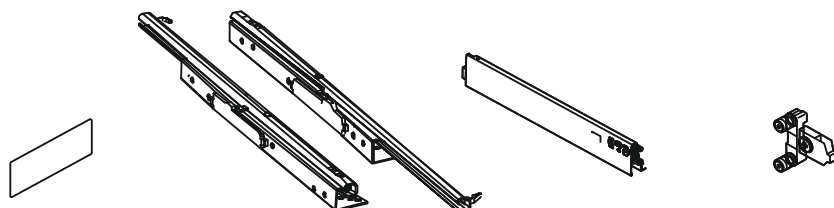


4x

2x

4x

4x

BLUM TANDEMBOX (D)

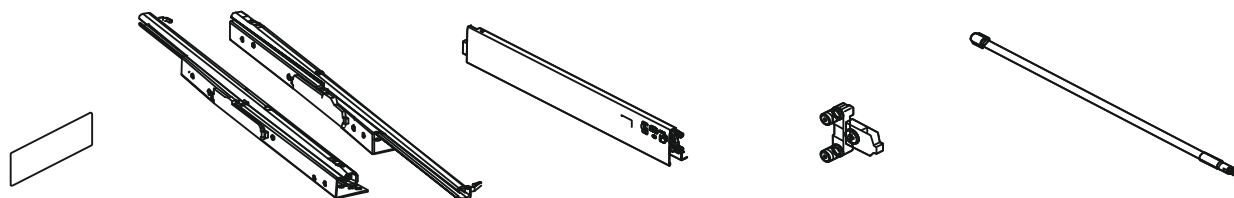

2x

1x


2x

2x

2x

UA

1 Вставте дюбелі в отвори бічної стінки

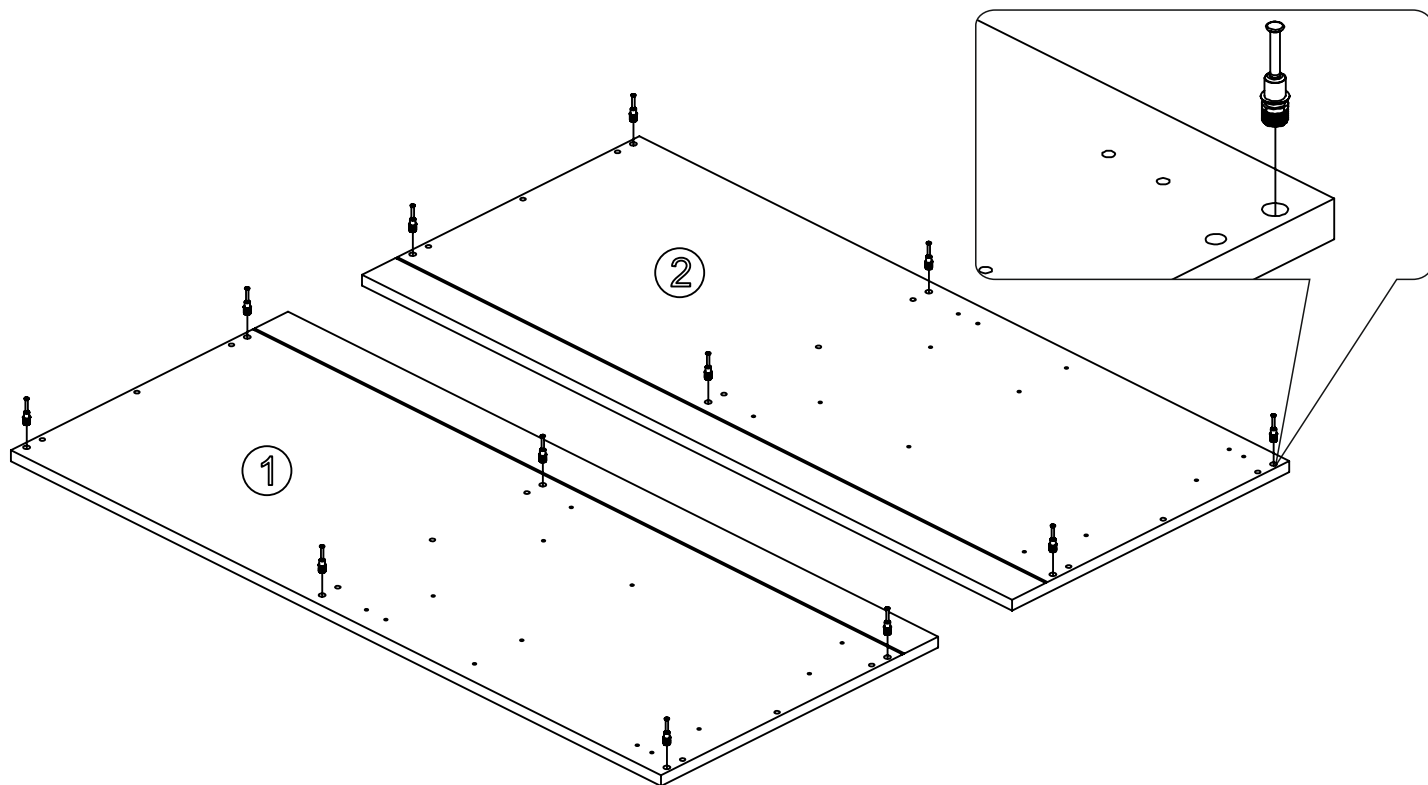


RU

Вставьте дюбеля в отверстия боковой стенки


2 Встановіть шканти, приєднайте горизонталі до боковини

Установите шканти, присоедините горизонталі к боковине

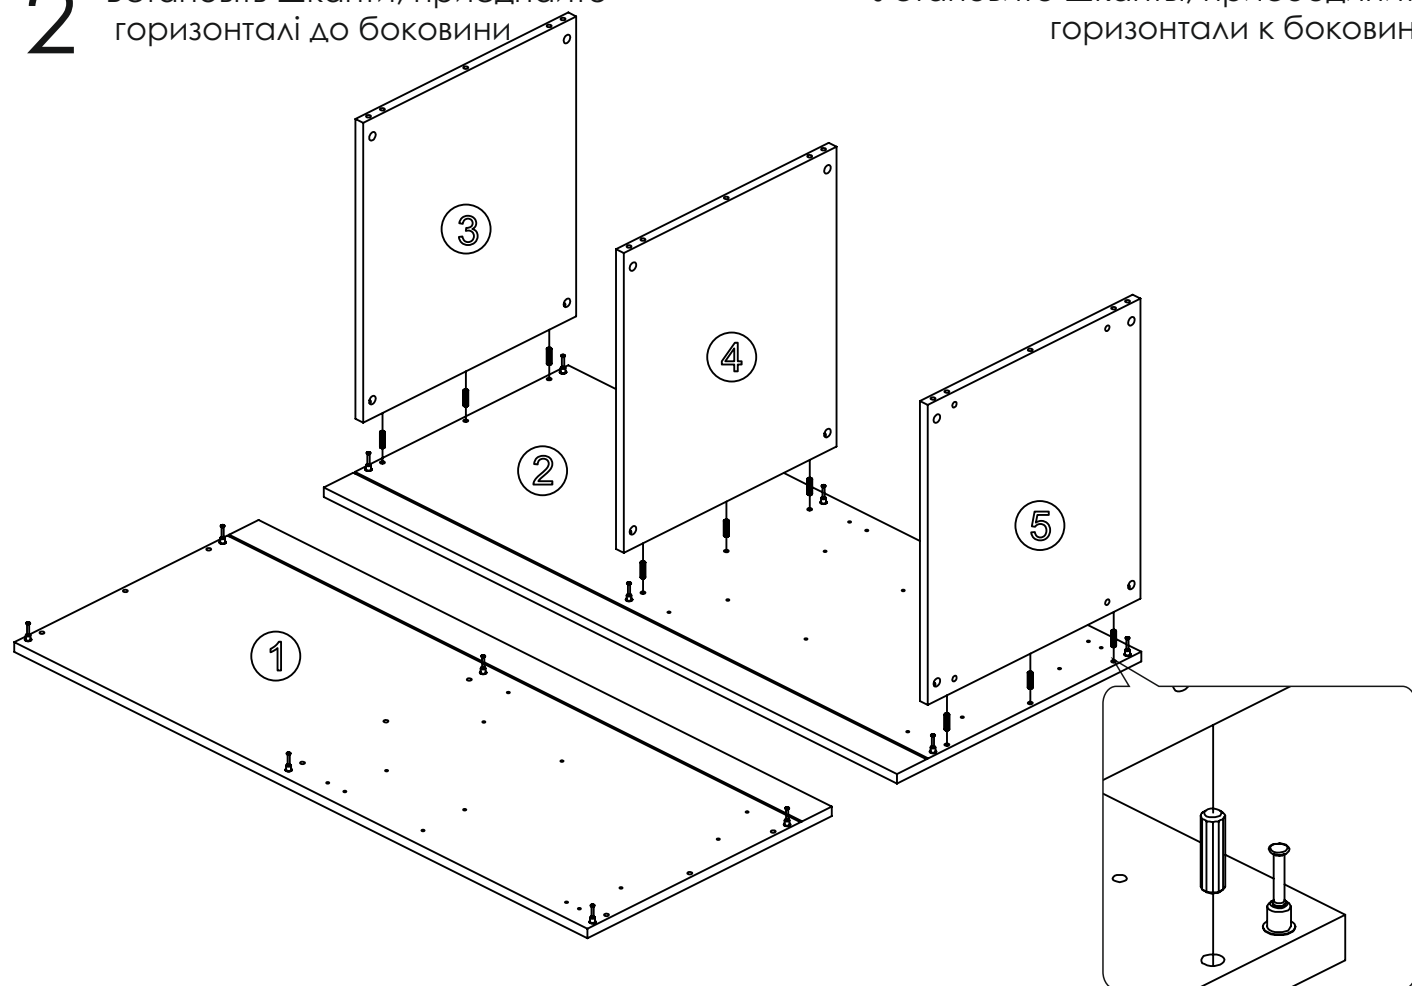


UA

**3** Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

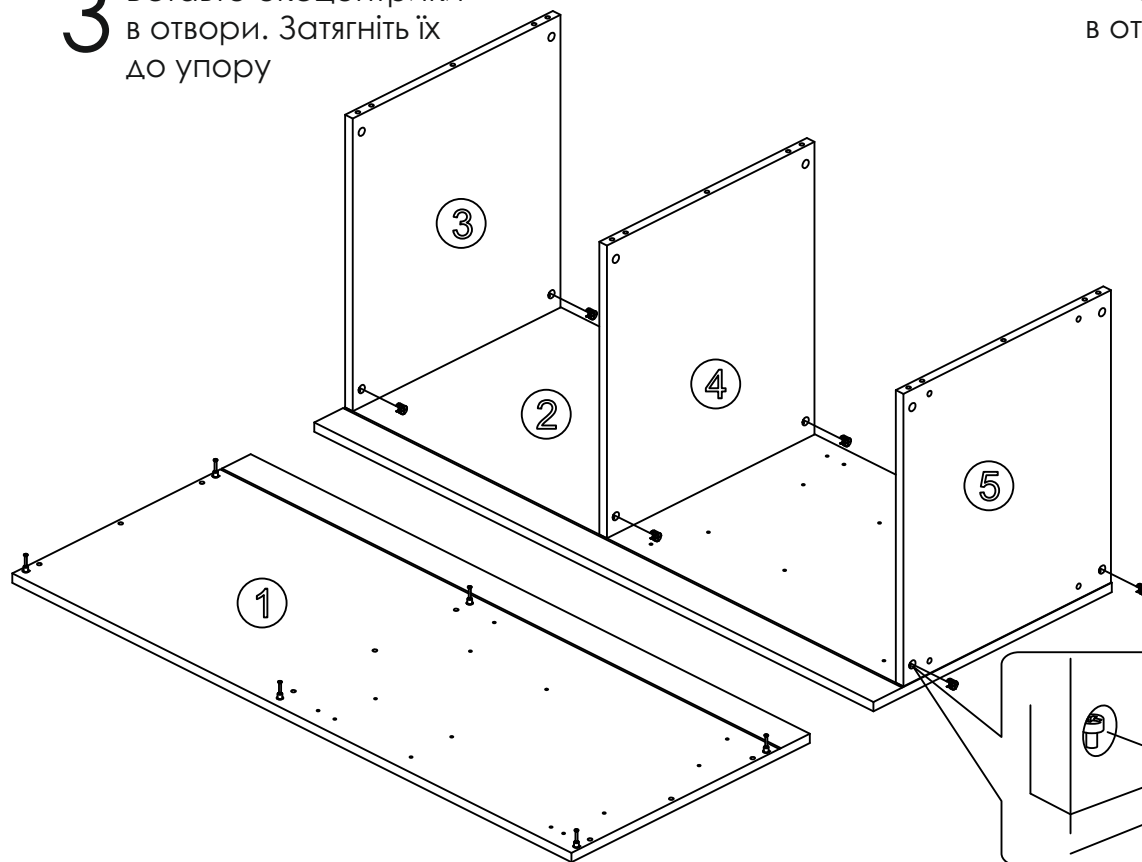



RU

Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

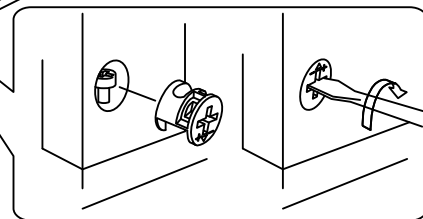


**4** Встановіть шканти в бічну стінку, з'єднайте деталі

Установите шканти в боковую стенку, соедините детали

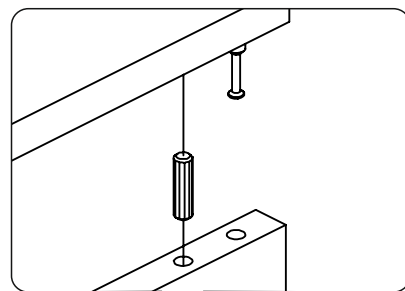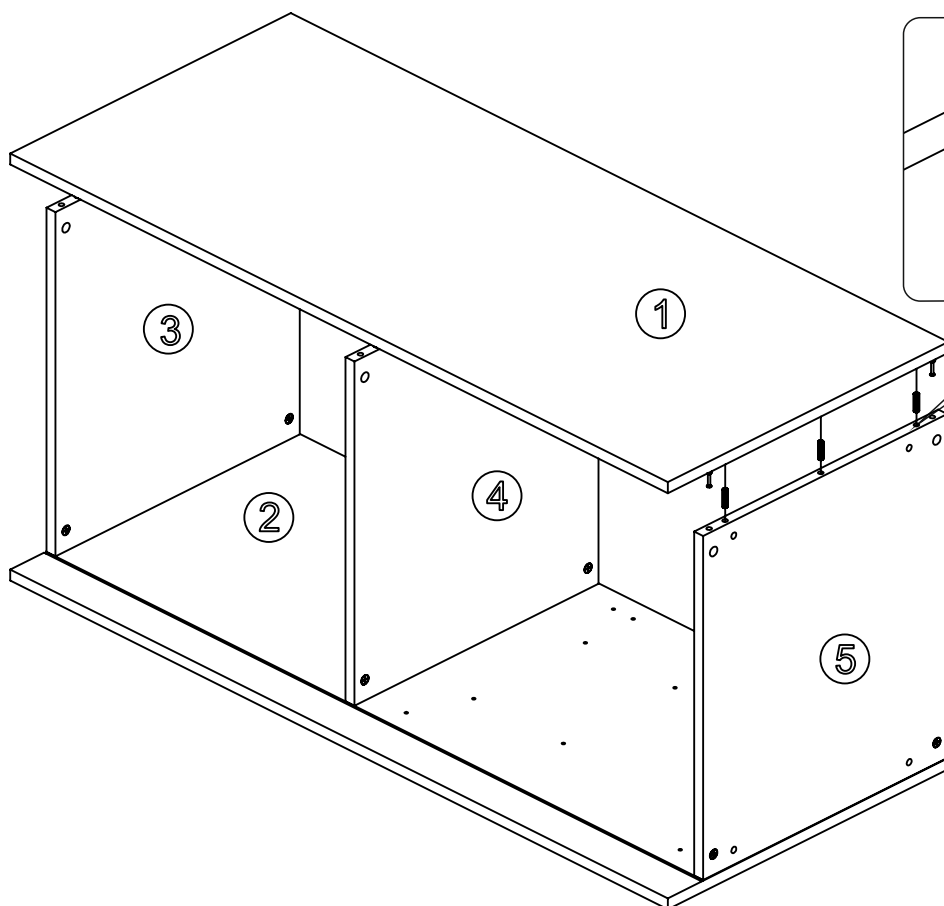


UA

**5** Вставте эксцентрики в отвори. Затягніть їх до упору

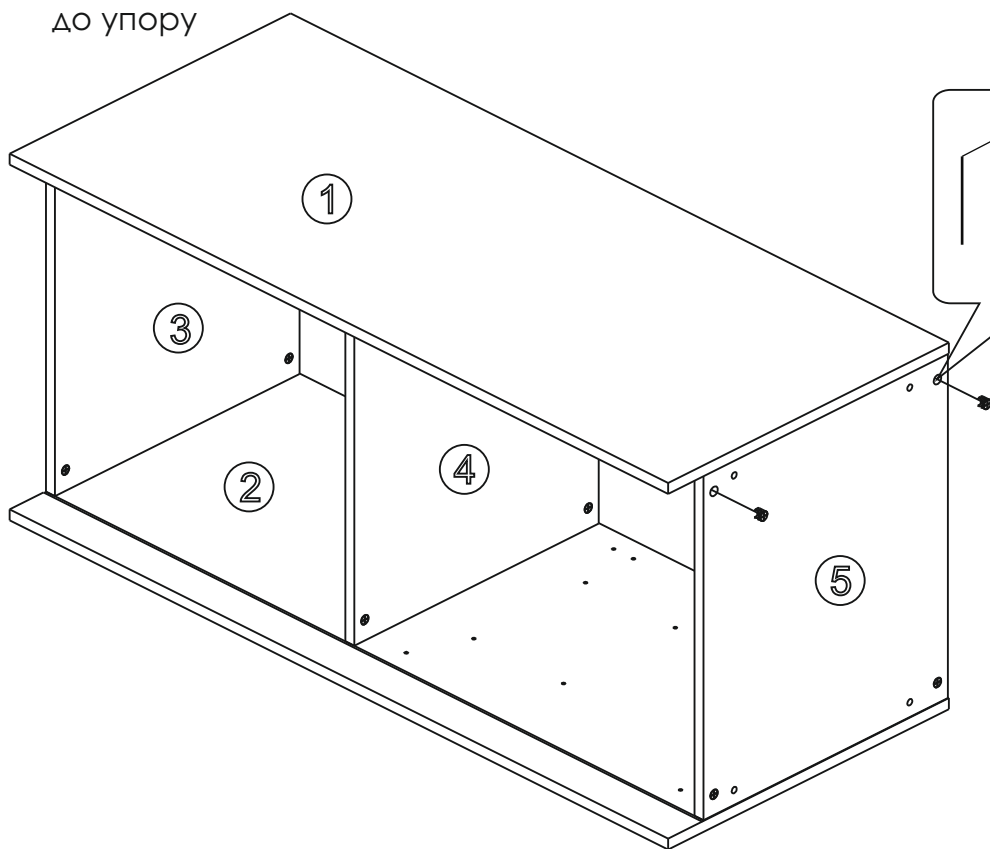


RU


Вставьте эксцентрики в отверстия. Затяните их до упора

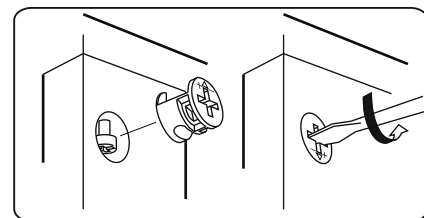

**6** Прикрутіть ніжки без інструменту до упору

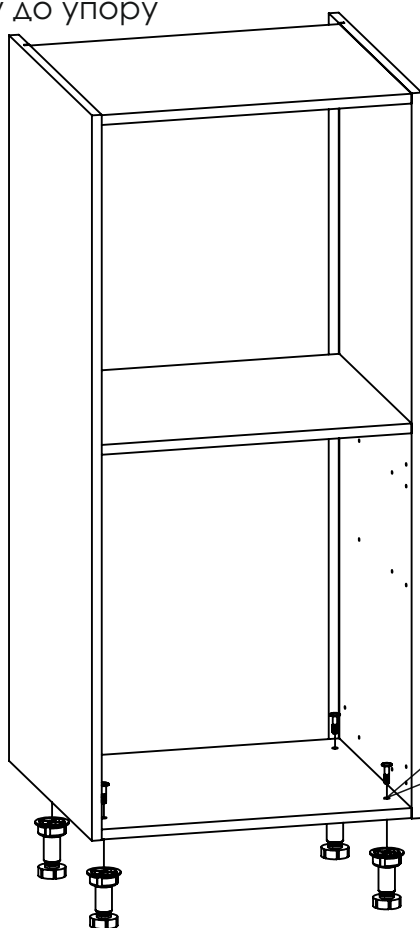

Прикрутите ножки без инструмента до упора

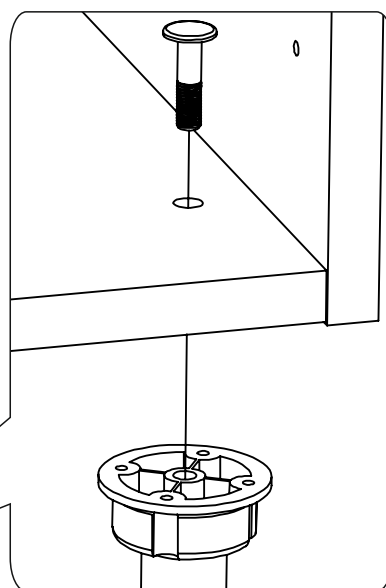


UA

RU


7 Прикрутіть направляючі до боковин шурупами

Прикрутите направляющие к боковинам шурупами

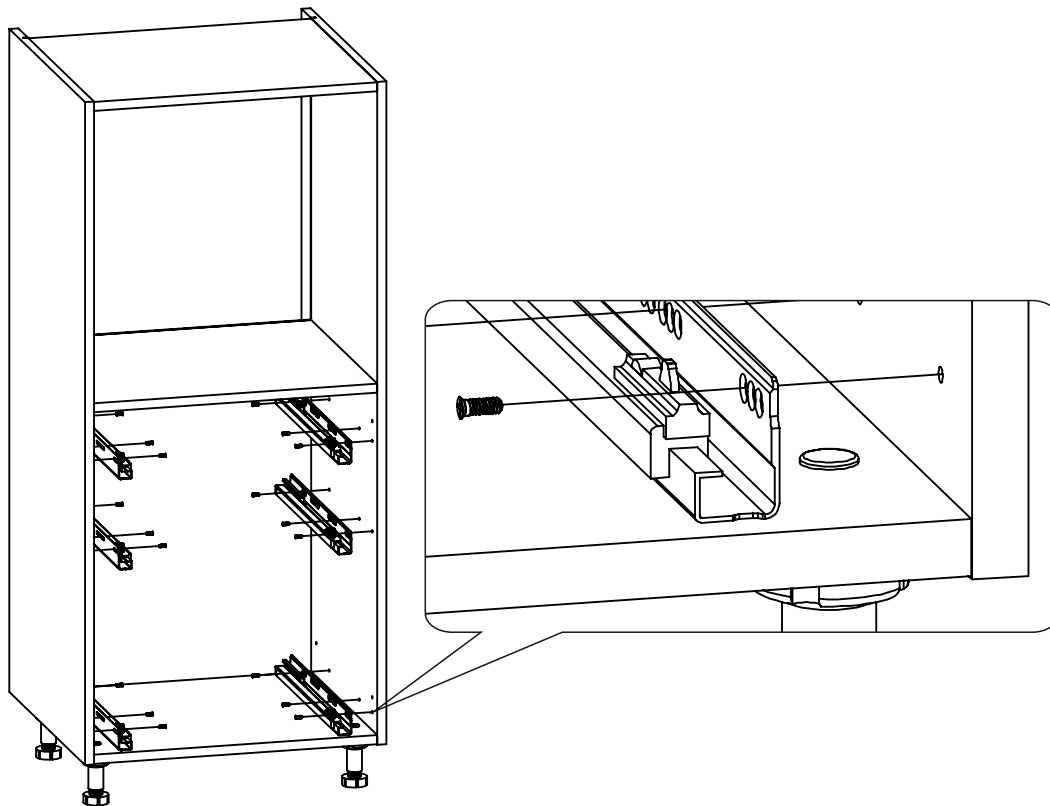

8 Вставте задню стінку з ДВП

Вставьте заднюю стенку из ДВП

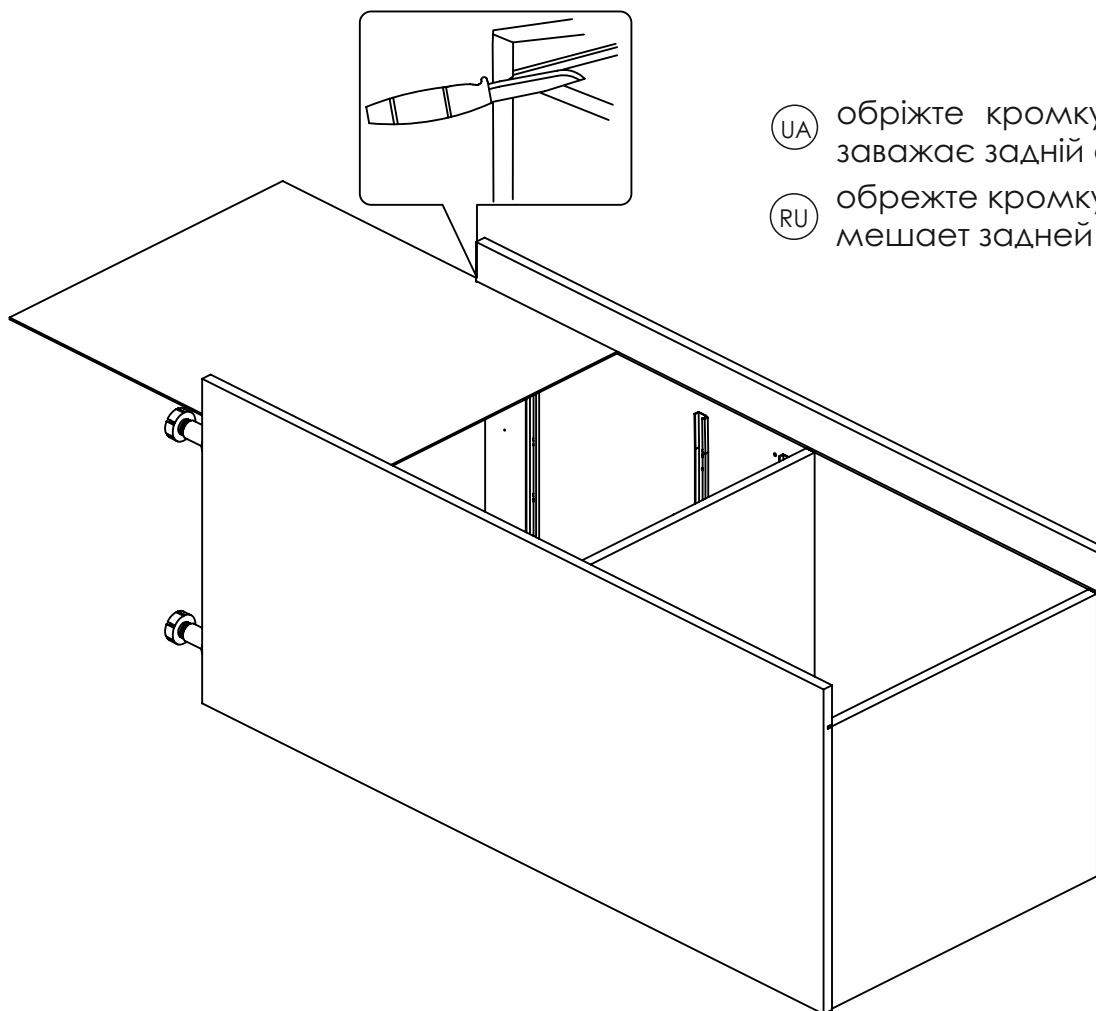

UA обріжте кромку яка заважає задній стінці


RU обрежьте кромку которая мешает задней стенке

UA

RU


9 Зафіксуйте задню стінку за допомогою кутових кріплень

Зафиксируйте заднюю стенку с помощью угловых креплений

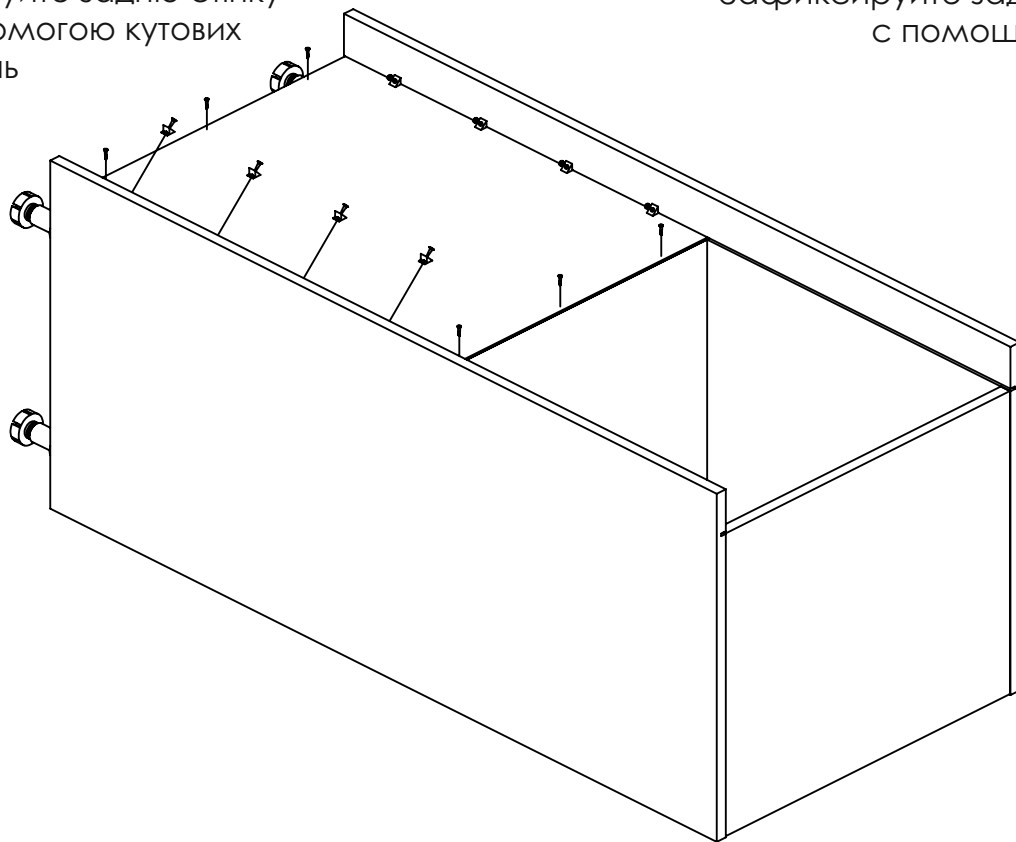

10 Регулюючи висоту ніжок, досягніть чіткого вертикального положення за допомогою рівня

Регулируя высоту ножек, добейтесь строго вертикального положения с помощью уровня

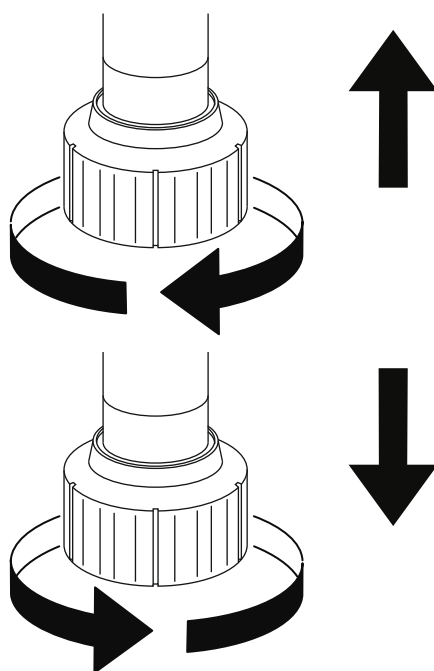


UA

RU

11 Стягніть секції міжсекційною  
стяжкою

Стяните секции межсекционной  
стяжкой

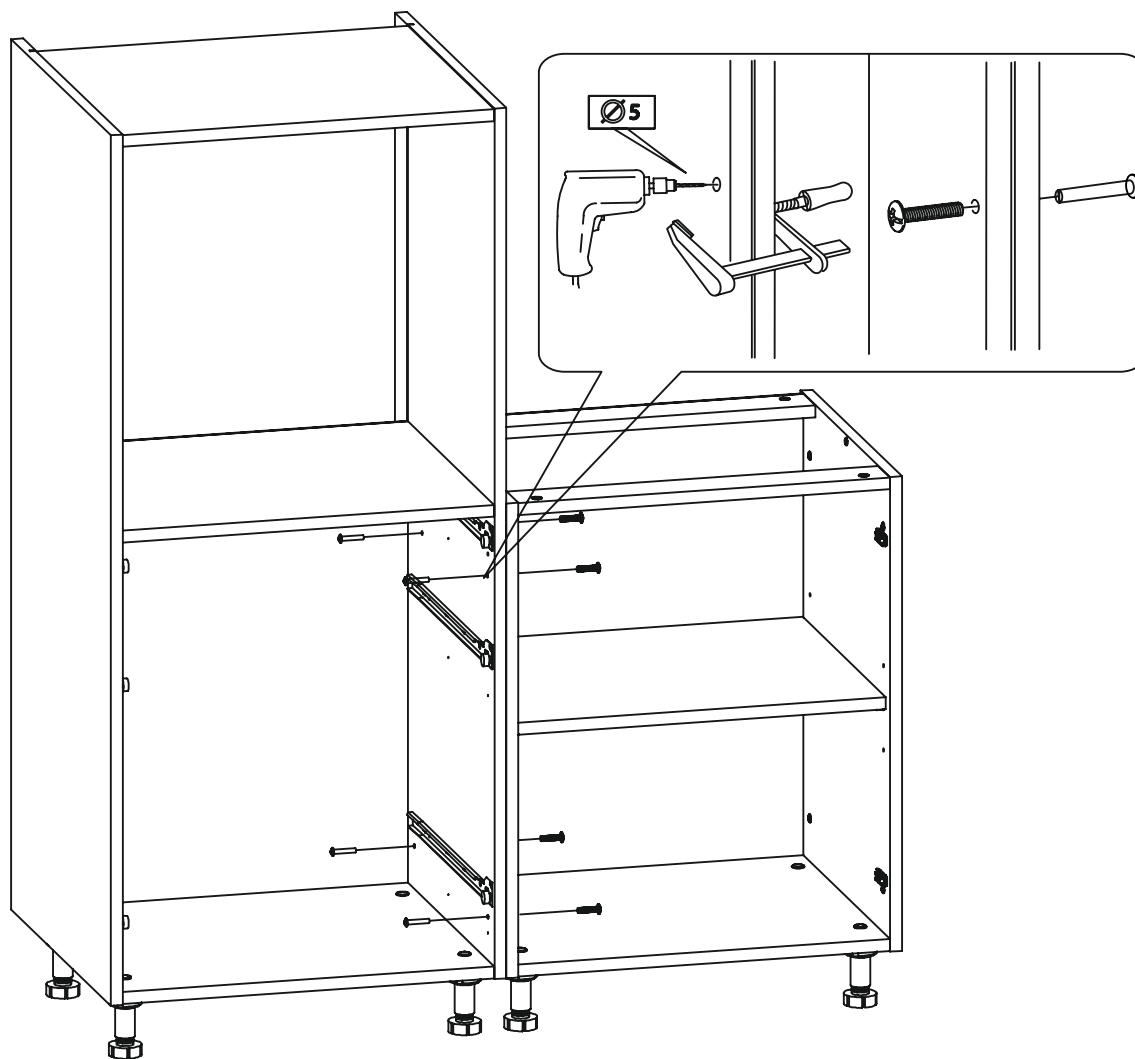

UA

Послідовність складання  
ящика BLUM TANDEMBOX


RU

Последовательность сборки  
ящика BLUM TANDEMBOX

Схема TANDEMBOX


TANDEMBOX базовый

TANDEMBOX базовый

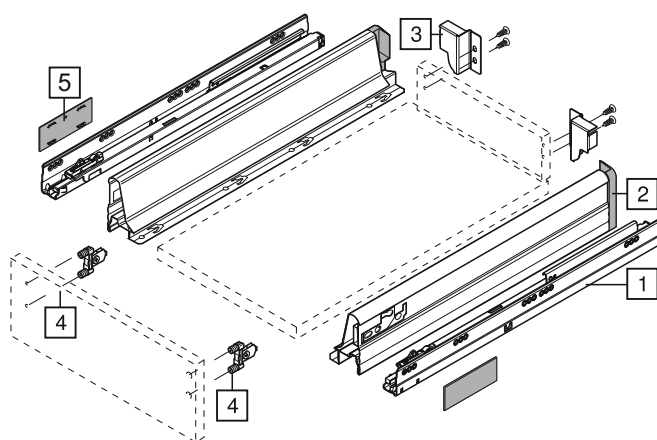

TANDEMBOX з одним релінгом


TANDEMBOX с одним релингом

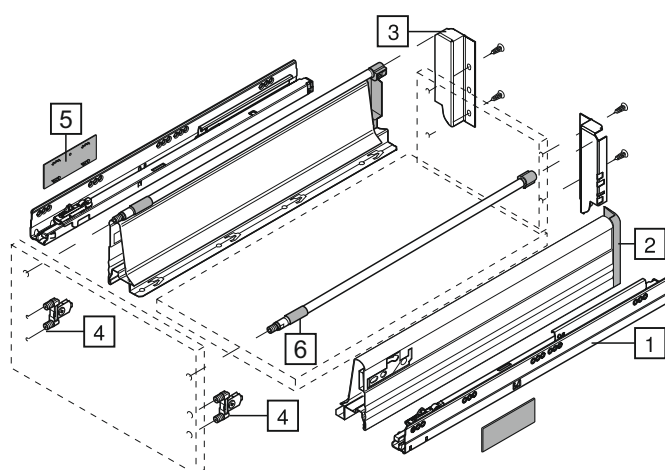


- 1 - направляющие с BLUMOTION - 2 шт.
- 2 - двустенные царги - 2 шт.
- 3 - держатели задней стенки - 2 шт.
- 4 - крепления INSERTA для фасада - 2 шт.
- 5 - декоративные заглушки - 2 шт.
- 6 - рейлинг - 2 шт.

UA


Кріпимо задню стіну шурупами до тримачів задньої стінки.  
Встановлюємо в царги.

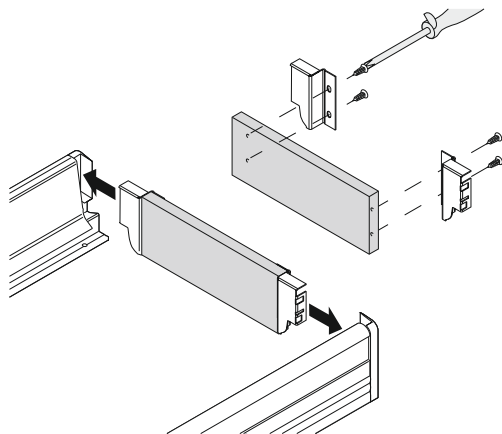

Вставляємо кріплення INSERTA в отвори фасаду.  
Кріпимо фасад до царги.

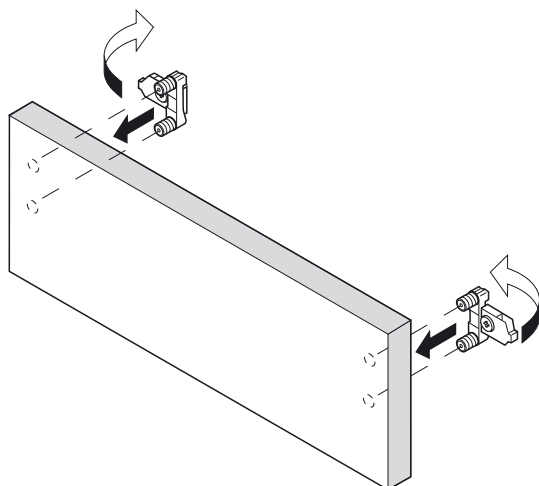


Монтаж рейлінга при високому фасаді

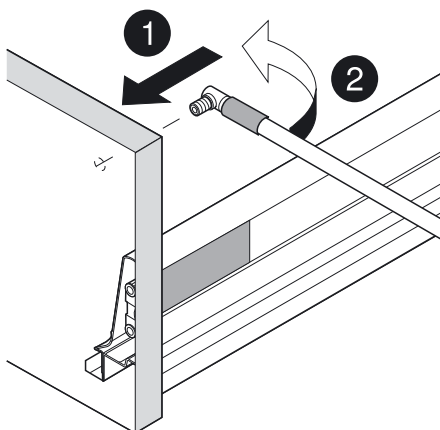


RU


Крепим заднюю стену шурупами к держателям задней стенки.  
Устанавливаем в царги.

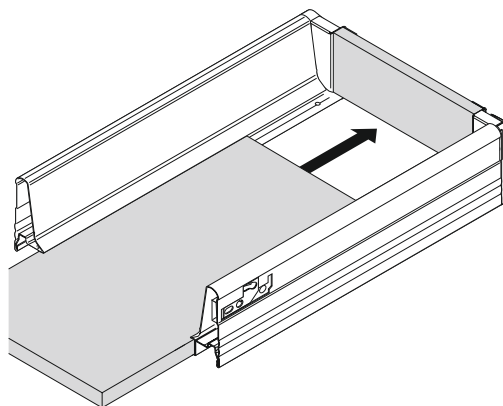

Вставляем крепления INSERTA в отверстия фасада.  
Крепим фасад к царгам.


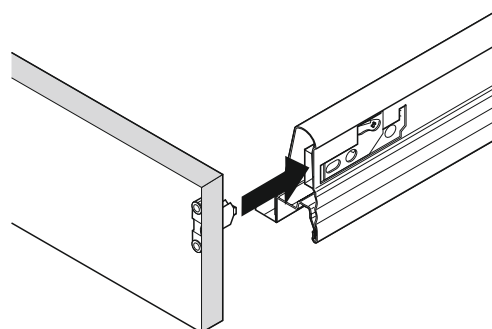


Монтаж рейлинга при высоком фасаде

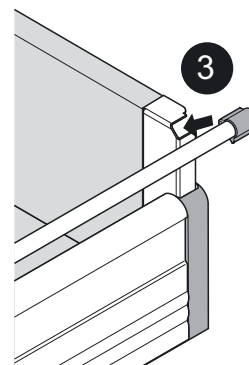


UA

### Установка і зняття ящика

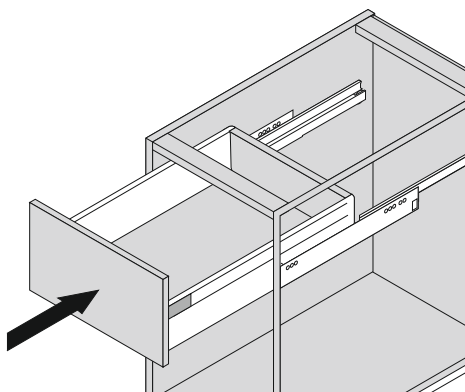
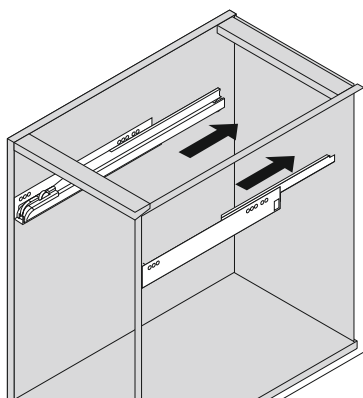


RU


### Установка и снятие ящика

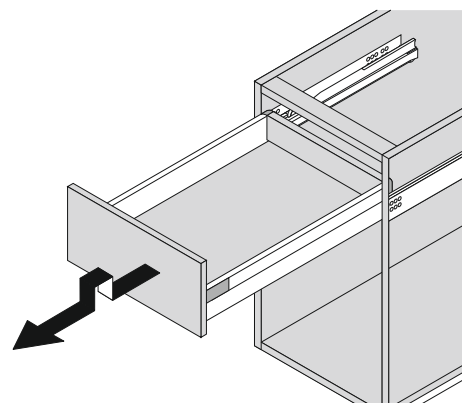

### Регулювання фасаду

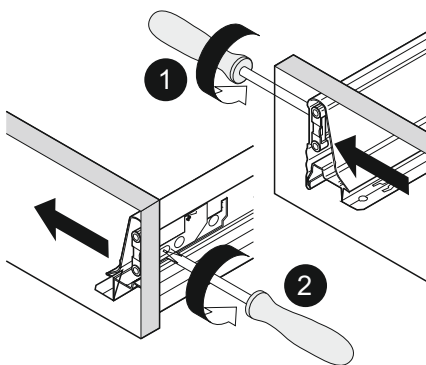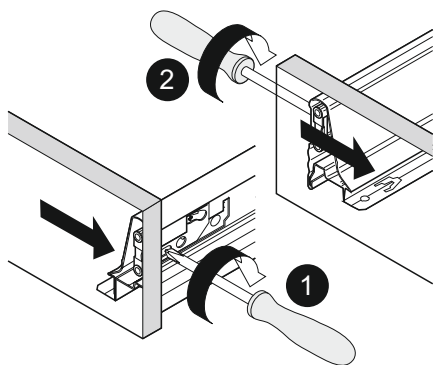

### Регулировка фасада

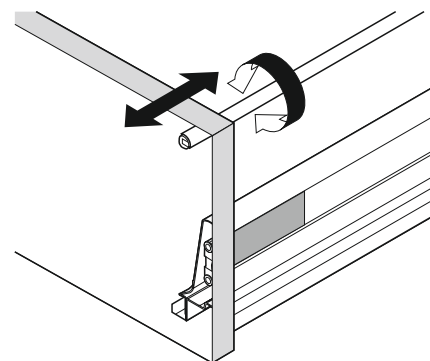

UA Регулювання по ширині: вправо 1 мм

Регулювання по ширині: вправо 1 мм

Регулювання нахилу

RU Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка наклона

UA Регулювання по висоті:  $\pm 2$  мм

